



Drink Machine Two Speed and Drink Machine Advance

SYMBOLS

	Warning		Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container		Operate with the lid and lid plug in place
	Electric Shock Hazard		Read and understand the owner's manual
	High temperature when blending hot liquids		Do not immerse
	DO NOT insert items into the container while the blender is in use		On/Off
	Start		Stop
	High		Low
	Pulse		Unplug while not in use, before cleaning, changing accessories or touching parts that move while the blender is in use

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

VM0127: DMA

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

To see the complete line of Vitamix products,
visit vitamix.com.

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.
Tel: +1 440 235 0214 Email: international@vitamix.com

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

⚠ WARNING



To Avoid Injury.

Read and understand the instruction manual before using this machine. Basic safety precautions should be followed, including the following.



⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard.

ONLY use an earthed outlet.

DO NOT remove the earth.

DO NOT use an adapter.

DO NOT use an extension cable.

Failure to follow instructions can cause death or electric shock.

READ ALL THE INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS AND WARNINGS BEFORE OPERATING THE BLENDER.

1. Read all instructions.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or incapacitated persons. Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
4. **DO NOT IMMERSE.** To protect against risk of electric shock, do not put the motor base in water or any other liquid.
5. Close adult supervision is necessary when the machine is used by or near children.
6. Unplug the power cable from the wall outlet when the Vitamix® machine is not in use, before disassembling, putting on or taking off parts, and before cleaning, other than washing the container.
7. To protect against risk of electrical shock turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
8. Never contact moving parts, especially the blades.
9. Do not operate the machine if it malfunctions, has a damaged cable or plug, has been dropped or is damaged in any manner. If you purchased your equipment in the U.S.A., call Vitamix Technical Support on (800) 886 5235 for examination, repair, possible replacement, or electrical or mechanical adjustment. If you purchased outside of the U.S.A., please contact your local authorised Vitamix Distributor, or contact the Vitamix International Division on +1 (440) 782 2450 or email international@vitamix.com to find a distributor near you.
10. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by Vitamix may cause fire, shock or injury. Do not use attachments that are not recommended or sold by Vitamix, doing so will void the warranty. Alteration or modification of this product in any form is not recommended, and as such may result in bodily injury.
11. Do not use outdoors.
12. Do not let the power cable touch hot surfaces or hang over the edge of a table or work surface.
13. Do not place the machine on or near a hot gas or electric hob, in a heated oven, or allow the machine to touch hot surfaces. External heat sources can damage the machine.
14. Keep hands and utensils out of the container while the motor is running to prevent the possibility of severe personal injury and/or damage to the Vitamix machine. A rubber spatula may be used, but only when the machine is not running. With the flexible rubber lid in place, the Vitamix tamper (sold separately) may be used while the motor is running.
15. **WARNING:** Blade is sharp. Handle carefully.
 - Never try to remove the blade while the container is sitting on the motor base.
 - Do not operate with loose, nicked or damaged blade – replace immediately.
 - To reduce the risk of personal injury, never place the blade assembly on the motor base without the blender container properly attached.
16. The maximum normal load is equivalent to the liters listed on the container, i.e. 0.9-liter and substantially less with thick mixtures.
17. The container should not be more than 2/3 full when the tamper is left in place while blending. Do not exceed 30 seconds of continuous blending with the tamper in place

18. **CAUTION:** Cooling problems resulting in thermal shut-off and eventual motor damage may result if the machine is operated in sound chambers other than those approved by Vitamix.

19. Always operate the Vitamix machine with a lid in place.

20. **CAUTION:** The light in the front panel Start/Stop switch, when lit, indicates that the power to blender is on and the blender could start. Turn off the power, or unplug the machine before touching movable parts. Shut off the power switch at night or whenever the machine is left unattended.

21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT NOTES!

The instructions appearing in this Use and Care Manual cannot cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practised when operating and maintaining any appliance.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

Do not leave your Vitamix blender unattended when operating.

Any repair and servicing, or the replacement of parts, must be performed by Vitamix or an authorised service representative.

NOTICE: FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

- The blender's power cable comes equipped with a three-prong (earthed) plug which mates with a standard three-prong power socket (Figure A). **This cable will vary for countries outside the United States of America.**
- Adapters (Figure B) are available for two-prong outlets. Do not cut or remove the third (earth) prong from the plug or power cable.
- Consult your electrician if you are not sure if the wall socket is earthed through the building's wiring. With a properly earthed two-prong wall socket, earth the machine by attaching the tab on the adapter to the wall outlet cover by means of the screw in the center of the cover (Figure B).




FIGURE A




FIGURE B

MAINTAINING YOUR VITAMIX BLENDER

In order to maximise the life of and keep your Vitamix® product in good working order, it is important that you follow a few simple maintenance tips:

1. Periodically inspect the drive socket for visible wear and tear, cracks or breaks to the socket. If damage is found, replace the drive socket with the extra drive socket enclosed with your blender. To purchase additional replacement drive sockets, contact Vita-Mix® Corporation (hereinafter 'Vitamix') on +1 (800) 866 5235 to find a dealer near you. For customers outside the U.S.A., contact your authorised Vitamix Distributor, or call the Vitamix International Division at +1 (440) 782 2450 or email international@vitamix.com for a distributor near you.
2. Manually rotate the blade-bearing assembly to make sure that it turns without hesitation or doesn't spin too freely. If the blade hesitates or spins too freely, contact Vitamix for warranty information or to find a dealer near you.
3. Never run the machine without the centring pad properly placed on the base and never remove the container from the base before blending is complete and the blades have stopped moving.

LIMITED WARRANTY (Unless otherwise covered by a Contract)

Vita-Mix® Corporation (hereinafter 'Vitamix') warrants to the original end user ('Purchaser') that its Vitamix blenders (consisting of a motor base, container and lid, hereinafter collectively referred to as the 'Equipment') will be free from defects in material and workmanship for the warranty periods applicable to the Equipment as described herein and subject to the conditions set forth below. Proof of purchase is required.

The following are the sole remedies of the Purchaser and set forth the only warranty obligations of Vitamix.

No employee of Vitamix or any other person is authorised to make any warranty in addition to or amendment of the following warranties.

WHAT IS COVERED UNDER THE WARRANTY

A. Motor Base Warranty (which includes the control board and touch pad):

Vitamix warrants to the original end user that:

- If the motor base fails due to defects in material or workmanship within thirty (30) days from the date of purchase, then Vitamix will replace the motor base with a new motor base.
- If the motor base fails due to defects in material or workmanship after thirty (30) days from the date of purchase but within one (1) year from the date of purchase, then Vitamix will assume the cost of all parts and labour necessary to repair the motor base.
- If the motor base fails due to defects in material or workmanship after the first year but within three (3) years from the date of purchase, then Vitamix will assume the cost of all parts necessary to repair the motor base.

B. Container, Lid, Lid Plug, Centring Pad, Blade Assembly, Drive Socket and Sound Enclosure Warranty (if included):

Vitamix warrants to the original end user that if a sound enclosure, container, lid, blade assembly or drive socket fails due to a defect in materials or workmanship within one (1) year from the date of purchase, Vitamix will assume the cost of all parts and labour necessary to repair the component.

The sole obligation of Vitamix under these warranties is to repair or replace the warranted part or parts as determined exclusively by Vitamix.

IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE. THE ABOVE LIMITED WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY, AND YOU AND VITAMIX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND, WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, YOU AND VITAMIX HEREBY EXPRESSLY EXCLUDE, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE APPLICATION OF ANY SALE OF GOODS LEGISLATION AND THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS, AS MAY BE APPLICABLE. Some jurisdictions do not allow a limitation on implied warranties or on special, incidental or consequential damages.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THE WARRANTY (Coverage Exclusions)

These warranties do not include repairs needed due to:

- A.** Normal wear-and-tear;
- B.** Abuse, misuse, negligent use;
- C.** Alteration of the Equipment, including but not limited to the motor base, container, lid or sound enclosure;
- D.** Exposure to extreme conditions; or
- E.** Improper installation of the Equipment, including but not limited to poor workmanship, not following specifications provided and/or inadequate ventilation of the 'In-Counter' models of the blending unit.

WHEN DO THE WARRANTIES APPLY? (Coverage Conditions)

The warranties contained herein run only to the original end user and are not transferable. To make a warranty claim, proof of purchase is required.

Any warranty offered by Vitamix is only valid if used in accordance with: a) the owner's manual that may also be accessed at vitamix.com; b) the express warranty; and c) any and all maintenance instructions regardless of when they are supplied.

WHAT CAUSES THE WARRANTY TO BE VOID

All product warranties are void if:

The blender is placed in a sound enclosure not manufactured by Vitamix.

Any component of a covered piece of Equipment or part has been modified, altered, 'reconditioned' or repaired by persons other than Vitamix, an authorised Vitamix Service Center or an authorised Vitamix Distributor.

Any covered Vitamix component is used with a component not expressly authorised in writing by Vitamix (i.e. using a Vitamix container with a non-Vitamix motor base and/or using a Vitamix motor base with a non-Vitamix container); or

Any part of the blender is improperly installed, including but not limited to poor workmanship, not following specifications provided and/or inadequate ventilation of the 'In-Counter' models.

HOW TO OBTAIN WARRANTY COVERAGE AND REPAIR

Who to Contact For Warranty Service and Repair: In the event that your Vitamix blender needs service or repair covered by the terms of this warranty, please call Vita-Mix Corporation, an authorised service center or a local distributor for warranty assistance. For Equipment purchased and located in the U.S.A.: Call Vitamix Technical Support: (800) 866 5235.

For Equipment purchased outside the continental U.S.A.: Contact your authorised Vitamix Distributor or the Vitamix International Division on +1 (440) 782 2450 or email international@vitamix.com to find a distributor near you.

You will be asked to provide proof of purchase for the Equipment. If the remote technical support team cannot fix the Equipment remotely, the Equipment will need to be serviced. The team will help you to either locate an authorised service center or arrange for the Equipment to be shipped back to Vitamix.

How to Ship the Equipment to Vitamix for Service

A. Obtain a Return Authorisation Number Before Shipment. Do not return or send in Equipment without approval from Vitamix. Under no circumstances will Vitamix be responsible for the cost of any unauthorised repairs. All Equipment returns must have the Return Authorisation Number ('RA') clearly marked on the outside of the box. Any Equipment that is sent to Vitamix without prior authorisation or approval will be returned to the sender's address 'as is' without repair.

B. Properly Package The Returned Item. Any item sent to Vitamix must be sent in the original or sufficient packaging.

IMPORTANT: If in claiming the warranty, transportation costs are incurred in the Vitamix service network, these will be covered by Vitamix.

For information on how to purchase parts, components, consumables and accessories, please contact Vitamix or the nearest contact stated in this warranty.

PARTS AND FEATURES



WARNINGS!

Rotating blades can cause severe injury. DO NOT reach into the container while the machine is running.


When processing hot liquids or mixtures:

- The two-part latching lid must be securely locked in place. Do not use the one-piece lid or a non-latching lid. This allows steam to escape naturally and will prevent the lid from coming off when the machine is turned on.
- Do not start processing hot liquids at high speed. Always start processing hot liquids on a low speed, then progress to a high speed while the machine is running.
- Use caution with hot liquids. Liquids may spray from under the lid plug or escaping steam may cause scalding.

IMPORTANT NOTES!

Containers:

Drink Machine Advance blenders are optimised for use with the Vitamix 1.4 L Advance container. Use of Vitamix Standard containers (2.0 L, 0.9 L) may require programming adjustments. Call Vitamix Customer Services or your distributor for more information. Outside the United States and Canada, your machine may come with a different container configuration.

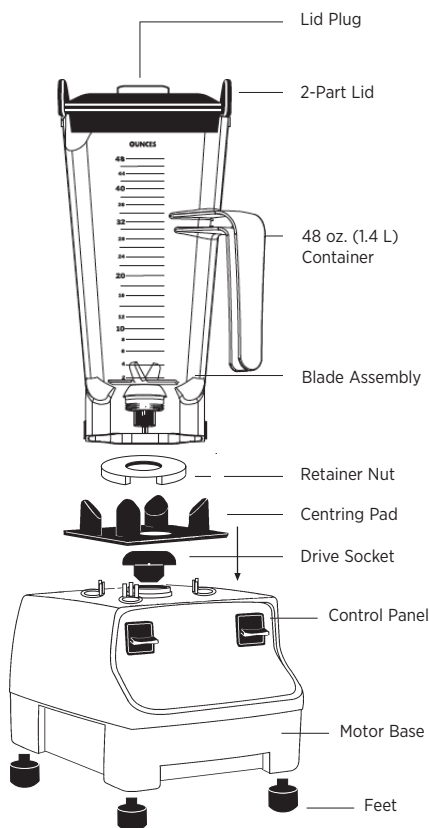


Note: Your control panel switches may look different from this illustration.

Tamper



(use with tall 2-liter and 1.4-liter containers. Not used with 0.9-liter Advance containers.)

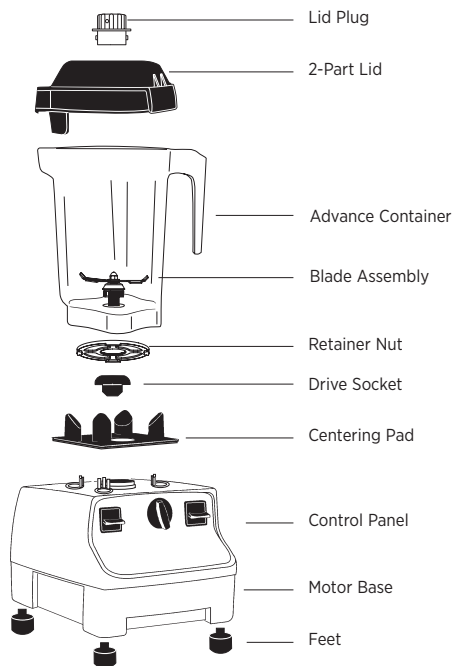

Note: Your control panel switches may look different from this illustration.



WARNINGS!

Rotating blades can cause severe injury. DO NOT reach into the container while the machine is running.

Do not force the tamper into the container. Excessive force may cause the tamper to extend too far into the container and may cause damage to the blades.

Do not use the older tamper that has a straight and smooth surface and no 'step'. Use of the older model may cause damage to the blades.

When processing hot liquids or mixtures:

- The two-part latching lid must be securely locked in place. Do not use the one-piece lid or a non-latching lid. This allows steam to escape naturally and will prevent the lid from coming off when the machine is turned on.
- Do not start processing hot liquids at high speed. Always start processing hot liquids on a low speed, then progress to a high speed while the machine is running.
- Use caution with hot liquids. Liquids may spray from under the lid plug or escaping steam may cause scalding.

Tamper (not used with Advance containers)

The Tamper, sold with Drink Machine Two-Speed machines, prevents air bubbles from forming while blending and allows for the processing of very thick and/or difficult-to-process frozen mixtures. While the machine is running, use the tamper to push the ingredients onto the blades.

Using the Tamper:

- If thick mixtures stop circulating, you may have a trapped air bubble. Insert the tamper through the lid and stir to release it.
- Use it only with the lid locked in place and lid plug removed.
- The splash disc (near the top of the tamper) and lid prevent the tamper from hitting the blades when the lid is secured properly.
- The container should not be more than $\frac{3}{4}$ full when the tamper is used.
- Do not use the tamper for more than 30 consecutive seconds (to avoid overheating).
- Holding the tamper straight should allow extra-thick ingredients to circulate. If they do not circulate, point the tamper towards the side or corner of the container.

PARTS AND FEATURES

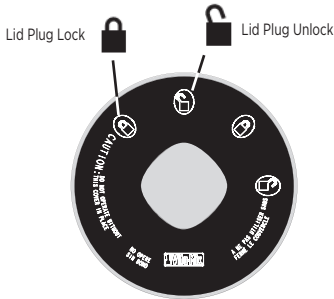


FIGURE A

Top view of the lid showing the Locking Icons

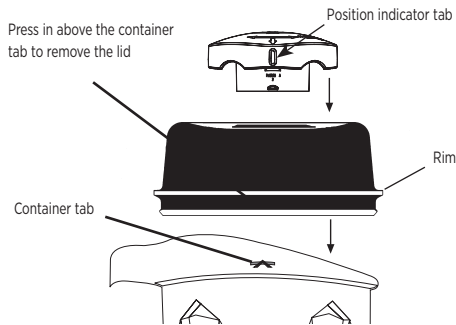


FIGURE B

Two-Piece Lid - 64 oz. (2.0-liter) Container (FIGURE B)

The two-piece lid is easy to clean and easy to put on and take off.

- The lid has a continuous rim which latches inside the container tabs. Push one side of the rim under one tab, and with the heel of your hands push down, over the opposite tab, to snap the lid into position.
- To remove the lid, place your hands around the lid, pressing your thumbs above one of the container tabs. Push in and lift off.
- To secure the lid plug: (FIGURE A) Position the lid plug into the lid and align either of the position indicator tabs with an unlocked icon. Press the plug into the lid and turn until an indicator tab is aligned with one of the locked icons. (Turn the lid over to be sure that plug is properly locked – the locking feet must be seated into the lid-locking notches.) The bottom surface of the plug should be snug against the top of the lid.
- The lid plug can be removed when using the tamper or adding ingredients. Turn the plug to an unlocked icon to remove.

CAUTION: Do not use the one-piece lid when processing hot ingredients. Not for use with a tamper.

Two-Piece Lid - 48 oz./1500 ml (1.4-liter) Stackable Container (FIGURE C)

The two-piece lid is easy to clean and easy to put on, take off and seal.

- Push the lid into the container until the side latches snap under the container lip.
- To remove a fully latched lid, squeeze the tabs together on both sides of the container, then pull upwards and off.
- The lid plug can be removed when using the tamper. Twist the plug to fasten or remove.

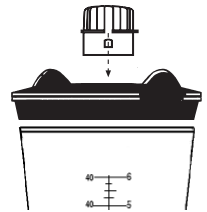


FIGURE C

32 oz. (0.9-liter) Containers (Optional)

- May require new programming. Visit Vitamix.com for more information.

CONTROL PANELS

IMPORTANT NOTES!

Vitamix machines come with several different control options. Please ensure that you are following the instructions for your model.

Drink Machine Advance Model

- On/Off Switch:** The On/Off switch controls the power to the machine. While plugged in, switch to on to ready the machine for blending. Shut off the power switch at night or whenever the machine will be left unattended.
- Start / Stop Switch:** Depress the start switch to activate a program setting and again to stop a program mid blending cycle. During operation, you may interrupt a program by pressing the Start/Stop switch.
- Program Dial:** Allows the user to select a number of pre-programmed settings. The machine will shut off automatically at the end of the program. A program can only be activated when the power switch is on.
- Pulse Switch:** The pulse switch can be used to quickly refresh the contents of the container by depressing the switch and holding it down for as long as needed. The pulse switch can only be used when the power switch is on.

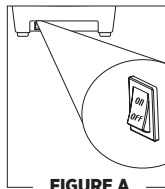


FIGURE A



Drink Machine Two-Speed Model

- On/Off Switch (I/O):** Up for ON (I). Down for OFF (O).
- High/Low Switch:** Up for HIGH (Δ). Down for LOW (▽).





WARNINGS!

When processing hot liquids:

- **Do NOT expose the container to temperatures over 210°F (99°C). Do NOT expose the container to hot liquids or ingredients over 210°F (99°C). Do not leave blender unattended when in use. Use caution. Escaping steam or splashes may scald. Never start on the highest speed when blending hot ingredients.**
- When the machine is not in use, unplug the machine from the outlet.
- If you detect a change in the sound of the machine or if a hard or foreign object comes into contact with the blades, do not serve the contents. Inspect your blade assembly for loose, nicked or missing parts. If parts are loose, missing or nicked, replace with a new blade assembly.
- Lock the lid. This will prevent the lid from blowing off when the machine is activated.
- Do not let mixtures, liquids or food products dry in the container. Rinse after use. Dry product may lock around the blade and weaken/tear the bearings seal when restarted. Do not place containers in the freezer.
- Extremely low temperatures combined with hot ingredients and/or the immediate rapid action of the blade may crack the container. Due to the nature of the materials used in the Advance containers, microwaving and automatic dishwashing are not recommended.

Blending Tips

- Place liquids and soft foods in the container first, then solid items and, finally, ice. High speed is recommended for heavy-duty blending.
- Set the container on the motor base by aligning it over the centring pad anchored to the base. (The motor must be completely stopped before positioning the container).
- Containers are not to be used for hard, dry materials. DO NOT run your machine with an empty container.
- Always use a lid when blending. If blending hot ingredients, the lid must be securely latched in place. When processing hot liquids, DO NOT use a non-latching or one-piece lid.
- Plug the machine into the nearest outlet (if unplugged).
- When making nut butters use tamper to shorten processing time. When blending oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixtures starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause damage to the container and motor overheating.
- Due to the blending speed of the machine, processing times are greatly reduced over other manufacturers' machines. Until you become accustomed to the speed, watch your mixture carefully to avoid over-blending.
- **Automatic Overload Protection:** Your Vitamix motor is designed to protect itself from overheating. If the motor shuts off, press the On/Off Switch to Off. Turn the power switch on after 5 minutes to check if blender is reset and ready to operate. The blender might require up to 45 minutes to reset.

Use

1. Depending on your model, perform the following:
 - Drink Machine Two Speed - Make sure that the High/Low Switch is in the low position. Move the On/Off switch to the On position. After starting the blend, move the High/Low switch to the High position. Once the blend is complete, move the High/Low switch to the Low position. Move the On/Off switch to the Off position.
 - Drink Machine Advance - Move the On/Off switch to On. Select the desired program on the dial and then press the Start/Stop switch to activate the blades.
2. If mixture stops circulating, you probably have a trapped air bubble. Depending on your model, perform the following:
 - Drink Machine Two-Speed - Insert the tamper through the lid while blending.
 - Drink Machine Advance - Press Start/Stop to stop the motor. Remove the container from the base and stir or scrape the mixture from the sides of the container into the center using a rubber spatula to press any air bubbles away from the blades. Replace the lid and continue blending.
3. After the blender has been stopped, wait until the blade is completely still before removing the lid or container from the motor base.
4. Drink Machine Advance: to use the pulse switch to refresh drinks: Make sure the power is on. With the container on the motor base, depress the pulse switch. Release the switch to stop the motor.
5. Unplug the blender when not in use.

Drink Machine Advance Programs

The following are settings of the six Pre-Set Programs. These programs, numbered 1 through 6, are blending cycles designed for the most commonly made drinks. Depending on the viscosity of the drink you are creating, selecting one of the six Pre-Set Programs will run the machine for a full cycle. The machine will stop by itself when the cycle is complete. A cycle varies in speed and length. Your machine's Pre-Set options may differ due to program revisions or if your machine was programmed specifically for your business. Due to the difference of recipes, your results may also vary.

SETTING 1: (:15) Blends thin drinks with just juice and ice.

SETTING 2: (:18) Blends light coffee drinks.

SETTING 3: (:21) Creates a specialty drink with a thick viscosity.

SETTING 4: (:24) Creates ice cream and regular coffee drinks that need a little longer blending.

SETTING 5: (:27) Blends a regular smoothie.

SETTING 6: (:30) Blends thick frozen fruits & hard ingredients for a thick but consistent smoothie.

Best Blend Quality and Machine Performance - Ingredient Temperature Ranges:

Refrigeration temperature: 38° F (3.3° C) Note: blending refrigerated ingredients at a temperature of 41° F (5° C) or above is not recommended. Freezer temperature: 0° F (-17.7° C) Note: blending ingredients at a temperature less than 0° F (-17.7° C) is not recommended.

PROGRAMMING

The Drink Machine Advance® is pre-programmed with settings optimised for the Advance® container. The programs can be customised by using a programming chip or programmer software kit available from Vitamix®. Call your distributor or Customer Services for more information. Although your machine comes from the factory pre-set with the programs, follow these instructions when using a custom programming chip.


Programming with a Custom Chip

1. Turn on the power to the machine using the On/Off switch located on the front of the machine below the control panel.
2. Remove the container and lift the front of the machine so that you can see the bottom programming port. Facing the front of the machine, insert the custom programming chip with the silver contact bars up and the words, 'THIS SIDE FACING TO THE FRONT OF THE MACHINE' towards you into the port located below the label area.
3. The On/Off Switch will flash during programming. Within 5 seconds, the six Pre-Set Programs will be re-programmed. The On/Off switch will stop flashing when programming is complete.
4. Remove the programming chip, return it to the original package and store in a safe, easily accessible spot.
5. Place the machine back on its feet and replace the container.

Programming Port Resetting Pre-Set Programs to original factory settings

To reset, while holding down the Pulse switch, turn on the power to the machine with the On/Off switch. The On/Off switch will flash to confirm factory-reset in progress.

Programming port

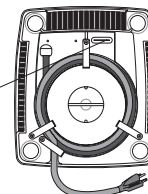

BOTTOM OF THE MACHINE

IMPORTANT NOTES!

* Be sure to wring excess water out of the cloth or sponge when cleaning around the controls or any electrical part.

** To prolong container life, Vitamix® recommends using soaps with a low Ph balance, such as a liquid dishwashing detergent (Ivory Liquid®).

*** Recommended sanitising solution: 1.5 tsp. 7.4 ml institutional or household bleach in 2.0 L water.

Cleaning Products: Do not use abrasive cleaning agents or concentrated bleach when cleaning. Do not use any cleaners containing Quaternary Sanitisers on the containers.

Cleaning: Switches may become sticky from use. Unplug the machine and use a wet cloth, moistened with water and a mild detergent, to clean around the edges of the switch paddles until they function freely. Clean carefully, using caution not to allow water or other liquids to infiltrate the switch. Dry with a soft cotton cloth.

Motor Base/Control Panel

1. **Unplug the power cable.**
2. Gently wash the outside surface with a damp soft cotton cloth moistened with a mild solution of warm water and non-abrasive detergent or non-abrasive liquid spray cleaner. **Never immerse the motor base in water or any other liquid.**
3. Thoroughly clean the switches so that they work freely. They may become sticky from use. Unplug the machine and use a wet cloth, moistened with water* and a mild detergent, to clean around the edges of the switch paddles until they function freely. Work the switches back and forth a few times to loosen any dried residue underneath. Leaving switches sticky will damage or burn out the switches. Clean carefully, using caution not to allow water or other liquids to infiltrate the switch.
4. Dry with a soft cotton cloth.

Lid

Separate the lid and plug. Wash in warm soapy water. Rinse clean under running water and dry. Reassemble before use.

Container and Lid

For maximum container life, do not wash in a dishwasher.

1. To Clean: Fill container 1/4 full with warm (43°C) water and add a few drops of dishwashing liquid.** Return the container to the motor base and firmly position the two-piece lid. Run the machine for 30 seconds. Empty the container. Repeat this step.
2. To Rinse: Fill the container 3/4 full with warm (43°C) water, do not add soap. Return the container to the motor base and firmly position the two-piece lid. Run the machine for 30 seconds. Empty the container.
3. If any solid residue remains, remove the blade assembly and wash all container parts in warm soapy water. Rinse and drain. Reassemble before the next step. Do not soak the blade agitator assembly.
4. To Sanitize: If all solid residue is gone after Step 2 or after the completion of Step 3, fill the container 3/4 full with a sanitising solution mix.*** Return the container to the motor base and firmly position the two-piece lid. Run the machine on a high speed for 30 seconds. Turn off the machine and allow the mixture to stand in the container for an additional 1 1/2 minutes. Pour out the mixture.
5. Return the container to the motor base and run it empty for an additional 5 seconds. Do not rinse after sanitizing. Allow the container to air dry.

Problems:

- Increased vibration
- Leaking from the bottom of the container
- Increased container noise

Possible Actions:

- a. Check the blade assembly for loose, damaged or nicked components and replace.
- b. Tighten the retainer nut with the retainer nut spanner, moving clockwise until it is snug.

- Machine will not run

- a. Double-check to make sure that the power cable is firmly in the power socket.
- b. Check to make sure that the switches are clean and moving freely.
- c. The thermal protector may have shut the machine off. If the motor shuts off, press the On/Off switch to Off. Turn the power switch on after 5 minutes to check if blender is reset and ready to operate. The blender might require up to 45 minutes to reset.

- Loud noise from blades
- Blades don't spin

- a. Drive socket may be broken. Check for a fine crack down the center, or worn teeth, replace with a new drive socket (Item No. 891). Instructions are included with the part.
- b. Blade bearings need to be replaced. Spin the blades using the drive spindle at the bottom of the container. If the blades spin freely with no resistance, replace the blade assembly.

- The machine will not run when the Start/Stop switch is activated

Check the On/Off switch to make sure that the switch is in the on position. Note: The Start/Stop switch is lit when the power is on.

- The machine is running irregularly
- Setting selected starts the wrong program

- a. Turn the machine off and on again to reset the programming.
- b. Reset the machine to its original factory settings.

If you cannot fix your machine with these suggestions, technical help is available by calling Vitamix® technical support on +1 800 886 5235. If you purchased your equipment outside the U.S.A., contact your local Vitamix Distributor or telephone the Vitamix International Division on +1 440 782 2450 or email international@vitamix.com to find a distributor in your country. For online help, visit www.vitamix.com.

IMPORTANT NOTES!

NOTE: The thermal protector may have shut the machine off. If the motor shuts off, press the On/Off switch to Off. Turn the power switch on after 5 minutes to check if blender is reset and ready to operate. The blender might require up to 45 minutes to reset. Cooling may be quickened by placing the motor base in a cool spot. Unplug first. To speed up the process, try circulating the air with a vacuum or fan aimed at the bottom of the base. When the thermal protector shuts off the motor, review your processing techniques and your instructions.

Your recipes may be too thick (add liquid), be processed for too long at too low a speed setting, or have too much material in them. If the motor seems to be overheating but the thermal protector has not turned the machine off, stop the machine and remove the container from the base.

RECYCLING INFORMATION

This product has been supplied from an environmentally aware manufacturer.

This product may contain substances that could be harmful to the environment if disposed of in places (landfills) that are not appropriate according to legislation.

The 'crossed-out wheelie bin' symbol is placed on this product to encourage you to recycle wherever possible.

Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at the end of its life.



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 U.S.A.

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means or stored in a database or retrieval system without the written permission of the Vita-Mix® Corporation.

2段階速度調節Drink MachineおよびDrink Machine Advance

記号

	警告		注意
	動いているパーツに、絶対に触れないでください。手や調理器具をコンテナの中に入れてください。		蓋と蓋プラグを所定の位置にはめてからブレンダーを始めてください。
	感電の危険があります。		本取扱説明書をよく読んでご理解の上、ブレンダーをご使用ください。
	高温の液体をブレンダー中は、本体が熱くなります。		水に浸さないでください。
	ブレンダーの使用中はコンテナに物を入れないでください。	I/O	オン/オフ
	スタート		ストップ
	高		低
	パルス		使用していない時、またはお手入れやアクセサリ交換の前、あるいはブレンダー使用中に動く部品に触れる場合は、プラグを抜いてください。

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

×

VM0127: DMA

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

×

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.

Vitamixのすべての製品ラインは、vitamix.comをご覧ください。

電話: +1 440 235 0214 メールアドレス: international@vitamix.com

安全にご使用いただくための重要な指示

⚠ 警告



けがを防止するために。

本マシンを使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。以下を含む、基本的な安全上の注意に従ってください。



⚠ 警告



感電の危険があります。

アース付きコンセントのみを使用してください。
アース端子を取り外さないでください。
アダプターを使用しないでください。
延長コードを使用しないでください。
指示に従わない場合、死亡や感電の原因となる可能性があります。

ブレンダーを操作する前に、すべての指示、安全上の注意、警告をお読みください。

- すべての指示をお読みください。
- お子さまや障がいをお持ちの方がご使用になる場合、またはその近くでご使用になる場合は、厳重な監督が必要です。お子さまがブレンダーで遊ばないよう監督してください。
- 本ブレンダーは、安全上の責任を負う人による使用に関する監督または指示がない場合は、身体的、感覚的または精神的能力が低下した人、または経験や知識が不足している人（お子さまを含む）はご利用いただけません。
- 水に浸さないでください。感電の危険を防止するため、モーターベースを水やその他の液体に浸さないでください。
- お子さまがご使用になる場合、またはその近くでご使用になる場合は、大人の方によるお近くでの監督が必要です。
- Vitamix®マシンを使用していない時、分解する前、部品の着脱時、コンテナ洗浄以外のクリーニングの前には、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 感電の危険を防ぐため、使用していない時、部品を組み立てる時や分解する際、またはお手入れの前には本体の電源を切り、電源からプラグを抜いてください。プラグを抜く際は、プラグをつかみ、コンセントから引き抜いてください。電源コードから引っ張らないようにしてください。
- 動いている部分、特にブレードには触らないでください。
- 誤動作するマシン、ケーブルやプラグに破損のあるマシン、落下または破損したマシンは使用しないでください。米国でマシンを購入した場合は、Vitamixテクニカルサポート（(800) 886 5235）までお電話で、検査、修理、交換（可能な場合）、電氣的または機械的な調整をご依頼ください。米国外で購入した場合は、お近くのVitamix代理店にお問い合わせいただくか、Vitamix International Divisionにお電話（+1 (440) 782 2450）またはメール（international@vitamix.com）で、お近くの代理店をお問い合わせください。
- 蓋付きの瓶など、Vitamixが推奨または販売していないアタッチメントを使用した場合、火事、感電またはけがの原因となる場合があります。Vitamixが推奨または販売していない部品は使用しないでください。使用した場合、保証は無効になります。本製品の改造または改変はけがの原因となる可能性があるため、推奨しません。
- 屋外で使用しないでください。
- 電源ケーブルを高温となる場所に触れさせたり、テーブルや作業台の端に掛けたりしないでください。
- 高温になるガスコンロや電気コンロの上または近くや加熱したオープンの中にマシンを置いたり、高温となる場所に触れさせたりしないでください。外部からの熱により、マシンが損傷する可能性があります。
- 重度のけがやVitamixマシンの損傷を避けるため、モーターの作動中はコンテナに手や道具を近づけないでください。ゴムベラやスパチュラは、マシンが作動していない時のみご使用ください。フレキシブルなゴム蓋を取り付けている場合、モーターの作動中にVitamixタンバー（別売）を使用できます。
- 警告: ブレードは鋭利です。お取り扱いにはご注意ください。
 - コンテナがモーターベースに取り付けられている間は、絶対にブレードを取り外さないでください。
 - ブレードが緩んだり、傷ついたり、破損したりしている状態で使用しないでください。すぐに交換してください。
 - けがの危険を軽減するため、ブレンダーコンテナが正しく取り付けられていない状態でブレードアセンブリをモーターベースに置かないでください。

- 標準の最大容量は容器に記載されたリットル、すなわち0.9リットルに相当しますが、濃い混合物では実質上それよりも少なくなります。
- ブレード中にタンバーを使用する場合、内容物をコンテナ容量の2/3以上入れないでください。タンバーを使用している場合、30秒以上続けてブレンディングしないでください。
- 注意: マシンをVitamixが承認しているもの以外の防音装置内で作動させた場合、熱の滞留の結果として冷却の問題が発生し、最終的にモーターが損傷する可能性があります。
- Vitamixマシンは、常に蓋を固定して操作してください。
- 注意: 前面パネルのスタート/ストップスイッチが点灯しているときは、ブレンダーの電源がオンで、ブレンダーが作動する可能性があることを示します。可動部品に触れる前に、電源を切るか、マシンの電源コードを抜いてください。夜間やマシンを放置する場合は、電源スイッチをオフにしてください。
- 本ブレンダーは、ご家庭での使用および次のような場合での使用を目的としています。

下記の注意事項をお読みください。スタップ用キッチンエリア

- 農家
- ホテル、モーテル、その他宿泊施設での顧客による使用
- ベッド&ブレイクファストのような施設

重要な注意事項

本マニュアルに記載されている説明は、発生する可能性のあるすべての状態および状況には対応できません。ブレンダーの操作と管理は、常識に基づいて、また注意を持って実施してください。


安全にご使用いただくための重要な指示

Vitamixブレンダーの作動中に誰もいない状態で放置しないでください。


修理、点検、または部品の交換は、必ずVitamixまたは指定のサービス業者ににご依頼ください。

注意: 重要な安全上の注意や安全にご使用いただくための重要な指示に従わない場合、Vitamixブレンダーの誤用となり、保証が無効になったり、重大な傷害を負ったりする恐れがあります。

- ブレンダーの電源ケーブルには、標準の三口壁コンセントに差し込む三又（アース）プラグが標準装備されています（図A）。このケーブルは、米国外ではその国々により異なります。
- アダプター（図B）は、2口コンセントで使用できます。3つ目の又（アース）を切ったり、プラグまたは電源ケーブルから取り外したりしないでください。
- 建物の配線を通して壁コンセントがアース接続されているかご不明な場合は、電気工事業者にご相談ください。適切にアース接続された2口壁コンセントの場合は、壁コンセントカバーの中央にあるネジ（図B）を使い、アダプターのアース線をカバーに取り付けることにより、マシンをアース接続します。



図A



図B

Vitamixブレンダーのメンテナンス

Vitamix®製品を良好な状態に保ち、寿命を最大化するには、いくつかの簡単なメンテナンスのヒントに従うことが重要です。

1. ドライブソケットを定期的に点検し、ソケットに損耗や傷、亀裂、破損がないか確認してください。損傷が見つかった場合は、ドライブソケットを、ブレンダーに付属している予備のドライブソケットに交換してください。交換用ドライブソケットを追加購入するには、Vita-Mix® Corporation (以下「Vitamix」)、+1 (800) 866 5235 まで、お近くの販売店をお問い合わせください。米国外のお客様は、Vitamix代理店にご連絡いただくか、Vitamix International Divisionまで、お電話 (+1 (440) 782 2450) またはメール (international@vitamix.com) で、お近くの代理店をお問い合わせください。
2. ブレードのベアリング部分を手で回し、ひっきりなく回転し、空回りしないことを確認してください。ブレードにひっきりがあるか、空回りする場合は、Vitamixの保証情報またはお近くの販売店にお問い合わせください。
3. センタリングパッドがベースに正しく取り付けられていない状態でマシンを起動させないでください。また、ブレンディングが完了し、ブレードの動きが止まるまでコンテナをベースから取り外さないでください。

限定的保証 (別途契約対象でない場合)

Vita-Mix® Corporation (以下「Vitamix」) は、ご購入者本人 (「購入者」) に対して、このVitamixブレンダー (モーターベース、コンテナ、蓋から成る、以下総称して「機器」) に、ここに記載されている機器に適用される保証期間中、および以下に示す条件に基づき、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。ただし、購入証明書が必要です。

以下は購入者に対する唯一の救済策であり、Vitamixの唯一の保証義務を定めるものことです。

Vitamixの従業員または他の誰にも、次の保証に条件を追加したり、保証の改定を行ったりする権限はありません。

保証の適用範囲

A. モーターベース保証 (コントロールボードおよびタッチパッドを含む) :

- Vitamixは、ご購入者本人に以下の内容を保証します。
- モーターベースが材料および製造上の欠陥により購入日から30日以内に故障した場合、モーターベースを新品と交換いたします。
 - モーターベースが材料および製造上の欠陥により購入日から30日経過後から1年以内に故障した場合、モーターベースの修理に要した全パーツおよび労務の費用を負担いたします。
 - モーターベースが材料および製造上の欠陥により購入日から1年経過後から3年以内に故障した場合、モーターベースの修理に要した全パーツの費用を負担いたします。

B. コンテナ、蓋、蓋プラグ、センタリングパッド、ブレードアセンブリ、ドライブソケット、防音シールド保証 (同梱されている場合) : Vitamixはご購入者本人に対し、防音シールド、コンテナ、蓋、ブレードアセンブリ、またはドライブソケットが、材料および製造上の欠陥により購入日から1年以内に故障した場合、その部品の修理に要した全パーツおよび労務の費用を負担いたします。

本保証に基づくVitamixの唯一の義務は、保証対象の部品またはVitamixが独断で決定した部品の修理または交換です。

契約、補償、保証、(過失を含む) 不法行為、厳格責任、あるいはその他において、Vitamixは特別損害、または間接的、付随的、結果的に生じる損害を含むがこれに限定されない一切の損害、利益または収益の損失について、一切の責任を負わないものとします。上記の限定的保証は、お客様の唯一の法的救済手段であり、お客様とVitamixはこれにより、商品性の黙示保証、特別目的への適合性の黙示保証を含む、明示的、黙示的、法律上、その他すべての保証または条件を、上記の一般性を制限することなく明確に放棄します。また、お客様とVitamixはこれにより、法が認める範囲において、適用される物品売買に関するあらゆる法令、および、国際物品売買契約に関する国連条約を明確に除外します。一部の管轄区域では、暗黙の保証や特別、偶発的または派生的な損害に対する制限が認められています。

保証の適用外 (適用の除外)

保証には次の事由による修理は含まれません:

- A. 通常使用による損傷
- B. 乱用、誤使用、不注意な使用
- C. モーターベース、コンテナ、蓋、防音シールドを含む (ただし必ずしもこれらに限定されない) 機器の改造
- D. 極端な条件下での使用

E. 作業上の不備、提供されている説明書の無視、ブレンダーの「カウンター内」モデル使用時の不十分な換気を含む (ただし必ずしもこれらに限定されない) 機器の不適切な設置

保証の適用対象 (適用条件)

本書に含まれる保証は、購入者本人のみに適用され、譲渡することはできません。保証請求を行うには、購入証明書が必要です。

Vitamixにより提供される保証は、a) vitamix.comからもご利用いただける取扱説明書、b) 明示された保証、および c) (提供される時期に関わらず) すべての保守指示に従って使用される場合にのみ有効です。

保証が無効になる場合

次のような場合、すべての製品保証は無効となります:

ブレンダーをVitamix製以外の防音シールドの中に設置した場合。

機器またはパーツの保証対象に当たる部品が、Vitamix、Vitamixサービスセンター、またはVitamix代理店以外の第三者により、変更、改造、「再生」または修理された場合。

Vitamixの保証対象に当たる部品が、Vitamixにより書面にて明示的に承諾されていない部品と共に使用された場合 (例: VitamixコンテナをVitamix製ではないモーターベースで使用したり、VitamixモーターベースでVitamix製ではないコンテナを使用したりするなど)。

作業上の不備、提供されている説明書の無視、ブレンダーの「カウンター内」モデル使用時の不十分な換気を含む (ただし必ずしもこれらに限定されない) ブレンダーパーツの不適切な設置があった場合。

保証範囲と修理方法

保証サービスおよび修理の場合の連絡先は以下の通りです。お使いのVitamixブレンダーにこの保証条件の対象となる点検または修理が必要な場合は、Vita-Mix Corporation、認定サービスセンターまたはお近くの代理店まで保証サポートをご依頼ください。

米国で購入および使用されている機器については、Vitamixテクニカルサポート: (800) 866 5235 にお電話ください。

米国外で購入された機器については、Vitamixの販売代理店にお問い合わせいただくか、Vitamix International Division (+1 (440) 782 2450) またはinternational@vitamix.comまで、お近くの販売代理店をお問い合わせください。

機器のご購入の証明となる書類のご提示が必要になります。リモートテクニカルサポートチームがリモートで機器を修理できない場合、機器を直接修理する必要があります。テクニカルサポートチームが認定のサービスセンターをお探しするか、Vitamixへの機器の返送を手配いたします。

修理のためにVitamixに機器を送送する方法

A. 送送前に、返品承認番号を取得してください。 Vitamixの承認を得ずに返品または発送しないでください。Vitamixは、承認されていない修理の費用に対するいかなる責任も負いません。機器を返品する場合は、返品承認番号 (「RA」) を箱の外側に明記してください。事前の承認または許可なくVitamixに送付された機器は、修理されずに「現状のまま」荷送人の住所に返却されます。

B. 返品する商品を適切に梱包してください。 Vitamixに送付するアイテムは、購入時の、または十分な包装で送送する必要があります。

重要: 保証を請求する際にVitamixサービスネットワークで輸送費用が発生した場合は、Vitamixが負担いたします。

パーツ、部品、消耗品およびアクセサリーの購入方法については、Vitamixまたは本保証書に記載されている最寄りの連絡先にお問い合わせください。

部品と機能



警告

回転しているブレードは、深刻なけがの原因となる可能性があります。マシンの動作中は、コンテナに手を入れないでください。


高温の液体または混合物を処理する場合は、下記にご注意ください。

- 2パーツ固定式の蓋はしっかり取り付けてください。1ピースの蓋や非ラッチ型蓋は使用しないでください。そうすることにより蒸気を自然に逃がすことができ、電源を入れたときに蓋が外れるのを防ぎます。
- 高温の液体のブレンダーを「高速」で開始しないでください。高温の液体をブレンダーする場合は、必ず「低速」から開始し、マシンの作動中に「高速」に切り替えてください。
- 高温の液体の取り扱いにはご注意ください。液体が蒸気が蓋プラグから漏れ、やけどの原因となる可能性があります。


重要な注意事項

コンテナ:

Drink Machine Advance ブレンダーは、Vitamix 1.4 L Advanceコンテナ用に最適化されています。Vitamix標準コンテナ(2.0 L, 0.9 L)を使用するには、プログラミング調整が必要な場合があります。詳細は、Vitamix カスタマーサービスまたは代理店にお問い合わせください。米国とカナダ以外の国では、コンテナの構成が異なる場合があります。

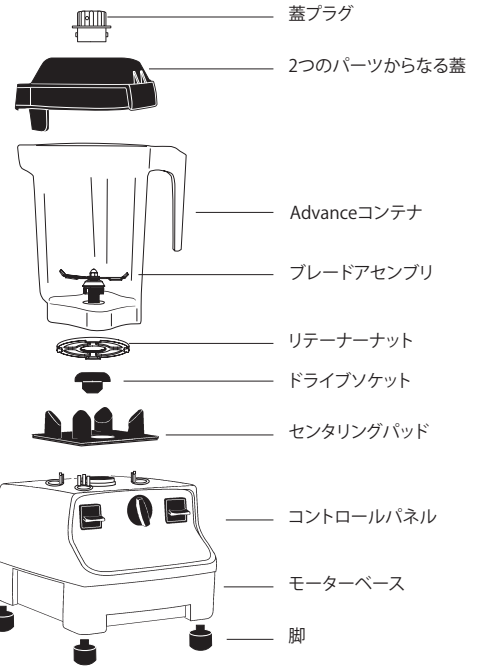

注: コントロールパネルのスイッチは、この図とは異なる場合があります。

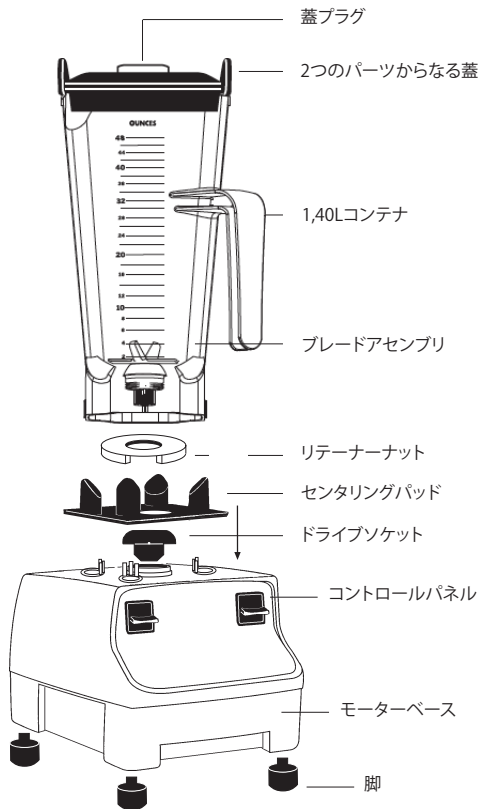

注: コントロールパネルのスイッチは、この図とは異なる場合があります。



(2リットルおよび1.4リットルのコンテナで使用します。0.9リットルのAdvanceコンテナでは使用しません。)



警告

回転しているブレードは、深刻なけがの原因となる可能性があります。マシンの動作中は、コンテナに手を入れないでください。

タンパーを無理にコンテナに入れようとししないでください。力が強すぎると、タンパーがコンテナの奥に入りすぎて、ブレードが破損する可能性があります。

表面がまっすぐ滑らかで、段のない**古いタンパーは使用しないでください。**古いモデルを使用すると、ブレードが破損する可能性があります。

高温の液体または混合物を処理する場合は、下記にご注意ください。

- 2パーツ固定式の蓋はしっかり取り付けてください。1ピースの蓋や非ラッチ型蓋は使用しないでください。そうすることにより蒸気を自然に逃がすことができ、電源を入れたときに蓋が外れるのを防ぎます。
- 高温の液体のブレンダーを「高速」で開始しないでください。高温の液体をブレンダーする場合は、必ず「低速」から開始し、マシンの作動中に「高速」に切り替えてください。
- 高温の液体の取り扱いにはご注意ください。液体が蒸気が蓋プラグから漏れ、やけどの原因となる可能性があります。


タンパー (Advanceコンテナで使用していないもの)

2段階速度調節 Drink Machineと一緒に販売されているタンパーを使用すると、ブレンダー中に気泡が形成されるのを防ぎ、非常に厚い冷凍混合物や、ブレンダーしづらい冷凍混合物のブレンダーもできるようになります。マシンの作動中に、タンパーを使って材料をブレードに集めます。

タンパーを使用する:

- 粘度の高い材料のブレンダー中に回転が停止した場合、気泡がたまっている可能性があります。蓋からタンパーを差し込み、空気が抜けるまで混ぜてください。
- 蓋を所定の位置にはめ、蓋プラグを外して使用してください。
- スブラッシュディスク(タンパー上部の近く)および蓋は、蓋が正しく固定されていれば、タンパーとブレードとの接触を防止します。
- タンパーを使用する場合、内容物をコンテナ容量の9/10以上入れないでください。
- タンパーを30秒以上連続して使用しないでください(過熱を避けるため)。
- タンパーをまっすぐに持つと、過度に粘度の高い材料が回転します。回転しない場合は、コンテナの側面や角に向けてタンパーを動かしてください。

部品と機能

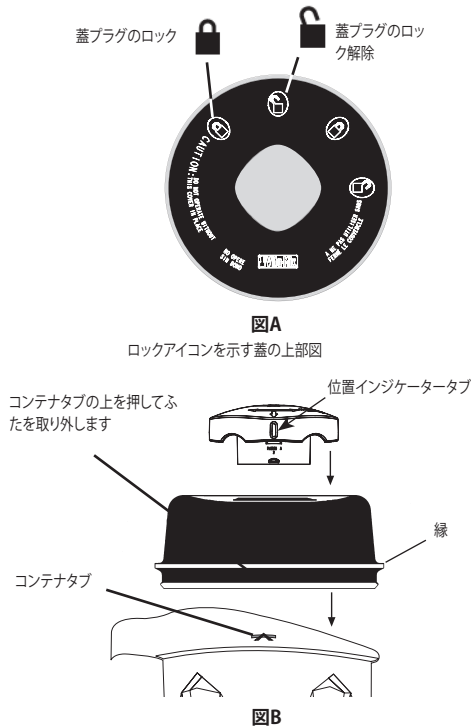

2つのパーツからなる蓋 - 64オンス (2.0リットル) コンテナ (図B)

2ピースの蓋は清掃しやすく、着脱も簡単です。


- 蓋には、コンテナのツメに掛かる緑が連続的に付いています。蓋の片側の緑を片方のツメの下に押し込み、反対側のツメに向けて蓋を押し下げ、パチリと閉めます。
- 蓋を取り外す際は、蓋に両手を添え、左右の親指で片方のコンテナのツメを押し上げて取り外します。
- 蓋プラグを固定するには：(図A) 蓋プラグを蓋の上に置き、位置インジケータータブのいずれかをロック解除アイコンに合わせます。プラグを蓋に押し込み、インジケータータブがロックアイコンのいずれかに揃うまで回します。(蓋を裏返して、プラグが正しくロックされていることを確認してください。ロック脚は、フタ固定ノッチにはめ込む必要があります。) プラグの底面は、蓋の上部にぴったり合わせます。
- タンバーを使用するとき、または食材を加えるときは、蓋プラグを取り外すことができます。プラグをロック解除アイコンに合わせて取り外します。

注意: 高温の食材を攪拌する際は、11パーツの蓋を使用しないでください。タンバーと一緒に使用しないでください。

2つのパーツからなる蓋 - 48オンス (1500 ml (1.4リットル)) 積み重ね可能コンテナ (図C)

2ピースの蓋は清掃しやすく、着脱と蓋をするのも簡単です。

- サイドラッチがコンテナのふちにぴったりと取まるまで、蓋をコンテナに押し込みます。
- 完全にラッチされた蓋を取り外すには、コンテナ両側のタブを一緒につまみ、上方向に引いて外します。
- タンバー使用時は、蓋プラグを取り外すことができます。プラグをひねると、固定または取り外しができます。

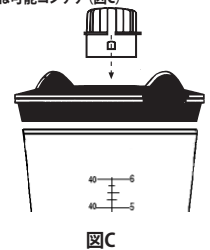

32オンス (0.9リットル) コンテナ (オプション)

- 新しいプログラミングが必要な場合があります。詳細については、vitamix.comを参照してください。


コントロールパネル

重要な注意事項

Vitamixマシンは、モデルによりさまざまなコントロールオプションがあります。ご利用のモデル向けの指示に従ってください。

Drink Machine Advanceモデル

- オン/オフ電源スイッチ:** オン/オフスイッチは、マシンの電源を制御します。プラグが差し込まれた状態でオンに切り替えると、マシンはブレンドできる状態になります。夜間またはマシンを放置するとき、電源スイッチを切ってください。
- スタート/ストップスイッチ (■):** スタートスイッチを押すとプログラムした設定で開始され、もう一度押すとプログラム中のブレンディングサイクルを停止します。操作中にスタート/ストップスイッチを押すと、プログラムを中断する場合があります。
- プログラムダイヤル:** ユーザーは事前プログラム設定の数を選択できます。プログラムの終了時に、マシンは自動的に停止します。プログラムは、電源スイッチがオンの場合のみ開始できます。
- パルススイッチ (□):** パルススイッチを押し下げ、必要なだけ押し続けると、コンテナの内容物を素早くリフレッシュすることができます。パルススイッチは、電源スイッチがオンの場合のみ使用できます。

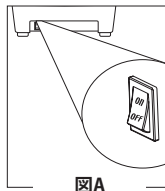

Drink Machine 2段階速度調節モデル

- オン/オフスイッチ (I/O):** オン (I) には押し上げ、オフ (O) には押し下げてください。
- 高速/低速スイッチ:** 高速 (Δ) には押し上げ、低速 (▽) には押し下げてください。



基本的な使い方



警告

高温の液体を処理する場合は下記にご注意ください。

- コンテナを温度が210°F (99°C) 以上になるところに置かないでください。コンテナに210°F (99°C) 以上の高温の液体や食材を入れないでください。ブレンダーの使用中は、誰もいない状態で放置しないでください。使用には十分な注意を払ってください。蒸気や内容物が漏れ、やけどの原因となる可能性があります。高温の食材をブレンディングする場合は、最高速度で開始しないでください。
- マシンを使用しない場合は、コンテナから電源コードを抜いてください。
- マシンの音の異常に気づいた場合や、硬い異物がブレードに接触した場合、その内容物は召し上がらないでください。ブレードアセンブリに緩んでいる部品、欠けている部品、紛失している部品がないか点検します。部品が緩んでいた、紛失していた、欠けていたりする場合は、新しいブレードアセンブリに交換してください。
- 蓋をロックします。これにより、電源を入れたときに蓋が外れるのを防ぎます。
- ブレンドした食材、液体または食品がコンテナ内で乾燥しないようにしてください。使用後はすぐに洗い流してください。乾燥した食品がブレードの周りに固まり、再始動時にベアリングシールを弱めたり傷つけたりする場合があります。また、コンテナを冷凍庫に入れないでください。
- 非常に低い温度の状態では熱い食材を入れたリブレードを急に速く動かしたりすると、コンテナが破損する可能性があります。Advanceコンテナに使用されている材料の性質上、電子レンジと自動食器洗い機のご利用はお勧めしません。

ブレンディングのヒント

- 液体と柔らかい食品を最初にコンテナに入れ、次に固体の材料、氷の順に入れます。強力にブレンドするには、高速でのブレンディングをお勧めします。
- ベースに固定されたセンターリングパッドの上にモーターベースを合わせ、モーターベースの上にコンテナをセットします。(コンテナを設置する前にモーターを完全に停止させておく必要があります。)
- コンテナには、硬くて乾燥した材料を入れないでください。コンテナが空の状態ではマシンを動作させないでください。
- ブレンドする際には、必ず蓋をしてください。高温の材料をブレンドする際は、蓋がしっかりと固定されていることを確認してください。高温の液体をブレンドする場合は、非ラッチ型蓋や11パーツの蓋は使用しないでください。
- マシンを近くのコントラールに差し込みます(プラグが抜かれている場合)。
- ナッツ/バターを作る際は、タンパーを使い、攪拌時間を短くしてください。オイルベースの食品を作る際は、混合物がコンテナの中で回転し始めてから1分以上攪拌しないでください。長時間混ぜると、コンテナの損傷やモーターの過熱を引き起こす可能性があります。
- 本マシンは高速回転するため、攪拌時間は他社の機器よりもはるかに短くなります。速度に慣れるまでは過度のブレンディングを避けるため、混合物を注意深く見守るようにしてください。
- **自動過負荷保護機能**：お使いのVitamixモーターには過熱防止機能が備わっています。モーターが停止した場合は、オン/オフスイッチをオフにします。5分経過したら電源スイッチを入れ、ブレンダーがリセットされて作動準備ができていないことを確認します。ブレンダーがリセットされるには、最長45分かかる場合があります。

ご利用

1. お使いのモデルに応じて、次の操作を実行してください。
 - 2段階速度調節Drink Machine - 高速/低速スイッチが「低速」の位置になっていることを確認してください。オン/オフスイッチをオンの位置にします。ブレンドを開始したら、高速/低速スイッチを「高速」にします。ブレンドが完了したら、高速/低速スイッチを「低速」にします。オン/オフスイッチをオフの位置にします。
 - Drink Machine Advance - オン/オフスイッチをオンの位置にします。ダイヤルでご希望のプログラムを選択し、スタート/ストップスイッチを押すとブレードが作動します。
2. ブレンドの回転が停止した場合、気泡がたまっている可能性があります。お使いのモデルに応じて、次の操作を実行してください。
 - 2段階速度調節Drink Machine - ブレンド中に蓋からタンパーを差し込みます。
 - Drink Machine Advance - スタート/ストップを押してモーターを止めます。コンテナをブレンダーベースから取り外し、ゴムベラを使って容器の側面から混合物をこそげ落として中央に寄せ、ブレードの周りから気泡を抜きます。蓋を取り付け直し、ブレンディングを続けます。
3. ブレンダーが停止した後、ブレードが完全に停止するまで待ってから、蓋やコンテナをモーターベースから取り外してください。
4. Drink Machine Advance：パルススイッチを使用してドリンクをリフレッシュするには、電源がオンになっていることを確認します。コンテナをモーターベースに取り付けた状態で、パルススイッチを押します。モーターを停止するには、スイッチを離します。
5. 使用していない場合は、ブレンダーをコンセントから抜いてください。

Drink Machine Advanceのプログラム

以下は、6つのプリセットプログラムの設定です。1から6までの番号が付けられたこれらのプログラムは、よく作られているドリンク用に設計されたブレンドサイクルです。作成するドリンクの粘度に応じて6つのプリセットプログラムのうち1つを選択すると、マシンがそのサイクルを実行します。サイクルが完了すると、マシンは自動的に停止します。各サイクルは、速度と長さが異なります。お使いのマシンのプリセットオプションは、プログラムの改訂によって変更されている場合があります。また、ビジネス用に特別にプログラムされている場合もあります。レシピの違いにより、結果も異なる場合があります。

設定1: (1:15) ジュースと氷だけで薄いドリンクをブレンドする。
設定2: (1:18) 薄いコーヒードリンクをブレンドする。
設定3: (2:11) 濃くて粘り気のある特製ドリンクを作る。
設定4: (2:24) 少し長くブレンドする必要のある、アイスクリームと通常のレギュラーコーヒードリンクを作る。
設定5: (2:27) 通常のスムージーをブレンドする。
設定6: (3:30) 厚みのある凍ったフルーツと硬い材料をブレンドして、濃くてなめらかなスムージーを作る。

最高品質のブレンドとマシンの性能 - 食材の温度の範囲：

冷蔵庫の温度：38°F (3.3°C)

注記：41°F (5°C) 以上の冷蔵食材のブレンドはお避けください。冷凍庫の温度：0°F (-17.7°)

注記：0°F (-17.7°C) 未満の食材のブレンドはお避けください。

プログラミング


Drink Machine Advance®は、Advance®コンテナ用に最適化された設定であらかじめプログラムされています。プログラムは、Vitamix®から入手可能なプログラミングチップまたはプログラマーソフトラウェアキットを使用してカスタマイズできます。詳細については、販売店またはカスタマーサービスに連絡してください。マシンはプログラムで工場出荷時に事前設定されています。カスタムプログラミングチップを使用する場合は、次の手順に従ってください。

カスタムチップでプログラミングする

1. コントロールパネルの下、マシンの前面にあるオン/オフスイッチを使用して、マシンの電源を入れます。
2. コンテナを取り外し、マシンの前面を持ち上げて、下部のプログラミングポートが見えるようにします。マシンの前面が前になるように、銀色のコンタクトバーを上にして、カスタムプログラミングチップを「THIS SIDE FACING TO THE FRONT OF THE MACHINE」という表示が見えるように、ラベル部分の下にあるポートに挿入します。
3. オン/オフスイッチは、プログラミング中に点滅します。5秒以内に6つのプリセットプログラムが再プログラムされます。プログラミングが完了すると、オン/オフスイッチは点滅を停止します。
4. プログラミングチップを取り出して元のパッケージに戻し、安全ですぐに取り出せる場所に保管します。
5. マシンを置き、コンテナを交換します。

プログラミングポート プリセットプログラムを工場出荷時の設定にリセットする

リセットするには、パルススイッチを押したままオン/オフスイッチを使用して、マシンの電源をオンにします。オン/オフスイッチが点滅し、工場出荷時のリセットが進行中であることを確認します。

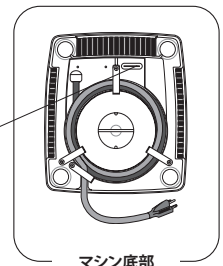

重要な注意事項

* 調節ボタンや電気部品周りを掃除するときは、布やスポンジを絞り、余分な水分を取り除いてください。

** コンテナを長くお使いいただくために、Vitamix®は液体食器洗い用洗剤 (Ivory Liquid®) などのPhバランスの低い石鹼の使用を推奨しています。

*** 推奨される消毒液は、2.0リットルの水に小さじ1.5/7.4 mlの業務用漂白剤または家庭用漂白剤を混ぜたものです。

製品の洗浄: 洗浄時に研磨剤や濃縮漂白剤を使用しないでください。コンテナには第四級アンモニウム塩含有の洗剤を使用しないでください。

洗浄: スイッチは使用中にべたついてくる場合があります。マシンを電源から外し、水と中性洗剤で濡らせた布を使用して、スイッチが自由に動くようになるまで、スイッチパドルの縁周りを拭きます。水や他の液体がスイッチに浸透しないように注意しながら、慎重に清掃してください。柔らかい綿布で乾かしてください。

モーターベース/コントロールパネル

1. 電源ケーブルを抜きます。
2. 非摩耗性洗剤または非摩耗性液体スプレークリーナーをぬるま湯で薄め、湿った柔らかい綿布で外側表面を優しく洗ってください。**モーターベースを水やその他の液体に浸さないでください。**
3. スイッチを自由に動かせるように、スイッチをきれいにクリーニングします。使用中にべたついてくる場合があります。マシンを電源から外し、水*と中性洗剤で濡らせた布を使用して、スイッチが自由に動くようになるまで、スイッチパドルの縁周りを拭きます。スイッチを前後に数回動かして、下に残っている乾いた残留物を取り除きます。スイッチをベタベタしたままにしておくと、スイッチが損傷したり焼損したりする場合があります。水や他の液体がスイッチに浸透しないように注意しながら、慎重に清掃してください。
4. 柔らかい綿の布で拭きます。

蓋

蓋とプラグに分解し、洗剤を含んだお湯で洗います。流水できれいにすすぎ、乾かします。使用する前に組み立て直します。

コンテナと蓋

コンテナを長くお使いいただくためには、食洗機で洗わないでください。

1. 洗浄するには: コンテナ容量の1/4までお湯 (43°C) を入れ、食器用洗剤を数滴入れます。**コンテナをモーターベースに戻し、2つのパーツからなる蓋をしっかりと閉めます。マシンを30秒動作させます。コンテナを空にします。この手順を繰り返してください。
2. すぐには: コンテナ容量の3/4までお湯 (43°C) を入れます。石鹼は入れないでください。コンテナをモーターベースに戻し、2つのパーツからなる蓋をしっかりと閉めます。マシンを30秒動作させます。コンテナを空にします。
3. 固形物が残っている場合はブレードアセンブリを取り外し、すべてのコンテナの部品を洗剤を含んだお湯で洗います。すすいで水を切り干します。使用する前に組み立て直します。ブレードアジテーターアセンブリを水に浸さないでください。
4. 殺菌消毒方法: ステップ2で固形物の残りをすべて除去した後、またはステップ3の完了後、コンテナに3/4ほど、消毒液の溶液を入れてください。***コンテナをモーターベースに戻し、2つのパーツからなる蓋をしっかりと閉めます。30秒間高速でマシンを動作させます。マシンの電源を切り、コンテナ内の消毒液を1分半放置します。その後、消毒液を捨ててください。
5. コンテナをモーターベースに戻し、さらに5秒間、空の状態で作動させます。殺菌消毒後はすすがないでください。コンテナを空気乾燥させます。

問題:

- 振動が大きすぎる
- コンテナの底から中身が漏れている
- コンテナの音が大きくなった

対処方法:

- a. ブレードアセンブリにゆるい部品、損傷した部品、欠けている部品がないか確認し、交換してください。
- b. リテーナーナットスパンで時計回りに締め、リテーナーナットをしっかりとめてください。

- マシンが動かない

- a. 電源ケーブルがコンセントにしっかりと接続されていることを再度確認してください。
- b. スイッチに汚れがなくスムーズに動くことを確認してください。
- c. サーマルプロテクターによってマシンが停止する場合があります。モーターが停止した場合は、オン/オフスイッチをオフにします。5分経過したら電源スイッチを入れ、ブレンダーがリセットされ、作動準備ができていることを確認します。ブレンダーがリセットされるには最長45分かかる場合があります。

- ブレードから大きな音がする
- ブレードが回転しない

- a. ドライブソケットが破損している可能性があります。中央部分の小さな亀裂、または摩耗している歯を確認し、新品のドライブソケット(アイテム番号891)と交換してください。説明書はパーツに同梱されています。
- b. ブレードのベアリングを交換する必要があります。コンテナの底に付いている軸を使ってブレードを回転させます。ブレードが抵抗なく自由に回転する場合は、ブレードアセンブリを交換してください。

- スタート/ストップスイッチを押してもマシンが作動しない

オン/オフスイッチがオンになっていることを確認してください。注記: 電源がオンのとき、スタート/ストップスイッチは点灯します。

- マシンが不規則に動作する
- 選択した設定で、間違ったプログラムが起動する

- a. マシンの電源を入れ直し、プログラミングをリセットしてください。
- b. マシンを工場出荷時の設定にリセットしてください。

これらの方法を試してもお使いのマシンが直らない場合は、Vitamix®のテクニカルサポート (+1 800 886 5235) までお電話ください。米国外で機器を購入された場合は、現地のVitamix販売代理店にお問い合わせいただくか、Vitamix International Divisionまでお電話 (+1 440 782 2450) またはメール (international@vitamix.com) にて、お住まいの地域の販売代理店をご確認ください。オンラインヘルプについては、www.vitamix.comをご覧ください。

重要な注意事項

注記: サーマルプロテクターによってマシンが停止する場合があります。モーターが停止した場合は、オン/オフスイッチをオフにします。5分経過したら電源スイッチをオンにし、ブレンダーがリセットされ、作動準備ができていることを確認します。ブレンダーがリセットされるには最長45分かかる場合があります。モーターベースを涼しい場所に置くことで冷却が速まる場合があります。まず電源プラグを抜きます。冷却を速めるため、ベースの底に向けて掃除機または扇風機で空気を循環させるようにしてください。サーマルプロテクターによりモーターが止まった場合は、攪拌方法と説明書を再度ご確認ください。

コンテナ内の濃度が高すぎる (液体を加えてください)、低すぎる速度設定で長時間攪拌した、または材料を入れすぎている可能性があります。モーターが過熱している可能性があるにもかかわらずサーマルプロテクターが作動しない場合は、マシンを止め、コンテナをベースから取り外してください。

リサイクル情報

この製品は環境に配慮したメーカーから供給されています。

本製品は、法律上適切でない場所（埋立地）に処分された場合、環境に対して有害な可能性のある物質を含むことがあります。

可能な限りリサイクルを促すために、この製品には、×マークがついた白いごみ箱の記号がつけられています。

環境に配慮し、この製品の寿命が来た際にはリサイクル施設を通じてリサイクルしてください。



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 U.S.A.

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation. 本出版物のいずれの部分も、Vita-Mix® Corporationの書面による許可なく、いかなる形態または手段によっても複製または伝送したり、データベースや検索システムに保管してはなりません。

Drink Machine Two Speed 및 Drink Machine Advance

기호

	경고		주의
	움직이는 부품은 절대 만지지 마십시오. 손이나 조리 기구를 용기에 넣지 마십시오.		뚜껑과 뚜껑 플러그를 제자리에 장착한 채로 작동하십시오.
	감전 위험		사용 설명서를 읽고 숙지하십시오.
	뜨거운 액체 사용 시 고온 주의		물에 담그지 마십시오.
	사용 중인 블렌더 용기에 물건을 넣지 마십시오	I/O	온/오프
	시작		중지
	고		저
	펄스		청소를 하거나 부속품을 교환하거나 블렌더 사용 중에 움직이는 부품을 만지기 전에 그리고 사용 중이 아닐 때는 전원 플러그를 뽑으십시오.

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Part Name	Hazardous substances / elements					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

VM0127: DMA

Part Name	Hazardous substances / elements					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.

전화: +1 440 235 0214 이메일: international@vitamix.com

Vitamix® 제품군 전체를 보려면 vitamix.com을 방문하십시오.

안전한 사용을 위한 중요 지침

⚠ 경고



부상 방지를 위해,

이 기계를 사용하기 전에 사용 설명서를 읽고 숙지하십시오. 다음 사항을 포함한 기초 안전 주의 사항을 준수해야 합니다.



⚠ 경고



감전 위험.

접지 콘센트만을 사용하십시오.

접지를 제거하지 마십시오.

어댑터를 사용하지 마십시오.

연장 케이블을 사용하지 마십시오.

지침을 따르지 않으면 사망 또는 감전을 초래할 수 있습니다.

모든 지침, 안전 조치, 경고문을 읽은 후에 블렌더를 작동시키십시오.

- 모든 지침을 읽어 보십시오.
- 아동이나 장애인(또는 그 주변에서) 사용하는 경우 철저한 감독이 필요합니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 못하도록 관리해야 합니다.
- 이 기기는 신체적, 감각적, 정신적 능력이 저하된 사람(어린이 포함), 경험이나 지식이 부족한 사람이 기기 사용에 대해 본인의 안전을 책임지는 사람의 감독 또는 지도를 받지 않고 사용하는 것을 금합니다.
- 침수 주의. 감전 위험을 방지하기 위해, 물이나 기타 액체에 모터 본체를 담그지 마십시오.
- 어린이가 사용하거나 그 주변에서 사용할 경우에는 보호자의 철저한 감독이 필요합니다.
- Vitamix® 기계를 사용하지 않을 때, 분해 전, 부품을 조립하거나 분리할 때, 용기 청소를 비롯한 세척 전, 벽 콘센트에서 전원 코드를 뽑아두십시오.
- 감전 위험을 방지하려면 사용하지 않을 때, 부품을 조립하거나 분해하기 전, 세척 전에 제품의 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오. 플러그를 뽑으려면 플러그를 잡고 콘센트에서 당깁니다. 절대로 전원 코드를 직접 당기지 마십시오.
- 특히 칼날 등 움직이는 부품에 절대 접촉하지 마십시오.
- 고장났거나, 케이블 또는 플러그가 손상되었거나, 떨어졌거나, 어떤 방식으로든 손상된 경우에는 기기를 작동하지 마십시오. 미국에서 장비를 구입한 경우 Vitamix 기술 지원 (800) 886 5235로 전화하여 검사, 수리, 교체 또는 전기 또는 기계적 조정을 요청하십시오. 미국 이외 지역에서 구매한 장비의 경우, 공식 Vitamix 대리점에 문의하거나 Vitamix 해외 사업부(전화: +1.440.782.2450 또는 이메일: international@vitamix.com)에 전화해 가장 가까운 대리점을 확인하십시오.
- 통조림 병 등 Vitamix가 권장하거나 판매하지 않는 부속물을 사용하면 화재, 충격 또는 부상으로 이어질 수 있습니다. Vitamix에서 권장하거나 판매하지 않는 부속물을 사용하지 마십시오. 이를 위반할 경우 품질 보증이 무효화됩니다. 어떤 형태로든 본 제품을 변경하거나 수정하는 것은 권장되지 않으며, 이로 인해 신체 상해를 초래할 수 있습니다.
- 실외에서 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 뜨거운 표면에 닿거나 테이블이나 작업대 가장자리에 걸리지 않게 하십시오.
- 기계를 뜨거운 가스 또는 전기 버너 위 또는 근처, 가열된 오븐 안에 올려놓지 말고, 기계가 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오. 외부 열원은 기계를 손상시킬 수 있습니다.
- 심각한 부상이나 Vitamix 제품 손상 위험을 줄이기 위해, 모터가 작동되는 도중에 손이나 조리 기구를 용기에 넣지 마십시오. 고무 주걱은 기계를 작동하지 않을 때에만 사용할 수 있습니다. 플렉시블 러버 리드를 제거하여 끼우면 모터가 작동하고 있는 동안 Vitamix 탬퍼 (별도 판매)를 사용할 수 있습니다.
- 경고: 칼날이 날카롭습니다. 주의해서 취급하십시오.
 - 용기가 모터 본체에 놓인 상태에서 칼날을 분리하려고 하지 마십시오.
 - 느슨하거나 금이 갔거나 손상된 칼날은 작동하지 말고 즉시 교체하십시오.
 - 부상 위험을 줄이기 위해, 블렌더 용기에 올바르게 조립되지 않은 채로 칼날 어셈블리를 모터 본체에 끼우지 마십시오.
- 최대 사용 부하는 용기에 리터인 0.9L와 동일하며 점성이 높은 혼합물의 경우에는 상당히 줄어듭니다.
- 블렌더 작동 중 탬퍼를 사용할 때 용기의 2/3 이상이 차있지 않아야 합니다. 탬퍼를 사용하여 30초 이상 블렌딩하지 마십시오.

18. 주의: Vitamix가 승인하지 않은 차폐 장치 내에서 기계를 작동할 경우 냉각 문제로 인해 과열에 따른 작동 중단 및 심하면 모터 손상이 발생할 수 있습니다.

19. Vitamix 제품은 항상 두꺼운 고무 상태로 작동시키십시오.

20. 주의: 전면 패널 시작/정지 스위치의 표시등이 켜지면 블렌더의 전원이 켜져 있고 블렌더가 시작될 수 있음을 나타냅니다. 움직이는 부품을 만지기 전에 기계를 끄거나 플러그를 뽑으십시오. 야간 중이나 기계를 지켜보는 사람 없이 방치될 경우에는 전원 스위치를 끄십시오.

21. 이 기기는 가정 및 다음과 같은 유사 용도로 사용하도록 설계되었습니다.

- 매장, 사무실, 기타 업무 환경의 직원용 주방 영역
- 농장
- 호텔, 모텔, 기타 주거형 환경에서 고객에 의한 사용
- 조직 제공 숙박업체 환경

이 지침을 보관하십시오

중요 사항!

본 사용 및 관리 설명서의 지침 사항은 발생 가능한 모든 조건과 상황을 다루지는 않습니다. 기기를 작동 및 유지보수할 때는 상식에 따르고 주의를 기울여야 합니다.

안전한 사용을 위한 중요 지침

작동 중에 Vitamix 블렌더를 방치하지 마십시오.

부품의 수리, 서비스 또는 교체는 Vitamix 또는 Vitamix 공인 서비스 담당자만이 수행할 수 있습니다.

고지 사항: 안전한 사용을 위한 중요 지침 및 중요 예방 조치를 따르지 않으면 Vitamix 블렌더를 오용하게 되어 보증이 무효화되고 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

- 해당 블렌더의 전원 코드는 표준 3구 전원 소켓(그림 A)에 접합되는 3구(접지) 플러그가 장착되어 공급됩니다. **이 케이블은 미국 이외 지역에서는 국가마다 다를 수 있습니다.**
- 어댑터(그림 B)는 2구 콘센트에 사용할 수 있습니다. 3번째(접지) 프롱 부분을 플러그 또는 전원 코드에서 절단하거나 제거하지 마십시오.
- 벽 콘센트가 건물 배선을 통해 접지되었는지 여부를 알 수 없는 경우에는 전기기사에게 문의하십시오. 적절히 접지된 2구 벽 콘센트를 이용해, 커버 중앙의 나사로 어댑터의 탭을 벽 콘센트 커버(그림 B)에 부착하여 기계를 접지합니다.




그림 A




그림 B

VITAMIX 블렌더 유지 관리

Vitamix® 제품의 수명을 극대화하고 적절한 작동 상태로 유지하기 위해서는 몇 가지 간단한 유지보수 팁을 따르는 것이 중요합니다.

1. 드라이브 소켓의 육안상 마멸, 균열, 파단을 정기적으로 검사하십시오. 손상이 발견되는 경우, 드라이브 소켓을 블렌더에 동봉된 여분의 드라이브 소켓으로 교체하십시오. 추가 교체용 드라이브 소켓을 구매하려면 Vita-Mix® Corporation(이하 'Vitamix') 1 (800) 866-5235로 전화해 가까운 대리점을 확인하십시오. 미국 이외 지역 고객의 경우, 공식 Vitamix 대리점에 문의하거나, Vitamix 해외 사업부(전화: +1 (440) 782-2450 또는 이메일: international@vitamix.com)로 연락하여 가까운 대리점을 확인하십시오.
2. 칼날 베어링 어셈블리를 수동으로 회전시켜 잘 회전되는지, 또는 너무 많이 돌아가지 않는지를 확인하십시오. 칼날이 잘 돌아가지 않거나 너무 많이 돌아가는 경우, Vitamix에 문의하여 보증 정보나 가까운 대리점을 확인하십시오.
3. 센터링 패드가 본체에 적절히 끼워지지 않은 채로 기계를 작동시키지 마십시오. 또한 블렌딩이 완료되고 칼날 움직임이 멈추기 전에 용기를 제거하지 마십시오.

제한 보증(계약에 달리 포함되지 않은 경우)

Vita-Mix® Corporation(이하 'Vitamix')은 원래의 최종 사용자('구매자')에게 모터 본체, 용기 및 뚜껑으로 구성된 이 Vitamix 블렌더(이하 '장비')가 여기에 명시된 바에 따라 장비에 적용되는 품질 보증 기간 동안 여기에 명시된 조건에 따라 사용했을 경우 자체 또는 공정상 결함이 없음을 보장합니다. 구매자는 구매 증거가 필요합니다.

다음 내용은 구매자의 유일한 구매책임자 Vitamix의 유일한 보증 의무를 나타냅니다.

Vitamix 직원을 비롯한 누구도 다음 품질 보증의 추가 또는 개정을 비롯하여 어떠한 보증도 제공할 권한을 가지지 않습니다.

보증 내용**A. 모터 본체 보증(제어 보드 및 터치 패드 포함):**

Vitamix 보증은 원래의 최종 사용자에게 다음을 보증합니다.

- 모터 본체가 구매일로부터 30일 이내에 자체 또는 공정상 결함으로 인해 작동하지 않는 경우 Vitamix가 모터 본체를 새로 교체해 드립니다.
- 모터 본체가 구매일로부터 30일 이후 1년 이내에 자체 또는 공정상 결함으로 인해 작동하지 않으면 Vitamix가 모터 본체의 수리에 필요한 모든 부품과 공임을 부담합니다.
- 모터 본체가 구매일로부터 1년 이후 3년 이내에 자체 또는 공정상 결함으로 인해 작동하지 않으면 Vitamix가 모터 본체의 수리에 필요한 모든 부품과 공임을 부담합니다.

B. 컨테이너, 뚜껑, 뚜껑 플러그, 센터링 패드, 칼날 어셈블리, 드라이브 소켓 및 차폐 장치 보증(포함된 경우): Vitamix는 차폐 장치, 컨테이너, 뚜껑, 칼날 어셈블리 또는 드라이브 소켓이 재료의 결함으로 인해 작동하지 않는 경우 구매일로부터 1년 이내에 부품을 수리하는 데 필요한 모든 부품과 인건비를 Vitamix가 부담할 것을 원래 최종 사용자에게 보증합니다. 이 품질 보증에 따른 Vitamix의 유일한 책임은 품질 보증 대상 부품을 Vitamix의 독자적 판단에 따라 수리 또는 교체하는 것입니다.

VITAMIX는 그 근거가 계약, 면책, 보증, 불법 행위(과실 포함), 엄정 책임 등에 따른 것인지 여부에 관계없이 어떠한 경우에도 수익 또는 매출 손실을 포함하되 이에 국한되지 않는 특별, 간접, 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 전술한 제한적 품질 보증은 귀하의 독점적 구매책임이며, 귀하와 VITAMIX는 본 보증에 따라 상업성에 대한 묵시적 보증, 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 비롯한 여타의 명시적 또는 묵시적, 법적 형태의 품질 보증 또는 약관을 명시적으로 부인하며, 전술한 내용의 보편성을 침해하지 않는 한에서 귀하와 VITAMIX는 본 보증에 따라 법이 허용하는 범위 내에서 관련 상품 판매 법규 및 국제물품매매계약에 관한 유엔 협약의 적용을 명시적으로 배제합니다. 일부 관할지역은 묵시적 보증에 대한 제한이나 특별, 부수적, 결과적 손해에 대한 제한을 허용하지 않습니다.

비보증 내용 (적용 예외 항목)

다음과 같은 이유로 필요한 수리에는 본 보증이 적용되지 않습니다.

- A. 정상적인 마모
- B. 남용, 오용, 부주의한 사용;
- C. 모터 본체, 용기, 뚜껑 또는 차폐 장치를 포함하되 이에 국한되지 않는 장비의 변경;
- D. 극한의 조건에 노출 또는
- E. 부적절한 조작, 제공된 사양 미준수 및/또는 블렌딩 기기의 "인카운터형" 모델의 부적절한 환기를 포함하되 이에 국한되지 않는 잘못된 장비 설치.

보증 적용 대상(적용 조건)

여기에 포함된 품질 보증은 원래의 최종 사용자에게만 적용되며 양도할 수 없습니다. 품질 보증을 주장하려면 구매 증거가 필요합니다.

Vitamix가 제공하는 모든 보증은 a) 사용 설명서(www.vitamix.com에서도 확인 가능), b) 명시적 보증 및 c) 제공 시점에 관계없이 모든 유지보수 지침에 따라 사용하는 경우에만 유효합니다.

보증 무효 이유

다음과 같은 경우 모든 제품 보증이 무효화됩니다.

Vitamix가 제조하지 않은 소음 차폐 장치 또는 블렌더를 두는 경우.

덮개로 가려진 장비 구성품이나 부품을 Vitamix, 공인 Vitamix 서비스 센터 또는 공인 Vitamix 대리점 이외의 타인이 개조, 변경 "수리"하거나 고친 경우.

덮개로 가려진 Vitamix 구성품을 Vitamix가 서면으로 명시적으로 허가하지 않은 구성품과 함께 사용하는 경우(즉 Vitamix 용기가 타사 모터 본체를 함께 사용하는 경우 및/또는 Vitamix 모터 본체와 Vitamix 용기가 아닌 별도의 용기를 함께 사용하는 경우) 또는 부적절한 조작, 제공된 사양 미준수 및/또는 "인카운터형" 모델의 부적절한 환기를 포함하되 이에 국한되지 않는 블렌더 부품의 잘못된 설치.

품질 보증 및 수리받는 방법

품질 보증 서비스 및 수리 문의처: Vitamix 블렌더에 이 품질 보증 약관으로 보장되는 장비 또는 수리가 필요하면 Vita-Mix Corporation, 공식 서비스 센터 또는 각 지역 대리점에 품질 보증 지원을 문의하십시오.

미국에서 구매했고 장비가 해당 국가에 있는 경우 Vitamix 기술 지원팀에 (800) 886-5235로 문의하십시오.

• 미 대륙 이외 지역에서 구매한 장비의 경우 공식 Vitamix 대리점 또는 Vitamix 해외 사업부(전화: +1 (440) 782-2450 또는 이메일: international@vitamix.com)에 연락하여 가장 가까운 대리점을 확인하십시오.

장비 구매의 증거를 제시해야 합니다. 원격 기술 지원팀이 장비를 원격으로 고칠 수 없는 경우, 장비를 정비해야 합니다. 기술 지원팀이 공식 서비스 센터를 찾거나 Vitamix를 반송할 수 있도록 도와드릴 것입니다.

정비를 위해 Vitamix에 장비를 배송하는 방법

A. 배송 전에 반송 승인 번호를 받습니다. Vitamix의 허가 없이 장비를 반송 또는 발송하지 마십시오. Vitamix는 어떠한 경우에도 공인되지 않은 수리에 대한 비용을 부담하지 않습니다. 반송하는 모든 장비는 반송 승인 번호('RA')를 박스 바깥에 분명하게 표시해야 합니다. 승인 또는 허가 없이 Vitamix에 발송된 장비는 수리를 진행하지 않고 '현 상태 그대로' 발송인 주소로 반송됩니다.

B. 반송 품목을 적절히 포장합니다. Vitamix에 발송할 모든 품목은 원래 포장 박스나 이와 비슷한 포장 박스에 잘 담아서 발송해야 합니다.

중요: 보증을 청구할 때 Vitamix 서비스 네트워크에서 운송 비용이 발생하는 경우 Vitamix가 부담합니다.

부품, 구성품, 소모품 및 액세서리를 구입하는 방법에 대한 자세한 내용은 Vitamix 또는 이 보증에 명시된 가장 가까운 연락처로 문의하십시오.

부품 및 기능

경고!

회전하는 칼날은 중상을 입힐 수 있습니다. 작동 중인 블렌더 용기 안으로 손을 넣지 마십시오


뜨거운 액체나 혼합물을 처리하는 경우:

- 2단 래칭 뚜껑은 제자리에 단단히 고정되어야 합니다. 일체형 뚜껑이나 래칭방지 뚜껑을 사용하지 마십시오. 그래야 증기가 자연스럽게 빠져나올 수 있으며 기기가 켜졌을 때 뚜껑이 벗겨지는 것을 방지할 수 있습니다.
- 고온 액체를 고속으로 처리하지 마십시오. 항상 저속으로 뜨거운 액체를 처리하다가 기계가 작동하는 도중에 고속으로 변경합니다.
- 뜨거운 액체에 주의하십시오. 액체가 뚜껑 마개 아래에서 분사될 수 있으며, 스며 나오는 증기에 화상을 입을 수 있습니다.

중요 사항!

용기:

Drink Machine Advance 블렌더는 Vitamix 1.4L Advance 용기와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다. Vitamix 기본 용기(2.0L, 0.9L)를 사용하려면 프로그래밍 조정이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 Vitamix 고객 서비스 팀 또는 해당 지역 대리점에 문의하십시오. 미국 및 캐나다 이외 지역 고객의 경우, 제공되는 기계의 용기 구성이 다를 수 있습니다.

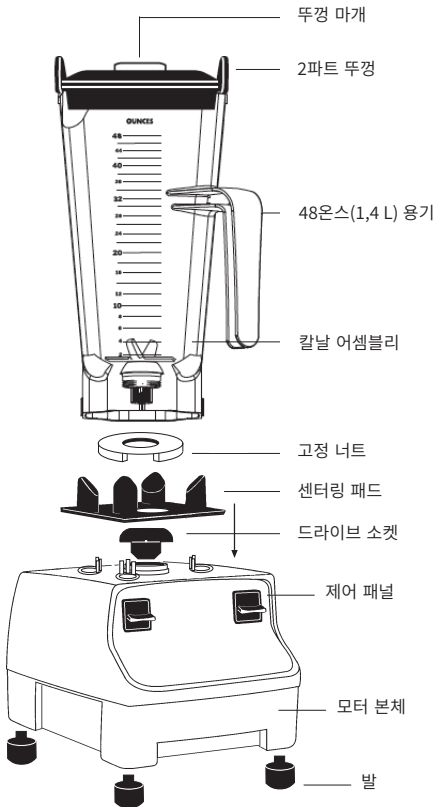


참고: 제어판 스위치는 이 그림과 다른 모양일 수 있습니다.

탬퍼



(길이 가 긴 2리터 및 1.4리터 용기와 함께 사용합니다. 0.9리터 Advance 컨테이너와 함께 사용하지 않습니다.)

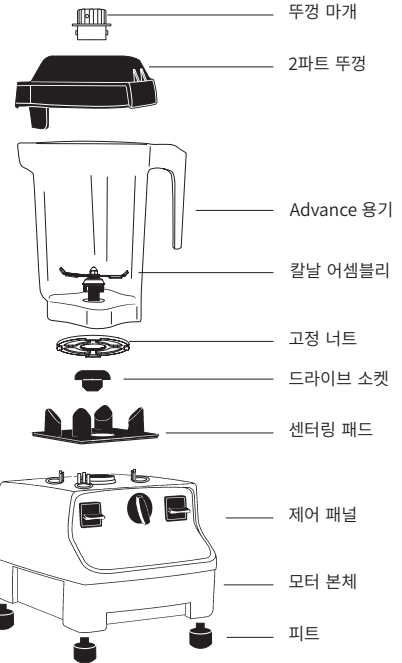

참고: 제어판 스위치는 이 그림과 다를 수 있습니다.

경고!

회전하는 칼날은 중상을 입힐 수 있습니다. 작동 중인 블렌더 용기 안으로 손을 넣지 마십시오
탬퍼를 강제로 용기에 넣지 마십시오. 과도한 힘으로 인해 탬퍼가 용기에 너무 깊숙이 들어가면 칼날이 손상될 수 있습니다.

직선이며 표면이 매끄럽고 '단'으로 구분되지 않은 구형 탬퍼는 사용하지 마십시오. 구형 탬퍼를 사용하면 칼날이 손상될 수 있습니다.

뜨거운 액체나 혼합물을 처리하는 경우:

- 2단 래칭 뚜껑은 제자리에 단단히 고정되어야 합니다. 일체형 뚜껑이나 래칭방지 뚜껑을 사용하지 마십시오. 그래야 증기가 자연스럽게 빠져나올 수 있으며 기기가 켜졌을 때 뚜껑이 벗겨지는 것을 방지할 수 있습니다.
- 고온 액체를 고속으로 처리하지 마십시오. 항상 저속으로 뜨거운 액체를 처리하다가 기계가 작동하는 도중에 고속으로 처리합니다.
- 뜨거운 액체에 주의하십시오. 액체가 뚜껑 마개 아래에서 분사될 수 있으며, 스며 나오는 증기에 화상을 입을 수 있습니다.

탬퍼(Advance 용기와 함께 사용 불가)

Drink Machine Two-Speed 기계와 함께 판매되는 Tamper는 블렌딩하는 동안 기포가 형성되는 것을 방지하고 매우 밀도가 높거나 처리하기 어려운 냉동 혼합물을 처리할 수 있도록 도와줍니다. 기계가 작동하는 동안 탬퍼를 이용하여 재료를 칼날 쪽으로 누릅니다.

탬퍼 사용 방법:

- 밀도가 높은 혼합물이 더 이상 회전하지 않으면, 기포가 갇혀 있는 것일 수 있습니다. 뚜껑을 통해 탬퍼를 삽입한 후에 저어 기포를 풀어 줍니다.
- 반드시 뚜껑을 제자리에 고정하고 뚜껑 마개를 제거한 후 사용하십시오.
- 뚜껑이 제대로 고정되어 있으면 탬퍼가 칼날과 부딪히지 않도록 스피라시 디스크(탬퍼 상단 근처)와 뚜껑이 막아 줍니다.
- 탬퍼를 사용할 때 용기의 1/3 이상이 비어 있어야 합니다.
- 과열을 방지하기 위해 30초 이상 연속으로 탬퍼를 사용하지 마십시오.
- 탬퍼를 직선 아래로 고정하고 있어야 밀도 높은 재료가 회전합니다. 재료가 회전하지 않으면, 탬퍼를 용기 측면이나 모서리 방향으로 기울입니다.

부품 및 기능

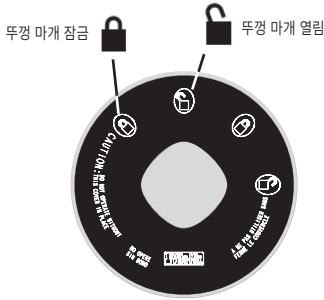


그림 A

잠금 아이콘이 표시된 뚜껑 평면도

용기 탭 위로 밀어 올려 뚜껑을 제거합니다.

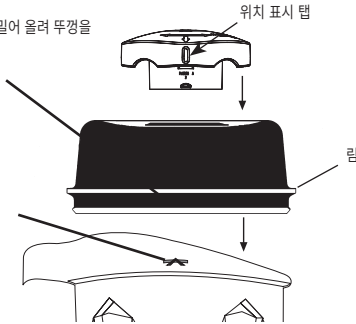


그림 B

2피스 뚜껑 - 64온스(2.0리터) 용기(그림 B)

2피스 뚜껑은 세척과 장착, 분리가 용이합니다.

- 뚜껑에는 컨테이너 탭 내부와 체결되는 연속 림이 있습니다. 림의 한 부위를 한쪽 탭 아래로 밀고, 손바닥으로 반대쪽 탭 위를 눌러 딸깍 소리가 날 때까지 뚜껑을 단습니다.
- 뚜껑을 제거하려면 손을 뚜껑에 올려둔 채로, 엄지를 사용해 용기 탭 하나를 위로 밀어 올립니다. 밀어서 들어 올립니다.
- 뚜껑 마개 고정 방법: (그림 A) 뚜껑 마개를 뚜껑 위에 놓고 위치 표시 탭 중 하나를 열림 아이콘에 맞게 정렬합니다. 마개를 뚜껑에 끼워 넣고 표시 탭이 잠금 아이콘 중 하나와 만날 때까지 돌립니다. (뚜껑을 뒤집어 마개가 제대로 잠겼는지 확인합니다 - 잠금 발은 뚜껑 잠금 홈 위치에 와야 합니다.) 마개의 바닥면이 뚜껑 상단에 꼭 맞아야 들어갑니다.
- 탭퍼를 사용하거나 재료를 추가할 때 뚜껑 마개를 제거할 수 있습니다. 마개를 열림 아이콘으로 돌려 제거합니다.

주의: 뜨거운 재료를 처리할 때는 일체형 뚜껑을 사용하지 마십시오. 탭퍼를 함께 사용할 수 없습니다.

2피스 뚜껑 - 48온스/1500ml(1.4리터) Stackable 용기(그림 C)

2피스 뚜껑은 세척과 장착, 분리, 밀폐가 용이합니다.

- 측면 래치가 용기 홈 아래에 끼워질 때까지 뚜껑을 용기에 밀어 넣습니다.
- 완전히 잠긴 뚜껑을 제거하려면 용기의 양쪽에 있는 탭을 함께 열고 위로 올려 제거합니다.
- 탭퍼를 사용할 때 뚜껑 마개 제거할 수 있습니다. 중앙 뚜껑 마개를 돌려서 잠그거나 분리합니다.

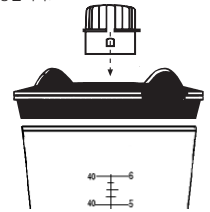


그림 C

32온스(0.9리터) 용기(선택 사항)

- 새 프로그래밍이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 vitamix.com을 참조하십시오.

제어 패널

중요 사항!

Vitamix 제품에는 여러 가지 제어 옵션이 있습니다. 사용 모델에 따른 해당 지침을 준수하도록 하십시오.

Drink Machine Advance

1. **ON/OFF 스위치:** 모터 본체 후면에 위치하는 ON/OFF 스위치는 기계에 공급되는 전원을 제어합니다. 플러그를 꽂은 상태에서 블렌딩할 준비가 되면 기계의 전원 스위치를 켜십시오. 밤이나 기계를 지켜보는 사람 없이 방치될 경우에는 전원 스위치를 끄십시오.
2. **시작/정지 스위치 (P):** 시작 스위치를 누르고 프로그램 설정을 활성화한 뒤 블렌딩 주기 도중 정지 버튼을 누르면 프로그램이 중단됩니다. 작동 중에는 시작/중지 스위치를 눌러 프로그램을 중단할 수 있습니다.
3. **프로그램 다이얼:** 사용자가 미리 프로그래밍된 여러 설정을 선택할 수 있습니다. 프로그램이 끝나면 기기가 자동으로 꺼집니다. 전원 스위치가 켜져 있을 때만 프로그램을 활성화할 수 있습니다.
4. **필스 스위치 (F):** 필스 스위치는 필요한 시간 동안 눌러 용기 내용물을 신속하게 섞는 데 사용됩니다. 필스 스위치는 전원 스위치가 켜져 있을 때만 사용할 수 있습니다.

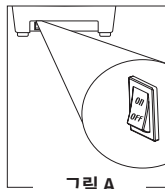


그림 A



Drink Machine Two Speed

1. **ON/OFF 스위치(I/O):** 위로 올리면 켜집니다(I). 아래로 내리면 꺼집니다(O).
2. **고/저 스위치:** 올리면 '고' 설정(Δ). 내리면 '저' 설정(▽).





경고!

뜨거운 액체를 처리하는 경우:

- 용기를 210°F(99°C)가 넘는 온도에 노출시키지 마십시오. 용기를 210°F(99°C)가 넘는 뜨거운 액체나 재료에 노출시키지 마십시오. 지켜보는 사람이 없는 상태에서 블렌더가 작동하도록 방지하지 마십시오. 주의하십시오. 스머 나오는 중이나 튀는 재료에 화상을 입을 수 있습니다. 뜨거운 재료를 블렌딩할 때 최고 속도로 시작하지 마십시오.
- 기계를 사용하지 않을 때는 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑아놓습니다.
- 기계 소리의 변화가 감지되거나 딱딱한 물체나 이물질이 칼날에 걸리면 용기 안의 음식물을 제거하지 마십시오. 칼날 어셈블리의 느슨함, 패임, 부품 소실 여부를 검사하십시오. 부품이 느슨하거나 누락된 경우에는 새 칼날 어셈블리로 교체하십시오.
- 뚜껑을 잠금니다. 이렇게 하면 기기가 작동할 때 뚜껑이 터지는 것을 방지할 수 있습니다.
- 혼합물, 액체 또는 식품을 용기에 건조시키지 마십시오. 사용 후 행구십시오. 건조 제품은 칼날 주변에 달라붙어 기계를 재시작할 때 버려질 실패를 약화/마모시킵니다. 용기를 냉동실에 두지 마십시오.
- 매우 낮은 온도에 뜨거운 재료가 접촉하거나 칼날이 즉각 빠르게 회전하면 용기에 균열이 발생할 수 있습니다. Advance 용기에 사용된 재료의 특성상 전자렌지나 자동 식기세척기 사용이 권장되지 않습니다.

블렌딩 팁

- 먼저 용기에 액체와 부드러운 음식물을 넣은 다음, 단단한 음식물을 넣고 얼음을 마지막에 넣으십시오. 강력한 블렌딩이 필요할 때는 고속 블렌딩이 권장됩니다.
- 모터 본체에 고정된 센터링 패드 위에 용기를 정렬합니다. (용기를 올려 놓기 전에 모터를 완전히 정지시켜야 합니다.)
- 단단하고 건조한 음식 재료는 용기에 사용할 수 없습니다. 용기가 반 상태로 기계를 작동하지 마십시오.
- 블렌딩을 할 때는 항상 뚜껑을 사용하십시오. 뜨거운 재료를 블렌딩하는 경우 뚜껑을 제자리에 단단히 고정해야 합니다. 뜨거운 액체를 처리할 때는 비례형 뚜껑을 사용하십시오.
- 기계를 가장 가까운 콘센트에 연결합니다(플러그가 꽂혀 있지 않은 경우).
- 너트 버터를 만들 때 처리 시간을 단축하기 위해 탬퍼를 사용합니다. 오일류 음식물을 블렌딩할 때 용기에서 혼합물이 회전을 시작한 후 1분 넘게 처리하지 마십시오. 더 오랜 시간 동안 처리하면 용기와 모터가 과열될 수 있습니다.
- 본 기계의 블렌딩 속도로 인해 다른 제조업체의 기계에 비해 처리 시간이 크게 단축됩니다. 속도에 익숙해질 때까지 혼합물을 주의 깊게 관찰하여 과도하게 블렌딩하지 않도록 하십시오.
- **자동 과부하 보호:** Vitamix 모터는 과열 방지 설계가 되어 있습니다. 모터가 꺼지면 ON/OFF 스위치를 눌러 전원을 끕니다. 5분 후에 전원 스위치를 켜서 블렌더가 재설정 작동 준비를 마쳤는지 확인합니다. 블렌더가 재설정되기까지 최대 45분이 소요될 수 있습니다.

사용

1. 사용 모델에 따라 다음을 수행합니다.
 - Drink Machine Two Speed - 고/저 스위치가 저 위치에 있는지 확인합니다. ON/OFF 스위치를 ON 위치로 놓습니다. 블렌딩을 시작한 후 고/저 스위치를 '고' 위치로 이동합니다. 블렌딩이 완료되면 고/저 스위치를 '저' 위치로 이동합니다. ON/OFF 스위치를 OFF 위치로 놓습니다.
 - Drink Machine Advance - ON/OFF 스위치를 ON 위치로 놓습니다. 다이얼에서 원하는 프로그램을 선택한 다음 ON/OFF 스위치를 눌러 칼날을 작동시킵니다.
2. 혼합물이 더 이상 회전하지 않으면, 기포가 갇혀 있을 수 있습니다. 사용 모델에 따라 다음을 수행합니다.
 - Drink Machine Two Speed - 블렌딩하는 동안 뚜껑을 통해 탬퍼를 삽입합니다.
 - Drink Machine Advance - 시작/중지를 눌러 모터 작동을 중단합니다. 본체에서 용기를 제거하고 고무 주걱으로 혼합물을 제거한 용기의 측면에서 중심부를 향해 중심으로 긁어 내면서 칼날 주변의 기포를 눌러 뱉니다. 뚜껑과 용기를 다시 끼우고 블렌딩을 시작합니다.
3. 블렌더가 동작을 멈추면 칼날이 완전히 정지할 때까지 기다렸다가 모터 본체에서 뚜껑이나 용기를 분리합니다.
4. Drink Machine Advance: 펄스 스위치를 사용해 음료를 섞습니다. 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 모터 본체에 용기를 끼우고 펄스 스위치를 누릅니다. 스위치를 놓으면 모터가 정지합니다.
5. 사용하지 않을 때는 블렌더의 플러그를 뽑아두십시오.

Drink Machine Advance

다음은 6개의 사전 설정 프로그램에 대한 기본 설정입니다. 1부터 6까지의 번호가 붙여진 이 프로그램은 가장 일반적으로 만들어지는 음료의 블렌딩 사이클입니다. 만드는 음료의 점성에 따라 사전 설정 프로그램 중 하나가 기계의 전체 사이클로 실행됩니다. 사이클이 완료되면 기계는 자동으로 정지합니다. 사이클의 속도와 길이는 각기 다릅니다. 기계의 사전 설정 옵션은 프로그램 개정이나 기계가 특정 업소용으로 프로그래밍된 경우에 따라 다를 수 있습니다. 레시피의 차이로 인해 결과물도 달라질 수 있습니다.

설정 1: (1:15) 묽은 음료를 주스와 얼음만 넣고 블렌딩합니다.

설정 2: (1:18) 가벼운 커피 음료를 블렌딩합니다.

설정 3: (2:21) 점도가 높은 특수 음료를 만듭니다.

설정 4: (2:24) 좀 더 오래 블렌딩해야 하는 아이스크림과 일반 커피 음료를 만듭니다.

설정 5: (2:27) 일반 스무디를 블렌딩합니다.

설정 6: (3:30) 딱딱한 냉동 과일과 딱딱한 재료를 블렌딩하여 딱딱하지만 고른 스무디 질감을 만듭니다.

최고의 블렌딩 품질과 기계 성능 - 재료 온도 범위:

냉장 온도: 38°F(3.3°C) 참고: 온도 41°F(5°C) 이상의

냉장 재료를 블렌딩하는 것은 권장되지 않습니다.

냉동 온도: 0°F(-17.7°C) 참고: 0°F(-17.7°C) 미만의 온도에서 재료를 블렌딩하는 것은 권장되지 않습니다.

프로그래밍

Drink Machine Advance®는 Advance® 용기에 최적화된 설정으로 사전 프로그래밍됩니다. 이 프로그램은 Vitamix®에서 구매 가능한 프로그래밍 칩이나 프로그램 소프트웨어 키트를 사용해 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점 또는 고객 서비스에 문의하십시오. 기계는 사전 프로그래밍된 상태로 공장 출고되며, 사용자 지정 프로그래밍 칩을 사용할 때는 다음 지침을 따라 주십시오.


사용자 지정 칩을 사용한 프로그래밍

1. 전면 제어 패널 아래의 ON/OFF 스위치를 사용하여 기기의 전원을 켭니다.
2. 용기를 분리하고 바닥면의 프로그래밍 포트가 보이도록 기계 앞쪽을 들어 올립니다. 기계 전면을 바라보며, 실버 접촉 바를 위로 하고 '이 면이 기계 정면으로'라는 문구가 나올 때까지 용기를 돌려 프로그래밍 칩을 라벨 영역 하단의 포트에 삽입합니다.
3. 프로그래밍이 진행되는 동안 ON/OFF 스위치가 깜박입니다. 5초 안에 6개의 사전 설정 버튼이 다시 프로그래밍됩니다. 프로그래밍이 완료되면 ON/OFF 스위치의 깜박임이 중단됩니다.
4. 프로그래밍 칩을 분리하고 원래 포장에 들어있는 후 안전하고 접근이 용이한 장소에 보관합니다.
5. 기계를 기계 발 위에 올려 놓고 용기를 다시 끼웁니다.

프로그래밍 포트 원래 출고시 기본 설정으로 사전 설정 초기화 프로그래밍

설정을 초기화하려면 펄스 스위치를 누른 상태에서 ON/OFF 스위치를 사용하여 기기의 전원을 켭니다. ON/OFF 스위치가 깜박이면 공장 초기화가 진행 중임을 나타냅니다.

프로그래밍 포트

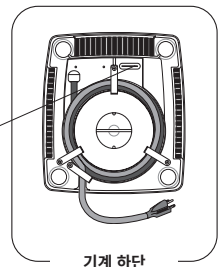

중요 사항!

* 제어 패널 또는 다른 전자 부품 주변을 세척할 경우, 천 또는 스펀지에서 여분의 물을 충분히 짜낸 후 사용하십시오.
****Vitamix®**는 용기의 수명을 늘리기 위해 액체형 식기세척기 세제(Ivory Liquid®)와 같이 Ph 농도가 낮은 세척제의 사용을 권장합니다.
******* 권장 속독액: 2.0L 물에 1.5tsp./7.4ml 시설용 가정용 표백제 희석.
세척 제품: 세척 시 연마제나 농축 표백제를 사용하지 마십시오. 용기 세척 시 4급 살균제에 포함된 세제는 사용하지 마십시오.
참고: 사용하다 보면 스위치가 끈적일 수 있습니다. 기계의 플러그를 빼고 순한 비눗물을 적신 수건으로 스위치가 잘 움직일 때까지 스위치 손잡이의 가장자리를 닦습니다. 물이나 다른 액체가 스위치에 들어가지 않도록 주의해서 청소하십시오. 부드러운 면 헝겊으로 닦아내어 말립니다.

모터 본체/제어 패널

1. 전원 코드를 뽑으십시오.
2. 따뜻한 물과 비마모성 액체를 섞은 연한 비눗물 또는 비마모성 액체 스프레이 클리너를 적신 부드러운 면 걸레로 외부 표면을 부드럽게 닦습니다. **모터 본체를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.**
3. 스위치가 잘 작동할 수 있도록 스위치를 꼼꼼하게 청소합니다. 사용하다 보면 스위치가 끈적일 수 있습니다. 기계의 플러그를 뽑고 물*과 순한 세제를 섞은 용액에 적신 천을 사용하여 스위치가 자유롭게 움직일 때까지 손잡이 가장자리를 닦습니다. 스위치를 앞뒤로 몇 번 작동하여 아래에 말라 붙은 찌꺼기를 긁어냅니다. 스위치를 끈적이는 상태로 방치하면 스위치가 손상되거나 고장 날 수 있습니다. 물이나 다른 액체가 스위치에 들어가지 않도록 주의해서 청소하십시오.
4. 부드러운 면 조각으로 물기를 닦습니다.

뚜껑

뚜껑과 뚜껑 매개를 분리하십시오. 따뜻한 비눗물에 넣고 세척하십시오. 흐르는 물로 깨끗이 씻은 후 말리십시오. 재조립한 후 사용하십시오.

용기 및 뚜껑

용기의 수명을 최대화하려면 식기세척기에서 세척하지 마십시오.

1. 세척 방법: 용기에 따뜻한 물(43°C)을 1/4쯤 채운 후 주방 세제를 1~2방울 넣습니다.** 용기를 모터 본체에 다시 끼운 후 2피스 뚜껑을 단단히 고정합니다. 30초 동안 기계를 작동합니다. 용기 내용물을 비웁니다. 이 단계를 반복합니다.
2. 행공 방법: 용기에 따뜻한 물(43°C)을 3/4쯤 채웁니다. 세제는 넣지 마십시오. 용기를 모터 본체에 다시 끼운 후 2피스 뚜껑을 단단히 고정합니다. 30초 동안 기계를 작동합니다. 용기 내용물을 비웁니다.
3. 덩어리진 잔여물이 남아 있으면 칼날 어셈블리를 제거하고 모든 용기 부품을 따뜻한 비눗물로 세척합니다. 행공 후 물기를 뺍니다. 재조립한 후 다음 단계를 진행합니다. 칼날 교환기 어셈블리를 액체에 담그지 마십시오.
4. 속독 방법: 모든 덩어리 잔여물이 2단계 이후 또는 3단계를 완료한 후에 사라졌다면, 속독 용액 혼합물로 용기를 3/4쯤 채웁니다.*** 용기를 모터 본체에 다시 끼운 후 2피스 뚜껑을 단단히 고정합니다. 30초 동안 기계를 작동합니다. 기계를 끄고 추가로 1분 30초 동안 혼합물을 용기에 그대로 둡니다. 혼합물을 부어냅니다.
5. 용기를 모터 본체에 다시 끼우고 추가로 5초 동안 빈 용기를 작동시킵니다. 속독한 후에는 행구지 마십시오. 용기를 자연 건조시킵니다.

문제:

- 진동 증가
- 용기 하단부에서 누출
- 용기 소음 증가

가능한 조치:

- a. 칼날 어셈블리 구성품의 느슨함, 손상, 패임 여부를 점검하고 교체합니다.
- b. 고정 너트를 고정 너트 스페너 시계 방향으로 돌려 꼭 맞을 때까지 조입니다.

- 기계가 작동되지 않음

- a. 전원 코드가 전원 소켓에 단단히 꽂혀있는지 재차 확인합니다.
- b. 스위치가 깨끗하며 잘 움직이는지 확인하십시오.
- c. 과열 방지 장치가 기계를 차단했을 수 있습니다. 모터가 꺼지면 ON/OFF 스위치를 끄기로 누릅니다. 5분 후에 전원 스위치를 켜서 블렌더의 설정이 초기화되고 작동 준비가 되었는지 확인합니다. 블렌더가 재설정되기까지 최대 45분이 소요될 수 있습니다.

- 시끄러운 칼날 소음
- 칼날이 회전하지 않음

- a. 드라이브 소켓이 고장났을 수 있습니다. 중심부에 미세한 균열이나 마모된 톱니가 있으면 드라이브 소켓을 새 제품으로 교체하십시오(항목 번호 891). 지침은 부품에 동봉되어 있습니다.
- b. 칼날 베어링을 교체해야 합니다. 용기 하단의 드라이브 스프린들을 사용하여 칼날을 회전시킵니다. 칼날이 저항 없이 너무 많이 회전하는 경우 칼날 어셈블리를 교체하십시오.

- 시작/중지 스위치가 활성화되면 기계가 실행되지 않습니다.

ON/OFF 스위치를 확인하여 스위치가 ON 위치에 있는지 확인합니다. 참고: 전원이 켜져 있으면 시작/중지 스위치에 들어 들어옵니다.

- 기계가 불규칙적으로 작동
- 선택한 설정이 아닌 잘못된 프로그램 시작

- a. 기계를 껐다 켜 후 프로그램을 초기화합니다.
- b. 원래 출고 시 기본 설정으로 기계 초기화

위에 제한한 내용으로 기계를 고칠 수 없는 경우 Vitamix® 기술 지원(전화: +1 800-886-5235)에 전화하여 기술 지원을 문의할 수 있습니다. 미국 이외의 지역에서 장비를 구입한 경우 해당 지역의 Vitamix 대리점에 문의하거나 Vitamix 해외 사업부(전화: +1 440-782-2450, 이메일: international@vitamix.com)에 문의하여 지역 대리점을 확인하시기 바랍니다. 온라인 도움말을 보려면 www.vitamix.com을 방문하십시오.

중요 사항!

참고: 과열 차단기가 기계를 차단했을 수 있습니다. 모터가 꺼지면 ON/OFF 스위치를 눌러 기계를 끕니다. 5분 후에 전원 스위치를 켜서 블렌더가 재설정되고 작동 준비가 되었는지 확인합니다. 블렌더가 재설정되기까지 최대 45분이 소요될 수 있습니다. 모터 본체를 시원한 곳에 두면 냉각이 빨라질 수 있습니다. 먼저 플러그를 뽑으십시오. 처리 속도를 높이려면 본체 하단을 향해 진공청소기나 선풍기로 공기를 순환해보십시오. 열 보호기가 모터를 차단하면 처리 기술과 지침을 검토하십시오.
 레시피에 따른 내용물의 밀도가 너무 높으면(액체 추가), 너무 낮은 속도 설정으로 너무 오래 블렌딩했거나 너무 많은 재료를 넣은 것입니다. 모터가 과열된 것으로 보이지만 과열 차단기가 기계 작동을 멈추지 않은 경우 기계를 멈추고 용기를 본체에서 분리합니다.

재활용 정보

이 제품은 환경을 인식하는 제조업체로부터 공급되었습니다.

이 제품에는 법령에 따르지 않고 부적절하게 처분(매립) 시 환경에 유해할 수 있는 물질이 함유되어 있습니다.

이 제품에는 가급적 재활용을 권장하는 'X 표시된 쓰레기통' 기호가 부착되어 있습니다.

환경에 대해 책임 있는 자세를 가지고 사용 수명이 끝나면 재활용 시설을 통해 이 제품을 재활용하시기 바랍니다.



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 U.S.A.

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation. 이 간행물의 어떠한 부분도 Vita-Mix® Corporation의 서면 허가 없이 어떠한 형태나 방법으로도 복제하거나 전송할 수 없으며 데이터베이스 또는 검색 시스템에 저장할 수 없습니다.

Drink Machine Two Speed dan Drink Machine Advance

SIMBOL

	Peringatan		Perhatian
	JANGAN PERNAH menyentuh bagian yang bergerak. Jauhkan tangan dan peralatan dari wadah		Operasikan bersama penutup blender dan sumbat penutup yang terpasang rapat
	Bahaya Sengatan Listrik		Baca dan pahami buku panduan pemilik
	Suhu tinggi saat sedang mencampur cairan panas		Jangan direndam
	JANGAN masukkan item ke dalam wadah saat blender sedang digunakan		On/Off
	Start		Stop
	High		Low
	Bunyi teratur		Cabut saat sedang tidak digunakan, sebelum membersihkan, mengganti aksesoris, atau menyentuh bagian yang bergerak selama blender sedang digunakan

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

VM0127: DMA

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.

Tel: +1 440 235 0214 Email: international@vitamix.com

Untuk melihat lini lengkap produk Vitamix, buka vitamix.com.

⚠ PERINGATAN



Untuk Menghindari Cedera.

Baca dan pahami petunjuk penggunaan sebelum menggunakan mesin ini. Kewaspadaan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk tindakan berikut.



⚠ PERINGATAN



Bahaya Sengatan Listrik

Gunakan HANYA stopkontak tembuni.

JANGAN lepaskan tembuni.

JANGAN gunakan adaptor.

JANGAN gunakan kabel sambungan.

Kegagalan dalam mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan kematian atau sengatan listrik.

BACA SEMUA PETUNJUK, PENGAMANAN PENTING, DAN PERINGATAN SEBELUM MENGOPERASIKAN BLENDER.

1. Baca semua petunjuk.
2. Pengawasan ketat diperlukan ketika alat apa pun digunakan oleh atau di dekat anak-anak atau orang yang tidak mampu. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini.
3. Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang berkurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi.
4. **JANGAN DIRENDAM.** Untuk melindungi dari risiko sengatan listrik, jangan letakkan alas motor di dalam air atau cairan lainnya.
5. Pengawasan ketat orang dewasa diperlukan saat mesin digunakan oleh atau di dekat anak kecil.
6. Lepaskan kabel daya dari stopkontak di dinding saat mesin Vitamix® tidak digunakan, sebelum dibongkar, memasang atau melepas komponen, dan sebelum membersihkan, selain mencuci wadah.
7. Untuk melindungi dari risiko sengatan listrik, **MATIKAN** alat, lalu cabut steker dari stopkontak saat tidak digunakan, sebelum memasang atau membongkar komponen serta sebelum membersihkan. Untuk mencabut steker, pegang steker dan tarik dari stopkontak. Jangan pernah menarik dari kabel listrik.
8. Jangan pernah menyentuh bagian yang bergerak, terutama pisauanya.
9. Jangan mengoperasikan mesin apa pun yang tidak berfungsi, yang kabel atau konektornya rusak, terjatuh atau rusak dengan cara apa pun. Jika Anda membeli peralatan Anda di AS, hubungi Dukungan Teknis Vitamix, (800) 886 5235 untuk pemeriksaan, perbaikan, penggantian yang mungkin, atau penyesuaian elektrik atau mekanis. Jika Anda membeli di luar AS, silakan hubungi Distributor Vitamix resmi setempat Anda, atau hubungi Divisi Internasional Vitamix di +1 (440) 782 2450 atau email international@vitamix.com untuk distributor di dekat Anda.
10. Penggunaan alat tambahan, termasuk stoples pengalengan, yang tidak secara resmi direkomendasikan atau dijual oleh Vitamix dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau cedera. Jangan gunakan alat tambahan yang tidak direkomendasikan atau dijual oleh Vitamix. Penggunaan semacam ini akan membatalkan garansi Anda. Penggantian atau modifikasi produk ini dalam bentuk apa pun tidak disarankan, dan tindakan tersebut dapat berujung cedera tubuh.
11. Jangan gunakan di luar ruangan.
12. Jangan biarkan kabel listrik menyentuh permukaan yang panas atau menggantung di tepi meja atau permukaan kerja.
13. Jangan letakkan mesin di atas atau di dekat kompor gas atau listrik panas, di dalam oven yang dipanaskan, atau jangan biarkan mesin menyentuh permukaan yang panas. Sumber panas eksternal dapat merusak mesin.
14. Jauhkan tangan dan peralatan dari dalam wadah saat motor berjalan untuk mencegah kemungkinan cedera diri yang parah dan/atau kerusakan pada mesin Vitamix. Anda dapat menggunakan spatula karet, namun hanya saat mesin tidak berjalan. Dengan kondisi penutup karet terpasang, Anda dapat menggunakan tamper Vitamix (dijual terpisah) saat motor berjalan.
15. **PERINGATAN:** Pisau tajam. Tangani dengan hati-hati.
 - Jangan pernah mencoba untuk melepaskan pisau saat wadah sedang berada di atas alas motor.
 - Jangan mengoperasikan dengan pisau yang longgar, retak, atau rusak - segera ganti.
 - Untuk mengurangi risiko cedera diri, jangan pernah memasang unit pisau ke alas motor tanpa adanya wadah blender yang terpasang dengan benar.
16. Muatan normal maksimum setara dengan liter yang tercantum pada wadah, yaitu, 0,9 liter dan secara substansial lebih sedikit dengan campuran kental.

17. Wadah sebaiknya tidak lebih dari 2/3 penuh bila tamper dibiarkan terpasang saat pencampuran. Jangan melebihi 30 detik pencampuran terus menerus dengan tamper terpasang
18. **PERHATIAN:** Masalah pendinginan yang mengakibatkan penghentian termal dan kerusakan motor pada akhirnya dapat terjadi jika mesin dioperasikan di ruang suara selain yang disetujui oleh Vitamix.
19. Selalu operasikan mesin Vitamix dengan penutup terpasang.
20. **PERHATIAN:** Lampu pada tombol Start/Stop panel bagian depan, ketika dinyalakan, menunjukkan bahwa daya untuk blender menyala dan blender dapat mulai dioperasikan. Matikan daya, atau cabut steker mesin sebelum menyentuh bagian yang bergerak. Matikan sakelar daya di malam hari atau kapan pun saat mesin dibiarkan tanpa pengawasan.
21. Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan penggunaan sejenis seperti:
 - area dapur staf di toko-toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - rumah pertanian;
 - oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan tipe hunian lainnya;
 - lingkungan sewa kamar dan sarapan.

SIMPAN PETUNJUK INI

CATATAN PENTING!

Petunjuk yang muncul dalam Buku Panduan Penggunaan dan Perawatan ini tidak mencakup semua kemungkinan kondisi dan situasi yang mungkin terjadi. Selalu gunakan akal sehat dan berhati-hatilah saat mengoperasikan dan memelihara alat apa pun.


Petunjuk Penting untuk Penggunaan yang Aman

Saat sedang dioperasikan, jangan tinggalkan blender Vitamix Anda.


Perbaikan dan servis, atau penggantian bagian, harus dilakukan oleh Vitamix atau perwakilan layanan resmi.

PERHATIAN KEGAGALAN MENGIKUTI SETIAP USAHA PERLINDUNGAN PENTING DAN PETUNJUK PENTING UNTUK PENGGUNAAN AMAN MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN BLENDER VITAMIX ANDA YANG DAPAT MEMBATALKAN JAMINAN ANDA DAN MENYEBABKAN RISIKO CEDERA SERIUS.

- Kabel listrik blender dilengkapi dengan konektor tiga cabang (arde) yang dipasang dengan stopkontak tiga cabang standar (Gambar A). **Kabel ini bervariasi untuk negara-negara di luar Amerika Serikat.**
- Adaptor (Gambar B) tersedia untuk stopkontak dua cabang. Jangan memotong atau melepas cabang ketiga (arde) dari steker atau kabel listrik.
- Konsultasikan dengan ahli listrik jika Anda tidak yakin apakah stopkontak diardekan melalui kabel gedung. Dengan stopkontak dinding dua cabang yang diardekan dengan benar, arde mesin dengan memasang tab pada adaptor ke penutup stopkontak dinding dengan menggunakan sekrup di bagian tengah penutup (Gambar B).



GAMBAR A



GAMBAR B

MENJAGA BLENDER VITAMIX ANDA

Untuk memaksimalkan masa pakai dan menjaga produk Vitamix® Anda dalam keadaan baik, penting bagi Anda untuk mengikuti beberapa kiat perawatan sederhana:

1. Periksa secara berkala soket penggerak untuk melihat keausan, retak, atau atau patah pada soket yang terlihat. Jika ditemukan kerusakan, ganti soket penggerak dengan soket penggerak ekstra bawaan blender Anda. Untuk membeli soket penggerak pengganti tambahan, hubungi Vita-Mix® Corporation (selanjutnya 'Vitamix') di +1 (800) 866 5235 untuk menemukan penjual di dekat Anda. Untuk pelanggan di luar AS, Hubungi Distributor Vitamix resmi Anda, atau hubungi Divisi Internasional Vitamix di +1 (440) 782 2450 atau kirim email ke international@vitamix.com untuk mencari distributor di dekat Anda.
2. Putar secara manual unit bantalan pisau untuk memastikan unit berputar tanpa tersendat-sendat atau tidak berputar terlalu los. Jika pisau tersendat-sendat atau berputar terlalu los, hubungi Vitamix untuk informasi garansi atau penjual di dekat Anda.
3. Jangan pernah menjalankan mesin sebelum bantalan tengah terpasang dengan benar pada dasarnya dan jangan pernah melepaskan wadah dari dasar sebelum pencampuran selesai dan pisau berhenti bergerak.

GARANSI TERBATAS (Kecuali ditentukan lain oleh Kontrak)

Vita-Mix® Corporation (selanjutnya disebut 'Vitamix') menjamin kepada pengguna akhir asli ('Pembeli') bahwa blender Vitamix (terdiri dari alas motor, wadah, dan penutup, selanjutnya secara keseluruhan disebut 'Peralatan') bebas dari cacat pada material dan pengerjaan selama periode garansi yang berlaku untuk Peralatan sebagaimana diuraikan di sini dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan di bawah ini. Diperlukan bukti pembelian. Berikut ini adalah satu-satunya ganti rugi dari Pembeli dan menetapkan satu-satunya kewajiban garansi Vitamix.

Tidak satu pun karyawan Vitamix atau orang lain yang diberi wewenang untuk membuat tambahan atau perubahan apa pun dari garansi berikut.

YANG TERCAKUP DALAM GARANSI

A. Garansi Alas Motor (termasuk papan kontrol dan tombol sentuh):

Vitamix menjamin kepada pengguna akhir asli bahwa:

- Jika alas motor tidak berfungsi dikarenakan cacat material atau pengerjaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembelian, maka Vitamix akan mengganti alas motor dengan alas motor yang baru.
- Jika alas motor tidak berfungsi karena cacat material atau pengerjaan setelah 30 (tiga puluh) hari tapi masih dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal pembelian, maka Vitamix akan menanggung biaya semua bagian dan tenaga yang diperlukan untuk memperbaiki alas motor.
- Jika alas motor tidak berfungsi karena cacat material atau pengerjaan setelah satu tahun tapi masih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pembelian, maka Vitamix akan menanggung biaya semua bagian dan tenaga yang diperlukan untuk memperbaiki alas motor.

B. Garansi Wadah, Penutup, Sumbat Penutup, Bantalan Tengah, Unit Pisau, Soket Penggerak, dan Penutup Suara (jika termasuk). Vitamix menjamin kepada pengguna akhir asli bahwa apabila penutup suara, wadah, penutup, unit pisau, atau soket penggerak tidak berfungsi dikarenakan cacat material atau pengerjaan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pembelian, Vitamix akan menanggung biaya semua bagian dan tenaga yang diperlukan untuk memperbaiki komponen.

Satu-satunya kewajiban Vitamix di bawah garansi ini adalah untuk memperbaiki atau mengganti komponen atau komponen-komponen yang dijamin sebagaimana ditentukan secara eksklusif oleh Vitamix.

DALAM KEADAAN APA PUN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, GANTI RUGI, GARANSI, KESALAHAN (TERMASUK KELALAIAN), TANGGUNG JAWAB YANG KETAT ATAU LAINNYA, VITAMIX BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL APA PUN TERMASUK, TANPA BATASAN, HILANGNYA LABA ATAU PENDAPATAN. GARANSI TERBATAS DI ATAS ADALAH GANTI RUGI EKSKLUSIF ANDA, DAN ANDA SERTA VITAMIX DENGAN INI SECARA TEGAS MELEPASKAN SEMUA GARANSI ATAU KETENTUAN LAINNYA, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SESUAI UNDANG-UNDANG ATAU LAINNYA, TERMASUK JAMINAN TERSIRAT APA PUN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN JAMINAN TERSIRAT APA PUN MENGENAI KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN, TANPA MEMBATASI KEUMUMAN DARI YANG TELAH DISEBUTKAN SEBELUMNYA, ANDA DAN VITAMIX DENGAN INI SECARA TEGAS MENGECAALKAN, SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM, PENERAPAN SETIAP PERUNDANG-UNDANGAN PENJUALAN BARANG DAN KONVENSI PBB TENTANG KONTRAK UNTUK PENJUALAN BARANG INTERNASIONAL, YANG BERLAKU. Beberapa wilayah hukum tidak mengizinkan pembatasan pada jaminan tersirat atau kerusakan khusus, insidental atau konsekuensial.

YANG TIDAK TERCAKUP DALAM GARANSI (Pengecualian Cakupan)

Garansi ini tidak termasuk perbaikan yang diperlukan karena:

- A. Keausan normal;
- B. Penyalahgunaan, penggunaan tidak semestinya, penggunaan yang lalai;
- C. Pengubahan Peralatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada alas motor, wadah, penutup, atau penutup suara;
- D. Paparan pada kondisi ekstrem; atau
- E. Pemasangan Peralatan yang tidak benar, termasuk namun tidak terbatas pada, pengerjaan yang buruk, tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dan/atau ventilasi yang tidak memadai dari model 'In-Counter' unit blender.

WAKTU BERLAKUNYA GARANSI? (Ketentuan Cakupan)

Jaminan yang terkandung di sini hanya berlaku untuk pengguna akhir asli dan tidak dapat dipindahtangankan. Untuk membuat klaim garansi, diperlukan bukti pembelian.

Garansi apa pun yang ditawarkan oleh Vitamix hanya berlaku apabila digunakan sesuai dengan: a) buku panduan pemilik yang juga dapat diakses di vitamix.com; b) berdasarkan garansi tersurat; dan c) setiap dan semua petunjuk perawatan terlepas dari kapan petunjuk tersebut diberikan.

PENYEBAB BATALNYA GARANSI

Semua garansi produk akan batal apabila:

Blender ditempatkan di dalam penutup suara yang bukan diproduksi oleh Vitamix. Komponen apa pun dari bagian Peralatan yang dicakup yang telah dimodifikasi, diubah, dirakit ulang' atau diperbaiki oleh pihak selain Vitamix, Pusat Layanan Vitamix resmi, atau Distributor Vitamix resmi.

Komponen Vitamix apa pun yang dicakup yang digunakan bersama dengan komponen yang tidak secara tegas diizinkan secara tertulis oleh Vitamix (mis, menggunakan wadah Vitamix dengan alas motor bukan dari Vitamix dan/atau menggunakan alas motor Vitamix bersama wadah bukan dari Vitamix); atau

Bagian blender mana pun yang dipasang secara tidak benar, termasuk namun tidak terbatas pada pengerjaan yang buruk, tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan dan/atau ventilasi yang tidak memadai dari model "In-Counter".

CARA MENDAPATKAN CAKUPAN GARANSI DAN PERBAIKAN

Narahubung untuk Layanan Garansi dan Perbaikan: Apabila blender Vitamix Anda memerlukan servis atau perbaikan yang dicakup oleh ketentuan garansi ini, silakan hubungi Vita-Mix Corporation, pusat layanan resmi atau distributor lokal untuk mendapatkan bantuan garansi.

Untuk Peralatan yang dibeli dan berlokasi di AS.: hubungi Dukungan Teknis Vitamix: (800) 866 5235.

Untuk Peralatan yang dibeli di luar benua AS: Hubungi Distributor Vitamix resmi Anda, atau hubungi Divisi Internasional Vitamix di +1 (440) 782.2450 atau kirim email ke international@vitamix.com untuk menemukan distributor di dekat Anda.

Anda akan diminta untuk memberikan bukti pembelian Peralatan. Jika tim dukungan teknis jarak jauh tidak dapat memperbaiki Peralatan dari jarak jauh, Peralatan harus diservis. Tim akan membantu Anda menemukan pusat layanan resmi atau mengatur pengiriman kembali Peralatan ke Vitamix.

Cara Mengirimkan Peralatan ke Vitamix untuk Servis

A. Dapatkan Nomor Otorisasi Kembali Sebelum Pengiriman. Jangan mengembalikan atau mengirim Peralatan tanpa persetujuan Vitamix. Dalam keadaan apa pun, Vitamix tidak bertanggung jawab atas biaya perbaikan tanpa izin. Semua pengembalian Peralatan harus memiliki Nomor Otorisasi Pengembalian ('RA') yang ditandai dengan jelas di luar kotak. Peralatan apa pun yang dikirim ke Vitamix tanpa izin atau persetujuan sebelumnya akan dikembalikan ke alamat pengirim 'sebagaimana adanya' tanpa perbaikan.

B. Kemas dengan Benar Barang Yang Dikembalikan. Setiap barang yang dikirim ke Vitamix harus dikirim dalam kemasan asli atau yang memadai.

PENTING: Jika dalam mengklaim garansi, biaya transportasi dibebankan ke jaringan layanan Vitamix, biaya ini akan ditanggung oleh Vitamix.

Untuk informasi tentang cara membeli bagian, komponen, barang habis pakai, dan aksesoris, silakan hubungi Vitamix atau kontak terdekat yang tercantum dalam garansi ini.



PERINGATAN!

Pisau yang berputar dapat menyebabkan cedera parah. JANGAN menjangkau ke dalam wadah saat mesin berjalan.


Saat memproses cairan atau campuran panas:

- Penutup berpangit dua bagian harus terpasang dengan rapat. Jangan gunakan penutup satu bagian atau penutup yang tidak terkunci. Ini memungkinkan uap keluar secara alami dan akan mencegah penutupnya lepas saat mesin dihidupkan.
- Saat mulai memproses cairan panas dalam kecepatan tinggi. Selalu mulai memproses cairan panas pada kecepatan rendah, lalu tingkatkan ke kecepatan tinggi saat mesin sedang berjalan.
- Berhati-hatilah dengan cairan panas. Cairan mungkin memercik dari bawah sumbat penutup atau keluarnya uap dapat menyebabkan sensasi panas.


CATATAN PENTING!

Wadah:

Blender Drink Machine Advance dioptimalkan untuk digunakan dengan wadah Advance 1,4 L Vitamix. Penggunaan wadah Standar Vitamix (2,0 L, 0,9 L) mungkin memerlukan penyesuaian pemrograman. Hubungi Layanan Pelanggan Vitamix atau distributor Anda untuk informasi selengkapnya. Di luar Amerika Serikat dan Kanada, mesin Anda mungkin memiliki konfigurasi wadah yang berbeda.

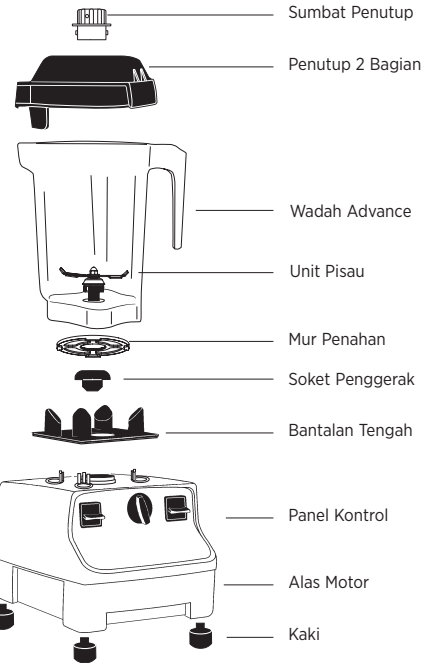

Catatan: Tombol panel kontrol Anda mungkin terlihat berbeda dari ilustrasi ini.

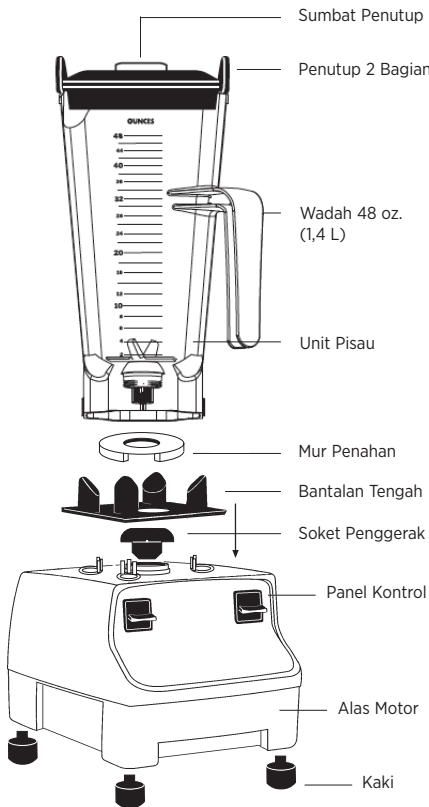

Catatan: Tombol panel kontrol Anda mungkin terlihat berbeda dari ilustrasi ini.



(digunakan dengan wadah setinggi 2 liter dan 1,4 liter. Tidak digunakan dengan wadah Advance 0,9 liter.)



PERINGATAN!

Pisau yang berputar dapat menyebabkan cedera parah. JANGAN menjangkau ke dalam wadah saat mesin berjalan.

Jangan memaksakan tamper ke dalam wadah. Terlalu memaksa dapat menyebabkan tamper masuk terlalu jauh ke dalam wadah dan dapat menyebabkan kerusakan pada pisau.

Jangan gunakan tamper lama yang memiliki permukaan lurus dan halus dan tidak ada 'jangkah'. Penggunaan model yang lebih lama dapat menyebabkan kerusakan pada pisau.

Saat memproses cairan atau campuran panas:

- Penutup berpangit dua bagian harus terpasang dengan rapat. Jangan gunakan penutup satu bagian atau penutup yang tidak terkunci. Ini memungkinkan uap keluar secara alami dan akan mencegah penutupnya lepas saat mesin dihidupkan.
- Saat mulai memproses cairan panas dalam kecepatan tinggi. Selalu mulai memproses cairan panas pada kecepatan rendah, lalu tingkatkan ke kecepatan tinggi saat mesin sedang berjalan.
- Berhati-hatilah dengan cairan panas. Cairan mungkin memercik dari bawah sumbat penutup atau keluarnya uap dapat menyebabkan sensasi panas.


Tamper (tidak digunakan bersama wadah Advance)

Tamper, dijual bersama mesin Drink Machine Two-Speed, mencegah terbentuknya gelembung udara saat pencampuran dan memungkinkan pemrosesan campuran beku yang sangat kental dan/atau sulit diproses. Saat mesin sedang berjalan, gunakan tamper untuk mendorong bahan ke pisau.

Menggunakan Tamper:


- Jika campuran kental berhenti beredar, mungkin ada gelembung udara yang terperangkap. Masukkan tamper melalui penutup dan aduk untuk melepaskan gelembung.
- Gunakan hanya dalam keadaan penutup terpasang rapat dan sumbat penutup dilepas.
- Piringan percikan (dekat bagian atas tamper) dan penutup mencegah tamper membentuk pisau ketika penutup diamankan dengan benar.
- Wadah tidak boleh lebih dari $\frac{2}{3}$ penuh bila tamper digunakan.
- Jangan menggunakan tamper selama lebih dari 30 detik berturut-turut (untuk menghindari blender terlalu panas).
- Memegang tamper lurus mungkin tidak membantu bahan beredar. Jika bahan tidak beredar, arahkan tamper ke samping atau pojok wadah.

BAGIAN DAN FITUR

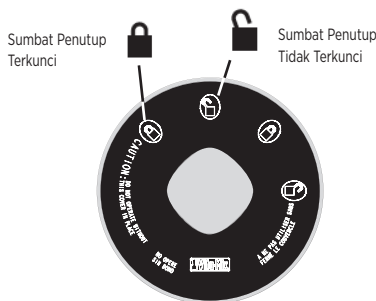

GAMBAR A

Tampilan atas penutupnya memperlihatkan Ikon Pengunci

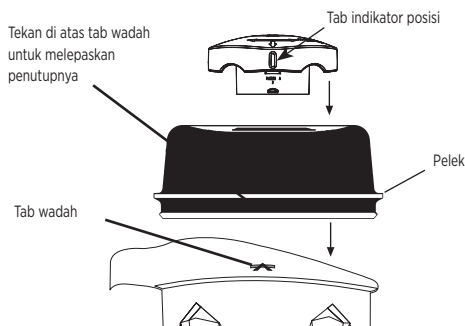

GAMBAR B

Penutup Dua Bagian - Wadah 64 oz. (2 liter) (GAMBAR B)

Penutup dua bagian mudah dibersihkan serta mudah dipasang dan dilepas.


- Penutupnya memiliki pelek kontinu yang terkunci di dalam tab wadah. Tekan satu sisi pelek di bawah salah satu tab, dan dengan tumit tangan Anda tekan ke bawah, berlawanan dengan tab, untuk memasang penutup di tempatnya.
- Untuk Melepaskan Penutup, tempatkan tangan di sekitar penutup, dengan menekan ibu jari di atas salah satu tab wadah. Dorong masuk dan angkat.
- Untuk mengamankan sumbat penutup: (GAMBAR A) Posisikan sumbat penutup di atas penutup blender dan sejajarkan salah satu tab indikator posisi dengan ikon tidak terkunci. Tekan sumbat ke dalam penutup dan putar sampai tab indikator sejajar dengan salah satu ikon yang terkunci. (Balikkan penutup untuk memastikan bahwa sumbat terpasang dengan benar – kaki pengunci harus diatur ke takik pengunci penutup.) Permukaan bagian bawah sumbat harus pas di atas penutup.
- Sumbat penutup dapat dilepas saat menggunakan tamper atau menambahkan bahan. Putar sumbat ke arah ikon yang terbuka untuk melepas.

PERHATIAN: Jangan gunakan penutup satu bagian saat memproses bahan panas. Tidak untuk digunakan dengan tamper.

Penutup Dua Bagian - 48 oz./1500 ml (1,4 liter) Wadah yang Dapat Ditumpuk (GAMBAR C)

Tutup dua bagian itu mudah dibersihkan dan mudah dipasang, dilepas, dan ditutup.

- Dorong tutupnya ke dalam wadah sampai kait samping masuk ke bawah bibir wadah.
- Untuk melepas penutup yang terkunci sepenuhnya, tekan tab secara bersamaan di kedua sisi wadah, lalu tarik ke atas dan lepaskan.
- Sumbat penutup dapat dilepas saat sedang menggunakan tamper. Putar sumbat untuk mengengkan atau melepas.
- **Wadah Advance® 32 oz. Wadah (0,9 liter) (Opsional)**
- Mungkin memerlukan pemrograman baru. Kunjungi Vitamix.com untuk informasi selengkapnya.

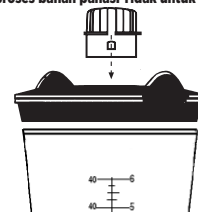

GAMBAR C


PANEL KONTROL

CATATAN PENTING!

Mesin Vitamix hadir dengan beberapa opsi kontrol yang berbeda. Harap pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi untuk model Anda.

Model Drink Machine Advance

1. **Tombol On/Off:** Tombol On/Off mengontrol daya ke mesin. Saat dicolokkan, hidupkan untuk menyiapkan mesin untuk pencampuran. Matikan tombol daya di malam hari atau kapan pun saat mesin akan dibiarkan tanpa pengawasan.
2. **Tombol Start / Stop** (▶/◀): Tekan tombol mulai untuk mengaktifkan pengaturan program dan sekali lagi untuk menghentikan siklus pencampuran mid program. Selama operasi, Anda dapat menghentikan suatu program dengan menekan tombol Start / Stop.
3. **Tombol Penyetel Program:** Mungkinkan pengguna memilih sejumlah pengaturan yang sudah diprogram sebelumnya. Mesin akan mati secara otomatis di akhir program. Suatu program hanya dapat diaktifkan ketika tombol daya menyala.
4. **Tombol Pulse** (⏏): Tombol pulse dapat digunakan untuk dengan cepat menyegarkan isi wadah dengan menekan tombol dan menahannya selama yang diperlukan. Tombol pulse hanya dapat digunakan saat tombol daya hidup.

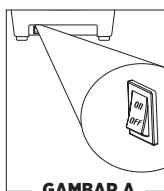

GAMBAR A



Model Drink Machine Two-Speed

1. **Tombol On/Off (I/O):** Ke atas untuk ON (I). Ke bawah untuk OFF (O).
2. **Tombol High/Low:** Ke atas untuk HIGH (Δ). Ke bawah LOW (▽).





PERINGATAN!

Saat mengolah cairan panas:

- **JANGAN memaparkan wadah pada suhu di atas 210°F (99°C). JANGAN biarkan wadah terkena cairan panas atau bahan-bahan bersuhu lebih dari 210° F (99°C). Jangan biarkan blender tanpa pengawasan saat digunakan. Gunakan dengan hati-hati. Uap atau cipratan yang keluar dapat melepuhkan. Jangan mulai dengan kecepatan tertinggi saat mencampur bahan-bahan panas.**
- Saat mesin tidak digunakan, cabut steker mesin dari stopkontak.
- Jika Anda mendeteksi adanya perubahan suara mesin atau jika terjadi kontak antara benda keras atau asing dengan pisau, jangan sajikan isinya. Periksa unit pisau barangkali ada bagian yang longgar, retak, atau hilang. Jika ada bagian yang longgar, hilang, atau retak, ganti dengan unit pisau baru.
- Mengunci penutup. Ini akan mencegah penutupnya lepas saat mesin diaktifkan.
- Jangan biarkan campuran, cairan, atau produk makanan mengering di dalam wadah Bilas setelah digunakan. Produk kering dapat tersangkut di sekitar pisau dan melemahkan/merobek segel bantalan ketika dimulai kembali. Jangan letakkan wadah di dalam freezer
- Suhu yang sangat rendah digabungkan dengan bahan-bahan panas dan/atau gerakan pisau yang cepat dan tiba-tiba dapat memecahkan wadah. Karena sifat bahan yang digunakan dalam wadah Advance, microwave dan pencuci piring otomatis tidak disarankan.

Tips Mencampur

- Masukkan cairan dan makanan lunak dalam wadah terlebih dulu, kemudian benda padat dan, terakhir, es. Kecepatan tinggi direkomendasikan untuk pencampuran berat.
- Autr wadah di atas alas motor dengan menyejajarkannya di atas bantalan tengah yang tertambat pada alas.
- (Motor harus benar-benar berhenti sebelum mengatur posisi wadah).
- Wadah tidak boleh digunakan untuk bahan yang keras dan kering. JANGAN jalankan mesin Anda dalam keadaan wadah kosong.
- Selalu gunakan penutup saat pencampuran. Jika mencampur bahan panas, penutupnya harus terpasang dengan benar di tempatnya. Saat memproses cairan panas, JANGAN gunakan penutup yang tidak terkunci atau satu bagian.
- Hubungkan mesin ke stopkontak terdekat (jika dicabut).
- Saat membuat selai kacang, gunakan tamper untuk mempersingkat waktu pemrosesan. Saat mencampur makanan berbasis minyak, jangan memproses selama lebih dari satu menit setelah campuran mulai berputar di dalam wadah. Pemrosesan dalam periode yang lebih lama dapat menyebabkan wadah dan motor terlalu panas.
- Karena kecepatan pencampuran mesin, waktu pemrosesan berkurang pesat dibandingkan mesin-mesin pabrikan lain. Sampai Anda terbiasa dengan kecepatannya, perhatikan campuran Anda dengan hati-hati untuk menghindari pencampuran yang berlebihan.
- **Perlindungan Kelebihan Otomatis:** Motor Vitamix Anda dirancang untuk melindungi dirinya dari panas berlebih. Jika motor mati, tekan Tombol On/Off menjadi Off. Nyalakan tombol setelah 5 menit untuk memeriksa apakah blender diatur ulang dan siap dioperasikan. Blender mungkin memerlukan hingga 45 menit untuk mengatur ulang.

Penggunaan

1. Bergantung pada model Anda, lakukan hal berikut:
 - Drink Machine Two Speed - Pastikan Tombol High/Low berada di posisi low. Pindah tombol On/Off ke posisi On. Setelah memulai pencampuran, pindah tombol High/Low ke posisi High. Setelah pencampuran selesai, pindah tombol High/Low ke posisi Low. Pindah tombol On/Off ke posisi Off.
 - Drink Machine Advance - Pindah tombol On/Off ke posisi On. Pilih program yang diinginkan pada tombol penyetelan dan kemudian tekan tombol Start/Stop untuk mengaktifkan pisau.
2. Jika campuran berhenti beredar, mungkin ada gelembung udara yang terperangkap. Bergantung pada model Anda, lakukan hal berikut:
 - Drink Machine Two-Speed - Masukkan tamper melalui tutupnya selagi mencampur.

- Drink Machine Advance - Tekan Start/Stop untuk menghentikan motor. Lepaskan wadah dari dasar blender dan aduk atau korek campuran dari sisi wadah ke tengah menggunakan spatula karet untuk menyingkirkan gelembung udara dari pisau. Pasang kembali penutup dan lanjutkan pencampuran.
- 3. Setelah blender berhenti, tunggu hingga pisau sepenuhnya berhenti berputar sebelum melepaskan penutup atau wadah dari alas motor.
- 4. Drink Machine Advance: untuk menggunakan tombol pulse untuk menyegarkan minuman: Pastikan daya menyala. Dengan posisi wadah di atas alas motor, tekan tombol pulse. Lepaskan tombol untuk menghentikan motor.
- 5. Cabut blender saat tidak digunakan.

Program Drink Machine Advance

Berikut ini adalah pengaturan dari enam Program Pre-Set. Program-program ini, nomor 1 hingga 6, adalah siklus pencampuran yang dirancang untuk minuman yang paling umum dibuat. Tergantung pada viskositas minuman yang Anda buat, memilih salah satu program Pre-Set akan menjalankan mesin untuk siklus penuh. Mesin akan berhenti dengan sendirinya ketika siklus selesai. Kecepatan dan lama siklus bervariasi. Opsi Pre-Set mesin Anda mungkin berbeda karena revisi program atau jika mesin Anda diprogram khusus untuk bisnis Anda. Karena perbedaan resep, hasil juga mungkin bervariasi.

PENGATURAN 1: (:15) Mencampur minuman encer hanya dengan jus dan es.

PENGATURAN 2: (:18) Mencampur minuman kopi ringan.

PENGATURAN 3: (:21) Membuat minuman khusus dengan kekentalan yang kental.

PENGATURAN 4: (:24) Membuat es krim dan minuman kopi biasa yang membutuhkan pencampuran sedikit lebih lama.

PENGATURAN 5: (:27) Mencampur smoothie biasa.

PENGATURAN 6: (:30) Mencampur buah beku tebal & bahan keras untuk smoothie kental namun konsisten.

Kualitas Campuran Terbaik dan Kinerja Mesin - Kisaran Suhu Bahan:

Suhu pendinginan: 38° F (3,3° C) Catatan: mencampur bahan yang didinginkan pada suhu 41° F (5° C) atau di atasnya tidak disarankan .

Suhu freezer: 0° F (-17,7° C) Catatan: mencampur bahan-bahan pada suhu kurang dari 0° F (-17,7° C) tidak disarankan.

PROGRAMMING

Drink Machine Advance® telah diprogram dengan pengaturan yang dioptimalkan untuk wadah Advance®. Program dapat dikustomisasi dengan menggunakan chip pemrograman atau kit perangkat lunak programmer yang tersedia dari Vitamix®. Hubungi distributor atau Layanan Pelanggan Anda untuk informasi lebih lanjut. Meskipun mesin Anda datang dari pabrik beserta program yang telah diatur sebelumnya, ikuti instruksi ini ketika menggunakan chip pemrograman khusus.


Memprogram dengan Chip Kustom

1. Nyalakan daya ke mesin menggunakan tombol On/Off yang terletak di bagian depan mesin di bawah panel kontrol.
2. Lepaskan wadah dan angkat bagian depan mesin, sehingga Anda dapat melihat port pemrograman bagian bawah. Dengan menghadap bagian depan mesin, masukkan chip pemrograman kustom dengan bilah kontak perak dan kata-kata, 'THIS SIDE FACING TO THE FRONT OF THE MACHINE', menghadap ke arah Anda, ke port yang terletak di bawah area label.
3. Tombol On/Off akan berkedip selama pemrograman. Dalam 5 detik, keenam Program Pre-Set akan diprogram ulang. Tombol On/Off akan berhenti berkedip saat pemrograman selesai.
4. Lepaskan chip pemrograman, kembalikan ke kemasan asli dan simpan di tempat yang aman dan mudah diakses.
5. Berdirikan kembali mesin dan pasang kembali wadah.

Port Pemrograman Mengatur ulang Tombol Pre-Set ke pengaturan awal pabrik

Untuk mengatur ulang, sambil menahan tombol Pulse, nyalakan daya mesin dengan menggunakan tombol On/Off. Tombol On/Off akan berkedip untuk mengonfirmasi bahwa pengaturan ulang pabrik sedang berlangsung.

Port pemrograman

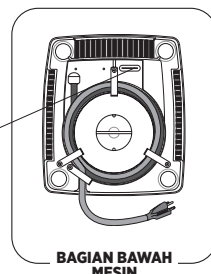

CATATAN PENTING!

* Pastikan memeras kelebihan air dari kain atau spons saat membersihkan sekitar kontrol atau komponen listrik.

** Untuk memperpanjang masa pakai wadah, Vitamix® merekomendasikan penggunaan sabun dengan keseimbangan pH rendah, seperti deterjen pencuci piring cair (Ivory Liquid®).

*** Larutan pembersih yang direkomendasikan: 1,5 sdt./7,4 ml pemutih lembaga atau rumah tangga dalam 2 L air.

Membersihkan Produk: Jangan gunakan bahan pembersih yang abrasif atau pemutih pekat saat membersihkan. Jangan gunakan pembersih apa pun yang mengandung Sanitiser Kuartener pada wadah.

Membersihkan: Tombol mungkin menjadi lengket karena digunakan. Cabut steker mesin dan gunakan kain yang dibasahi dengan air dan deterjen ringan, untuk membersihkan sekitar pinggiran tombol hingga tombol berfungsi dengan bebas. Bersihkan dengan hati-hati, hati-hati agar air atau cairan lain tidak menyusup ke dalam tombol. Keringkan dengan kain katun lembut.

Alas Motor/Panel Kontrol

1. **Cabut kabel daya.**
2. cuci permukaan luar secara perlahan dengan kain katun lembut basah yang dilembapkan dengan larutan ringan air hangat dan deterjen nonabrasif atau semprotan cairan pembersih nonabrasif. **Jangan pernah merendam alas motor dalam air atau cairan lainnya.**
3. Bersihkan tombol secara menyeluruh sehingga dapat berfungsi dengan bebas. Tombol mungkin menjadi lengket karena digunakan. Cabut steker mesin dan gunakan kain yang dibasahi dengan air* dan deterjen ringan, untuk membersihkan sekitar pinggiran tombol hingga tombol berfungsi dengan bebas. Coba tekan tombol bolak-balik beberapa kali untuk melepaskan residu kering di bawahnya. Membiarkan tombol dalam keadaan lengket akan merusak atau membakar tombol. Bersihkan dengan hati-hati, berhati-hatilah agar air atau cairan lain tidak menyusup ke dalam tombol.
4. Keringkan dengan kain katun lembut.

Penutup

Pisahkan penutup dan sumbat penutup. Cuci dengan air sabun hangat. Bilas sampai bersih dengan air mengalir dan keringkan. Pasang kembali sebelum digunakan.

Wadah dan Penutup

Untuk masa pakai wadah maksimum, jangan mencuci dalam mesin pencuci piring.

1. Untuk Membersihkan: Isi wadah 1/4 penuh dengan air hangat (43°C) dan tambahkan beberapa tetes cairan** pencuci piring. Kembalikan wadah ke alas motor dan pasang rapat penutup dua bagian. Jalankan mesin selama 30 detik. Kosongkan wadah. Ulangi langkah ini.
2. Untuk Membilas: Isi wadah 3/4 penuh dengan air hangat (43°C), jangan tambahkan sabun. Kembalikan wadah ke alas motor dan pasang rapat penutup dua bagian. Jalankan mesin selama 30 detik. Kosongkan wadah.
3. Jika ada residu padat yang tersisa, lepaskan unit pisau dan cuci semua bagian wadah dengan air sabun hangat. Bilas dan keringkan. Pasang kembali sebelum mengerjakan langkah berikutnya. Unit Pisau: Jangan merendam unit pemutar pisau.
4. Cara Mendesinfeksi: Ika semua residu padat hilang setelah Langkah 2 atau setelah menyelesaikan Langkah 3, isi wadah hingga 3/4 penuh dengan campuran larutan desinfeksi.*** Kembalikan wadah ke alas motor dan pasang rapat penutup dua bagian. Jalankan mesin dengan kecepatan tinggi selama 30 detik. Matikan mesin dan diamkan campuran di dalam wadah selama 1 1/2 menit lagi. Tuang keluar campuran.
5. Kembalikan wadah ke alas motor dan kosongkan selama 5 detik. Jangan dibilas setelah didesinfeksi. Angin-anginkan sampai kering.

Masalah:

- Peningkatan getaran
- Bocor dari bawah wadah
- Kebisingan kontainer meningkat

Kemungkinan Tindakan:

- a. Periksa unit pisau apakah ada komponen yang lepas, rusak, atau retak dan gantilah.
- b. Kencangkan mur penahan dengan kunci pas mur penahan, gerakkan searah jarum jam hingga rapat.

- Mesin tidak berjalan

- a. Periksa kembali untuk memastikan kabel daya terpasang dengan benar di stopkontak listrik.
- b. Periksa untuk memastikan bahwa tombol bersih dan dapat bergerak bebas.
- c. Pelindung termal mungkin mematikan mesin. Jika motor mati, tekan tombol On/Off menjadi Off. Hidupkan tombol setelah 5 menit untuk memeriksa apakah blender diatur ulang dan siap dioperasikan. Blender mungkin memerlukan hingga 45 menit untuk mengatur ulang.

- Suara keras dari pisau
- Mata pisau tidak berputar

- a. Soket penggerak mungkin rusak. Periksa apakah ada retakan halus pada bagian tengah, atau gigi yang aus, ganti dengan soket penggerak baru (Item No. 891). Petunjuk disertakan bersama bagian.
- b. Bantalan pisau perlu diganti. Putar pisau dengan menggunakan poros penggerak di bagian bawah wadah. Jika pisau berputar bebas tanpa hambatan, ganti unit pisau.

- Mesin tidak akan berjalan ketika saat tombol Start/Stop diaktifkan

Periksa tombol On/Off untuk memastikan tombol dalam posisi hidup. Catatan: Tombol Start/Stop menyala ketika daya menyala.

- Mesin berjalan tidak beraturan
- Pengaturan yang dipilih memulai program yang salah

- a. Matikan dan hidupkan kembali mesin untuk mengatur ulang pemrograman.
- b. Setel ulang mesin ke pengaturan awal pabrik.

Jika Anda tidak dapat memperbaiki mesin Anda dengan saran ini, bantuan teknis tersedia dengan memanggil dukungan teknis Vitamix® +1 800 886 5235. Jika Anda membeli peralatan Anda di luar AS, hubungi Distributor Vitamix setempat atau telepon Divisi Internasional Vitamix di +1 440 782 2450 atau kirim email ke international@vitamix.com untuk menemukan distributor di negara Anda. Untuk bantuan online, kunjungi www.vitamix.com.

CATATAN PENTING!

CATATAN: Pelindung termal mungkin mematikan mesin. Jika motor mati, tekan tombol On/Off menjadi Off. Hidupkan tombol setelah 5 menit untuk memeriksa apakah blender diatur ulang dan siap dioperasikan. Blender mungkin memerlukan hingga 45 menit untuk mengatur ulang. Pendinginan dapat dipercepat dengan menempatkan pangkalan motor di tempat yang dingin. Cabut terlebih dahulu. Untuk mempercepat proses, cobalah membuat udara bersirkulasi dengan vakum atau kipas yang diarahkan ke bagian bawah alas. Ketika pelindung termal mematikan motor, tinjau teknik pemrosesan dan petunjuk Anda. Resep Anda mungkin terlalu kental (tambahkan cairan), diproses terlalu lama dengan pengaturan kecepatan terlalu rendah, atau memiliki terlalu banyak bahan di dalamnya. Jika motor tampaknya terlalu panas tetapi pelindung termal belum mematikan mesin, hentikan mesin dan lepaskan wadah dari dasar.

INFORMASI DAUR ULANG

Produk ini dipasok dari produsen yang sadar lingkungan.

Produk ini mungkin mengandung zat yang bisa berbahaya bagi lingkungan jika dibuang di tempat (tempat pembuangan sampah) yang tidak sesuai menurut undang-undang.

Simbol 'keranjang sampah disilang' ditempatkan pada produk ini untuk mendorong Anda sedapat mungkin mendaur ulang.

Harap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan daur ulang produk ini melalui fasilitas daur ulang Anda di akhir masa pakainya.



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 Amerika Serikat

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang dapat diperbanyak atau dikirim dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun atau disimpan dalam basis data atau sistem pengambilan tanpa izin tertulis dari Vita-Mix® Corporation.

Drink Machine Dua Kelajuan dan Drink Machine Advance

SIMBOL

	AMARAN		AWAS
	JANGAN SESEKALI menyentuh bahagian yang bergerak. Pastikan tangan dan peralatan berada di luar bekas		Gunakan dengan tudung dan palam tudung berada di tempatnya
	Bahaya Kejutkan Elektrik		Baca dan fahami manual pemilik
	Suhu yang tinggi apabila mengisar cecair panas		Jangan rendam
	JANGAN memasukkan barang ke dalam bekas ketika pengisar sedang digunakan		Hidupkan/Matikan
	Mula		Berhenti
	Tinggi		Rendah
	Denyut		Cabut palam semasa tidak digunakan, sebelum membersihkan, menukar aksesori atau menyentuh bahagian yang bergerak semasa pengisar sedang digunakan

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

VM0127: DMA

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.

Untuk melihat rangkaian lengkap produk Vitamix, layari vitamix.com.

Tel: +1 440 235 0214 E-mel: international@vitamix.com

ARAHAN PENTING UNTUK PENGGUNAAN SELAMAT

⚠️ AMARAN



Untuk Mengelakkan Kecelakaan.

Sila baca dan fahamkan manual arahan sebelum menggunakan mesin ini. Langkah keselamatan asas perlu diikuti, termasuk perkara-perkara berikut.



⚠️ AMARAN



Bahaya Kejutatan Elektrik.

HANYA gunakan soket yang dibumikan.

JANGAN keluaran wayar bumi.

JANGAN gunakan penyesuai.

JANGAN gunakan kabel sambungan.

Kegagalan mematuhi arahan boleh menyebabkan kematian atau kejutan elektrik.

BACA SEMUA ARAHAN, PELINDUNG DAN AMARAN SEBELUM MENGENDALIKAN PENGISAR.

- Baca semua arahan.
- Penyeliaan ketat diperlukan apabila sebarang perkakas digunakan oleh atau digunakan berhampiran dengan kanak-kanak atau orang yang tidak berpuaya. Kanak-kanak hendaklah diselia bagi memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya daripada segi fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali mereka diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- JANGAN RENDAM.** Untuk melindungi daripada risiko kejutan elektrik, jangan letakkan tapak motor di dalam air atau sebarang cecair lain.
- Penyeliaan ketat oleh orang dewasa diperlukan apabila mesin digunakan oleh atau digunakan berhampiran dengan kanak-kanak.
- Cabut palam kabel kuasa dari alur keluar dinding apabila mesin Vitamix® tidak digunakan, sebelum dilepaskan, apabila meletakkan atau menangguhkan bahagian dan sebelum dibersihkan, selain membasuh bekas.
- Untuk melindungi daripada risiko kejutan elektrik, **MATIKAN** perkakas, kemudian cabut palam dari alur keluar apabila tidak digunakan, sebelum memasang atau meleraikan bahagian dan sebelum dibersihkan. Untuk mencabut palam, genggam palam dan tarik keluar dari alur keluar. Jangan sekali-kali tarik dari kord kuasa.
- Jangan sekali-kali menyentuh bahagian yang bergerak, terutamanya bahagian bilah.
- Jangan kendalikan mesin jika mesin mengalami pincang tugas, mempunyai kabel atau palam yang rosak, telah terjatuh atau rosak dengan apa-apa cara sekalipun. Jika anda membeli peralatan anda di A.S., hubungi Sokongan Teknikal Vitamix menerusi talian (800) 886 5235 untuk pemeriksaan, pembaikan, kemungkinan penggantian atau pelarasan elektrik atau mekanik. Jika anda membeli peralatan di luar A.S., sila hubungi Pengedar Vitamix tempatan anda yang sah atau hubungi Bahagian Antarabangsa Vitamix menerusi talian +1 (440) 782 2450 atau e-mel international@vitamix.com untuk mencari pengedar yang berhampiran dengan anda.
- Penggunaan lekapan, termasuk balang pengetinan, yang tidak disyorkan atau tidak dijual oleh Vitamix boleh menyebabkan kebakaran, kejutan atau kecederaan. Jangan gunakan lekapan yang tidak disyorkan atau tidak dijual oleh Vitamix, melakukan sedemikian akan membatalkan jaminan. Pengubahan atau pengubahsuaian produk ini dalam apa-apa bentuk tidak disyorkan kerana boleh mengakibatkan kecederaan badan.
- Jangan gunakan di luar rumah.
- Jangan biarkan kabel kuasa menyentuh permukaan yang panas atau tergantung di tepi meja atau permukaan kerja.
- Jangan letakkan mesin pada atau berhampiran dengan gas panas atau pembakar elektrik, di dalam ketuhar yang dipanaskan atau membiarkan mesin menyentuh permukaan yang panas. Sumber pemanasan luaran boleh merosakkan mesin.
- Pastikan tangan dan peralatan berada luar daripada bekas ketika motor sedang berjalan untuk mencegah kemungkinan berlakunya kecederaan diri yang parah dan/atau kerosakan kepada mesin Vitamix. Spatula getah boleh digunakan, tetapi hanya apabila mesin Vitamix tidak berjalan. Apabila penudung getah yang fleksibel siap dipasang, pengacau Vitamix (dijual secara berasingan) boleh digunakan semasa motor sedang berjalan.
- AMARAN:** Bilah adalah tajam. Kendalikan dengan berhati-hati.
 - Jangan sekali-kali cuba untuk mengeluarkan bilah ketika bekas masih berada di atas tapak motor.
 - Jangan gunakan apabila bilah longgar, lekuk atau rosak – gantikannya dengan segera.
 - Untuk mengurangkan risiko kecederaan diri, jangan sekali-kali meletakkan himpunan bilah pada tapak motor tanpa memasang bekas pengisar dengan betul.
- Muatan biasa maksimum adalah bersamaan dengan liter yang tersenarai pada bekas, iaitu 0.9 liter dan semakin kurang dengan campuran yang pekat.
- Bekas tidak boleh melebihi 2/3 penuh apabila pengacau dibiarkan di tempatnya semasa mengisar. Jangan kisar secara berterusan melebihi 30 saat jika pengacau dibiarkan di tempatnya

18. AWAS: Masalah penyejukan mengakibatkan penutupan haba dan akhirnya boleh menyebabkan kerosakan motor jika mesin dikendalikan di dalam kebuk bunyi lain daripada yang diluluskan oleh Vitamix.

19. Sentiasa kendalikan mesin Vitamix dengan penudungnya dipasang.

20. AWAS: Apabila cahaya pada panel depan suis Start/Stop menyala, ini menandakan kuasa untuk mengisar dihidupkan dan pengisar boleh bermula. Matikan kuasa atau cabut palam mesin sebelum menyentuh bahagian yang bergerak. Matikan suis kuasa pada waktu malam atau apabila mesin dibiarkan tanpa pengawasan.

21. Perkakas ini digunakan khusus untuk aplikasi isi rumah dan penggunaan yang sama seperti:

- ruang dapur pekerja di dalam kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
- rumah ladang;
- oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran kediaman jenis lain;
- persekitaran inap dan sarapan.

SIMPAN ARAHAN INI

NOTA PENTING!

Arahan yang terdapat dalam Manual Penjagaan dan Penggunaan ini tidak meliputi setiap kemungkinan keadaan dan situasi yang mungkin berlaku. Pemahaman dan waspada perlu diamalkan semasa mengendalikan dan menyelenggarakan mana-mana perkakas.


ARAHAN PENTING UNTUK KEGUNAAN SELAMAT

Jangan biarkan pengisar Vitamix anda tidak dijaga semasa beroperasi.


Sebarang pembaikan dan servis, atau penggantian bahagian mesti dilakukan oleh Vitamix atau wakil servis yang diberi kuasa oleh Vitamix.

NOTIS: KEGAGALAN UNTUK MEMATUHI SEBARANG PELINDUNG PENTING DAN ARAHAN PENTING UNTUK KEGUNAAN YANG SELAMAT MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN TERHADAP PENGISAR VITAMIX ANDA YANG BOLEH MEMBATALKAN JAMINAN ANDA DAN MENYEBABKAN RISIKO KECEDEeraan YANG SERIUS.


- Kabel kuasa pengisar didatangkan dengan palam tiga serampang (dibumikan) yang disesuaikan dengan soket kuasa tiga serampang yang standard (Rajah A). **Kabel ini berbeza bagi negara-negara di luar Amerika Syarikat.**
- Penyesuai (Rajah B) tersedia untuk alur keluar dua serampang. Jangan potong atau keluarkan serampang (bumi) yang ketiga daripada palam atau kabel kuasa.
- Dapatkan nasihat juruelektik anda jika anda tidak pasti sama ada soket dinding dibumikan melalui pendawaian bangunan. Dengan soket dinding dua serampang yang dibumikan dengan betul, bumikan mesin dengan melekapkan penyesuai pada penutup alur keluar dinding menggunakan skru di bahagian tengah penutup (Rajah B).



RAJAH A



RAJAH B



MENYELENGGARAKAN PENGISAR VITAMIX ANDA

Untuk memaksimumkan hayat dan memastikan produk Vitamix® anda dalam keadaan yang baik, adalah penting untuk anda mengikuti beberapa petua penyelenggaraan yang ringkas:

1. Periksa soket pemacu untuk mengesan sebarang kehausan dan kelusuhan, retakan atau pecahan yang dapat dilihat pada soket dari semasa ke semasa. Sekiranya kerosakan dijumpai, gantikan pemacu soket dengan pemacu soket tambahan yang didaftarkan bersama dengan pengisar anda. Untuk membeli pemacu soket gantian tambahan, hubungi Vita-Mix® Corporation (kemudian dari ini 'Vitamix') menerusi talian +1 (800) 866 5235 untuk mencari pengedar berhampiran dengan anda. Untuk pelanggan yang berada di luar Amerika Syarikat, hubungi Pengedar Vitamix anda yang sah, atau hubungi Bahagian Antarabangsa Vitamix menerusi talian +1 (440) 782 2450 atau e-mel international@vitamix.com bagi mendapatkan pengedar yang berhampiran dengan anda.
2. Putar himpunan gelas bilah secara manual untuk memastikan bilah tidak berputar secara tersekat-sekat atau tidak berputar secara keterlaluan. Jika bilah berputar secara tersekat-sekat atau berputar secara keterlaluan, hubungi Vitamix untuk mendapatkan maklumat jaminan atau untuk mencari pengedar yang berhampiran dengan anda.
3. Jangan sekali-kali jalankan mesin tanpa lapik memusat diletakkan dengan betul pada tapak dan jangan sekali-kali meluarkan bekas dari tapak sebelum pengisaran selesai dan bilah sudah berhenti bergerak.

JAMINAN TERHAD (Kecuali diliputi sebaliknya dalam Kontrak)

Vita-Mix® Corporation (kemudian dari ini 'Vitamix') memberikan jaminan kepada pengguna akhir asal ('Pembeli') bahawa pengisar Vitamix (terdiri daripada tapak motor, bekas dan penudung, kemudian dari ini secara kolektif dirujuk sebagai 'Peralatan') adalah bebas daripada kecacatan bahan dan mutu kerja bagi tempoh jaminan yang berkaitan dengan Peralatan seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini dan tertakluk pada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah. Bukti pembelian diperlukan.

Yang berikut ialah remedi tunggal Pembeli dan menyatakan satu-satunya kewajipan jaminan Vitamix.

Tiada pekerja Vitamix atau mana-mana individu lain dibenarkan untuk membuat apa-apa jaminan sebagai tambahan kepada atau pindaan bagi jaminan-jaminan yang berikut.

PERKARA YANG DILINDUNGI DI BAWAH JAMINAN

A. Jaminan Tapak Motor (yang merangkumi papan kawalan dan lapik sentuh):

- Vitamix memberikan jaminan kepada pengguna akhir asal bahawa:
- Sekiranya tapak motor rosak disebabkan oleh kecacatan bahan atau mutu kerja dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh pembelian, Vitamix akan menggantikan tapak motor itu dengan tapak motor baharu.
 - Sekiranya tapak motor rosak disebabkan oleh kecacatan bahan atau mutu kerja selepas tiga puluh (30) hari dari tarikh pembelian tetapi dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh pembelian, Vitamix akan menanggung kos semua bahagian dan buruh yang diperlukan untuk membaiki tapak motor itu.
 - Sekiranya tapak motor rosak disebabkan oleh kecacatan bahan atau mutu kerja selepas tahun pertama tetapi dalam tempoh tiga (3) tahun dari tarikh pembelian, Vitamix akan menanggung kos semua bahagian dan buruh yang diperlukan untuk membaiki tapak motor itu.

B. Jaminan Bekas, Penudung, Palam Penudung, Lapik Memusat, Himpunan Bilah, Soket Pemacu dan Kurungan Bunyi (jika disertakan): Vitamix memberikan jaminan kepada pengguna akhir asal bahawa jika kurungan bunyi, bekas, penudung, himpunan bilah atau soket pemacu rosak disebabkan oleh kecacatan bahan atau mutu kerja dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh pembelian, Vitamix akan menanggung semua kos bahagian dan buruh yang diperlukan untuk membaiki komponen itu.

Kewajipan tunggal Vitamix di bawah jaminan-jaminan ini adalah untuk membaiki atau menggantikan bahagian atau bahagian-bahagian yang dijamin sebagaimana yang ditentukan secara eksklusif oleh Vitamix.

VITAMIX TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB, SAMA ADA BERDASARKAN KONTRAK, INDEMNITI, JAMINAN, TORT (TERMASUK KECUAIAN), LIABILITI KETAT ATAU SEBALIKNYA, TERHADAP APA-APA GANTI RUGI KHAS, TAK LANGSUNG, SAMPAINGAN ATAU LANJUTAN TERMASUK, TANPA HAD, KEHLILANGAN KEUNTUNGAN ATAU HASIL. JAMINAN TERHAD DI ATAS IALAH REMEDI EKSKLUSIF ANDA, DAN ANDA DAN VITAMIX DENGAN INI MENAFIKAN DENGAN JELAS SEMUA JAMINAN ATAU SYARAT LAIN, SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT, STATUTORI ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK APA-APA JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEBOLEHDAGANGAN DAN APA-APA JAMINAN TERSIRAT TENTANG KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN, TANPA MEMBATASKAN KELUASAN MAKNA YANG DISEBUT DI ATAS, ANDA DAN VITAMIX DENGAN INI SECARA JELAS MENGECEUALIKAN, SEHINGGA TAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, PENGGUNAAN APA-APA PERUNDANGAN JUALAN BARANG-BARANG DAN KONVENSYEN BANGSA-BANGSA BERSAMA SAMA TENTANG KONTRAK UNTUK JUALAN BARANGAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA, SEBAGAIMANA YANG BERKENAAN.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had terhadap jaminan tersirat atau ganti rugi khas, sampungan atau lanjutan.

PERKARA YANG TIDAK DILINDUNGI DI BAWAH JAMINAN (Pengecualian Perlindungan)

Jaminan ini tidak merangkumi pembaikan yang diperlukan disebabkan oleh:

- A. Keausan dan kelusuhan biasa;
- B. Penyalahgunaan, salah guna, penggunaan yang cuai;
- C. Pengubahsuaian Peralatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada tapak motor, bekas, penudung atau kurungan bunyi;
- D. Pendedahan kepada keadaan yang melampau; atau
- E. Pemasangan Peralatan yang tidak betul, termasuk, tetapi tidak terhad kepada mutu kerja yang lemah, tidak mengikuti spesifikasi yang disediakan dan/atau pengudaraan yang tidak mencukupi untuk unit pengisaran model 'Dalam Kaunter'.

BILAKAH JAMINAN DIGUNAKAN? (Syarat Perlindungan)

Jaminan yang terkandung dalam perjanjian ini hanya sah untuk pengguna akhir asal dan tidak boleh dipindah milik. Untuk membuat tuntutan jaminan, bukti pembelian diperlukan.

Apa-apa jaminan yang ditawarkan oleh Vitamix hanya sah jika digunakan selaras dengan: a) manual pengguna yang juga dapat diakses di vitamix.com; b) jaminan tersurat; dan c) apa-apa dan semua arahan penyelenggaraan tanpa mengira waktu pembekalannya.

PERKARA YANG MENYEBABKAN JAMINAN TERBATAL

Semua jaminan produk terbatal jika:

Pengisar diletakkan di dalam kurungan bunyi yang tidak dikeluarkan oleh Vitamix. Sebarang komponen bagi Peralatan atau bahagian yang dilindungi telah diubah suai, dipinda, 'dibaik pulih' atau dibaiki oleh pihak ketiga selain Vitamix, Pusat Servis Vitamix yang bertauliah atau Pengedar Vitamix yang sah.

Sebarang komponen Vitamix yang dilindungi digunakan dengan komponen yang tidak dibenarkan dengan jelas secara bertulis oleh Vitamix (iaitu, menggunakan bekas Vitamix dengan tapak motor bukan Vitamix dan/atau menggunakan tapak motor Vitamix dengan bekas bukan Vitamix); atau

Sebarang bahagian pengisar tidak dipasang dengan betul, termasuk tetapi tidak terhad kepada mutu kerja yang lemah, tidak mengikuti spesifikasi yang disediakan dan/atau pengudaraan yang tidak mencukupi untuk model 'Dalam Kaunter'.

CARA MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMBAIKAN

Siapa yang Perlu Dihubungi untuk Servis dan Pembaikan Jaminan: Sekiranya pengisar Vitamix anda memerlukan servis atau pembaikan yang dilindungi oleh syarat jaminan ini, sila hubungi Vita-Mix Corporation, pusat servis yang bertauliah atau pengedar tempatan untuk mendapatkan bantuan jaminan.

Untuk Peralatan yang dibeli dan berada di Amerika Syarikat: Hubungi Sokongan Teknikal Vitamix: (800) 866 5235.

Untuk Peralatan yang dibeli di luar benua A.S.: Hubungi Pengedar Vitamix anda yang sah atau Bahagian Antarabangsa Vitamix menerusi talian +1 (440) 782 2450 atau e-mel international@vitamix.com bagi mencari pengedar yang berhampiran dengan anda.

Anda akan diminta untuk menyediakan bukti pembelian Peralatan. Jika pasukan sokongan teknikal jarak jauh tidak dapat membaiki Peralatan dari jauh, Peralatan tersebut perlu diservis. Pasukan ini akan membantu anda sama ada untuk mencari pusat servis yang bertauliah atau mengatur Peralatan untuk dihantar balik ke Vitamix.

Bagaimana untuk menghantar peralatan ke Vitamix untuk Baik Pulih

A. Dapatkan Nombor Pemulangan Yang Sah Sebelum Pengiriman. Jangan pulangkan atau hantar Peralatan tanpa kebenaran daripada Vitamix. Dalam keadaan apa sekalipun, Vitamix tidak akan bertanggungjawab ke atas kos pembaikan yang tidak dibenarkan. Semua Peralatan yang dipulangkan mestilah mempunyai Nombor Pemulangan yang Sah ('RA') yang ditandakan dengan jelas pada bahagian luar kotak. Sebarang Peralatan yang dihantar ke Vitamix tanpa memperoleh kebenaran atau kelulusan terlebih dahulu akan dipulangkan semula ke alamat pengirim 'seperti adanya' tanpa dibaiki.

B. Barang yang Dipulangkan Dibungkus dengan Sempurna. Apa-apa barang yang dihantar kepada Vitamix perlu dihantar di dalam bungkusan asal atau bungkusan yang sempurna.

PENTING: Jika dalam tuntutan jaminan, kos pengangkutan dikenakan dalam rangkaian servis Vitamix, ini akan diliputi oleh Vitamix.

Untuk mendapatkan maklumat tentang cara membeli bahagian, komponen, barang guna habis dan aksesori, sila hubungi Vitamix atau wakil terdekat yang dinyatakan dalam jaminan ini.



AMARAN!

Bilah yang berputar boleh menyebabkan kecederaan yang parah. JANGAN masukkan tangan ke dalam bekas semasa mesin berjalan.


Apabila memproses cecair atau campuran yang panas:

- Penudung berkancing dua bahagian hendaklah dikunci dengan rapi di tempatnya. Jangan gunakan penudung satu keping atau penudung tanpa kancing. Ini membolehkan wap terlepas dengan mudah dan akan mencegah penudung daripada tercabut apabila mesin dihidupkan.
- Jangan mulakan pemprosesan cecair panas pada kelajuan yang tinggi. Sentiasa mulakan pemprosesan cecair panas pada kelajuan yang rendah, kemudian teruskan dengan kelajuan yang tinggi apabila mesin sedang berjalan.
- Berwaspadalah dengan cecair panas. Cecair boleh tersembur dari bawah palam penudung atau wap yang terlepas boleh mengakibatkan melecur.

NOTA PENTING!

Bekas:

Pengisar Drink Machine Advance dioptimumkan untuk kegunaan dengan bekas Vitamix 1.4 L Advance. Penggunaan bekas Vitamix Standard (2.0 L, 0.9 L) mungkin memerlukan pelarasan pemrograman. Hubungi Khidmat Pelanggan Vitamix atau pengedar anda untuk mendapatkan maklumat lanjut. Di luar Amerika Syarikat dan Kanada, mesin anda mungkin mempunyai konfigurasi bekas yang berbeza.

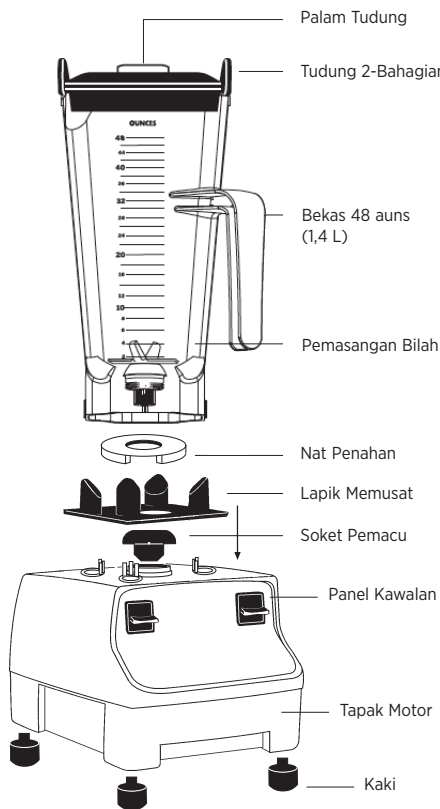


Nota: Suis panel kawalan anda mungkin kelihatan berbeza daripada ilustrasi ini.

Pengacau



(gunakan dengan bekas 2 liter dan 1.4 liter yang tinggi. Tidak digunakan dengan bekas Advance 0.9 liter.)

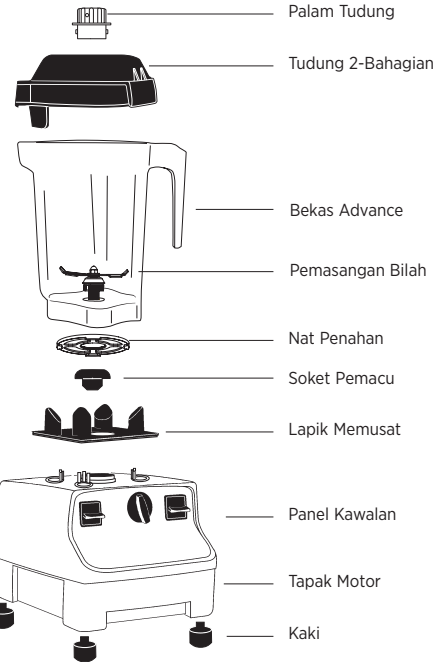

Nota: Suis panel kawalan anda mungkin kelihatan berbeza daripada ilustrasi ini.



AMARAN!

Bilah yang berputar boleh menyebabkan kecederaan yang parah. JANGAN masukkan tangan ke dalam bekas semasa mesin berjalan.

Jangan paksa masuk pengacau ke dalam bekas. Daya yang berlebihan boleh menyebabkan pengacau masuk terlalu jauh ke dalam bekas dan menyebabkan kerosakan kepada bilah.

Jangan gunakan pengacau lama yang mempunyai permukaan rata dan licin tanpa 'takuk'. Penggunaan model yang lama boleh menyebabkan kerosakan kepada bilah.

Apabila memproses cecair atau campuran yang panas:


- Penudung berkancing dua bahagian hendaklah dikunci dengan rapi di tempatnya. Jangan gunakan penudung satu keping atau penudung tanpa kancing. Ini membolehkan wap terlepas dengan mudah dan akan mencegah penudung daripada tercabut apabila mesin dihidupkan.
- Jangan mulakan pemprosesan cecair panas pada kelajuan yang tinggi. Sentiasa mulakan pemprosesan cecair panas pada kelajuan yang rendah, kemudian teruskan dengan kelajuan yang tinggi apabila mesin sedang berjalan.
- Berwaspadalah dengan cecair panas. Cecair boleh tersembur dari bawah palam penudung atau wap yang terlepas boleh mengakibatkan melecur.

Pengacau (tidak digunakan dengan bekas Advance)

Pengacau, dijual dengan mesin Drink Machine Dua Kelajuan, mencegah gelembung udara daripada terbentuk semasa mengisar dan membolehkan pemprosesan campuran sejuk beku yang sangat pekat dan/atau sukar diproses. Semasa mesin dijalankan, gunakan pengacau untuk menekan ramuan pada bilah.

Menggunakan Pengacau:

- Jika campuran pekat berhenti berpusar, mungkin terdapat gelembung udara yang terperangkap. Masukkan pengacau melalui penudung dan kacau untuk melepaskannya.
- Gunakannya hanya dengan penudung yang dikunci rapi dan palam penudung ditanggalkan.
- Cakera percikan (berhampiran bahagian atas pengacau) dan penudung menghalang pengacau daripada memukul bilah apabila penudung dipasang rapi.
- Bekas tidak boleh melebihi $\frac{3}{4}$ penuh apabila pengacau digunakan.
- Jangan gunakan pengacau lebih daripada 30 saat berturut-turut (bagi mencegah pemanasan lampau).
- Memegang pengacau dengan lurus akan membolehkan ramuan yang ekstra pekat untuk berpusar. Jika ramuan tidak berpusar, halakan pengacau ke arah sisi atau sudut bekas.

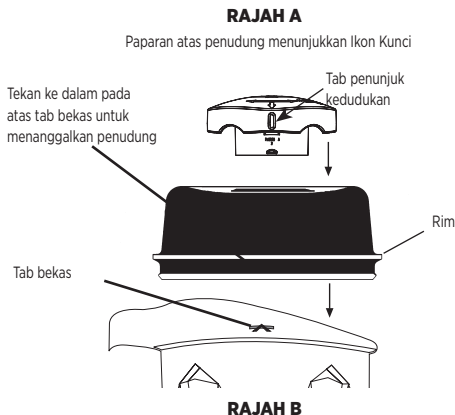

Paparan atas penudung menunjukkan Ikon Kunci

Penutup dua keping mudah dibersihkan dan mudah dipasang dan ditanggalkan.

- Penutup mempunyai rim selanjut yang mengancing bahagian dalam tab bekas. Tekan satu bahagian rim ke bawah satu tab dan dengan pangkal tapak tangan tekan ke bawah, pada tab yang bertentangan, untuk menepatkan penutup pada tempatnya.
- Untuk menanggalkan penutup, letakkan tangan anda pada sekeliling penutup, tekan ibu jari anda pada bahagian atas salah satu tab bekas. Tekan ke dalam dan angkat.
- Untuk menutup rapi palam penutup: (**RAJAH A**) Letakkan palam penutup di atas penutup dan ajarkan mana-mana tab penunjuk kedudukan dengan ikon dibuka kunci. Tekan palam ke dalam penutup dan putar hingga tab penunjuk diajarkan dengan salah satu ikon dikunci. (Terbalikkan penutup bagi memastikan palam dikunci dengan betul – kaki pengunci hendaklah terletak pada takukan kunci penutup.) Permukaan bawah palam hendaklah dipasang rapi pada bahagian atas penutup.
- Palam penutup boleh ditanggalkan apabila menggunakan pengacau atau menambah ramuan. Putar palam ke ikon dibuka kunci untuk ditanggalkan.

Penudung Dua Keping - Bekas Boleh Tindan 48 auns/1500 ml (1.4 liter) (RAJAH C)

- Tekan penundung ke dalam bekas sehingga pengancing sisi menatap ke bawah bibir bekas.
- Untuk menanggalkan penutup yang sudah dikancing sepenuhnya, picit bat di kedua-dua sisi bekas, kemudian tarik ke atas dan tanggalkan.
- Kemudiannya palam penundung boleh ditanggalkan apabila menggunakan pengacau. Pusing palam untuk mengetatkan atau menanggalkan.



- **Bekas 32 auns (0.9 liter) (Pilihan)**
- Mungkin memerlukan pemrograman baharu. Layari Vitamix.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

NOTA PENTING!

Mesin Vitamix didatangkan dengan beberapa pilihan kawalan yang berlainan. Sila pastikan anda mengikuti arahan untuk model anda.

Mesin Vitamix didatangkan dengan beberapa pilihan kawalan yang berlainan. Sila pastikan anda mengikuti arahan untuk model anda.

Model Drink Machine Advance

-
- RAJAH A**



Model Drink Machine Dua Kelajuan

-
- DRINK MACHINE TWO-SPEED



AMARAN!

Apabila memproses cecair panas:

- **JANGAN dedahkan bekas kepada suhu melebihi 210°F (99°C). JANGAN dedahkan bekas kepada cecair atau ramuan panas yang melebihi 210°F (99°C). Jangan biarkan pengisar tanpa pengawasan ketika sedang digunakan. Sentiasa berwaspada. Wap yang terlepas atau percikan boleh mengakibatkan melecur. Jangan sekali-kali bermula dengan kelajuan tertinggi apabila mengisar ramuan yang panas.**
- Apabila mesin tidak digunakan, cabut palam mesin dari alur keluar.
- Sekiranya anda mengesan perubahan pada bunyi mesin atau jika objek yang keras atau asing menyentuh bilah, jangan hidangkan kandungan. Periksa himpunan bilah anda untuk mengesan bahagian yang longgar, lekuk atau hilang. Jika terdapat bahagian yang longgar, hilang atau lekuk, gantikannya dengan himpunan bilah yang baharu.
- Kunci penudung. Ini akan mencegah penudung daripada terhambur apabila mesin diaktifkan.
- Jangan biarkan campuran, cecair atau produk makanan mengering di dalam bekas. Bilas setelah digunakan. Produk yang kering boleh mengeras di sekeliling bilah dan melemahkan/mengoyakkan pengedap galas apabila dimulakan semula. Jangan letakkan bekas di dalam penyejuk beku.
- Suhu yang amat rendah digabungkan dengan ramuan panas dan/atau tindakan bilah yang segera dan cepat boleh menyebabkan bekas menjadi retak. Disebabkan sifat bahan yang digunakan pada bekas Advance, penggunaan ketuhar gelombang mikro dan mesin basuh pinggan mangkuk automatik tidak disyorkan.

Petua Mengisar

- Letakkan cecair dan makanan lembut di dalam bekas terlebih dahulu, kemudian bahan pepejal dan akhir sekali, ais. Kelajuan tinggi disyorkan untuk pengisaran tugas berat.
- Tetapkan bekas pada tapak motor dengan menjajarkannya dengan lapik memusat yang disambungkan dengan tapak. (Motor perlulah berhenti sepenuhnya sebelum meletakkan bekas).
- Bekas tidak boleh digunakan untuk bahan-bahan yang keras dan kering. JANGAN jalankan mesin anda dengan bekas yang kosong.
- Sentiasa gunakan penudung apabila mengisar. Jika mengisar ramuan panas, penudung hendaklah dikancing dengan rapi. Apabila memproses cecair panas, JANGAN gunakan penudung tanpa kancing atau penudung satu keping.
- Pasangkan palam mesin pada alur keluar yang terdekat (jika palam tidak dipasang).
- Apabila membuat mentega kacang, gunakan pengacau untuk memendekkan masa pemprosesan. Apabila mengisar makanan yang berasaskan minyak, jangan memproses lebih daripada satu minit setelah campuran mula berpusar di dalam bekas. Memproses bagi tempoh yang lama boleh mengakibatkan kerosakan pada bekas dan motor mengalami pemanasan lampau.
- Disebabkan oleh kelajuan pengisaran mesin, masa pemprosesan dikurangkan dengan ketara berbanding dengan mesin pengeluar lain. Sehingga anda sudah biasa dengan kelajuan itu, perhatikan campuran anda dengan teliti bagi mengelakkan pengisaran yang berlebihan.
- **Perindungan Terhadap Beban Automatik:** Motor Vitamix anda direka bentuk untuk melindungi dirinya daripada pemanasan lampau. Jika penutupan motor berlaku, tekan Suis On/Off kepada Off Hidupkan suis kuasa selepas 5 minit untuk memeriksa sama ada pengisar telah ditetapkan semula dan bersedia untuk beroperasi. Pengisar mungkin memerlukan hingga 45 minit untuk ditetapkan semula.

Penggunaan

1. Bergantung pada model anda, lakukan yang berikut:
 - Drink Machine Dua Kelajuan - Pastikan Suis High/Low berada pada kedudukan rendah. Gerakkan suis On/Off ke kedudukan On. Selepas memulakan pengisaran, gerakkan suis High/Low ke kedudukan High. Setelah pengisaran selesai, gerakkan suis High/Low ke kedudukan Low. Gerakkan suis On/Off ke kedudukan Off.
 - Drink Machine Advance - Gerakkan suis On/Off ke On. Pilih program yang diinginkan pada dail dan kemudian tekan suis Start/Stop untuk mengaktifkan bilah.
2. Jika campuran berhenti berpusar, mungkin terdapat gelembung udara yang terperangkap. Bergantung pada model anda, lakukan yang berikut:
 - Drink Machine Dua Kelajuan - Masukkan pengacau melalui penudung semasa mengisar.

- Drink Machine Advance - Tekan Start/Stop untuk menghentikan motor. Tanggalkan bekas dari tapak dan kacau atau kikis campuran dari sisi bekas ke bahagian tengah menggunakan spatula getah untuk menekan sebarang gelembung udara menjauhi bilah. Letakkan semula penudung dan teruskan mengisar.
- 3. Selepas pengisar berhenti, tunggu sehingga bilah berhenti sepenuhnya sebelum menangalkan penudung atau bekas dari tapak motor.
- 4. Drink Machine Advance: untuk menggunakan suis denyut bagi menyebarkan semula minuman: Pastikan kuasa dihidupkan. Dengan bekas pada tapak motor, tekan suis denyut. Lepaskan suis untuk menghentikan motor.
- 5. Cabut palam pengisar apabila tidak digunakan.

Program Drink Machine Advance

Yang berikut merupakan tetapan bagi enam Program Pratetap. Program ini, bernombor 1 hingga 6, ialah kitaran mengisar yang direka untuk menyediakan minuman yang paling biasa dibuat. Bergantung pada kelikatan minuman yang anda buat, memilih salah satu daripada enam Program Pratetap ini akan menjalankan mesin dengan kitaran penuh. Mesin akan berhenti dengan sendirinya apabila kitaran lengkap. Setiap kitaran berbeza-beza dari segi kelajuan dan tempoh. Pilihan Pratetap mesin anda mungkin berbeza disebabkan oleh semakan semula program atau jika mesin anda telah diprogramkan khas untuk perniagaan anda. Oleh sebab perbezaan resipi, hasil anda juga mungkin berbeza-beza.

TETAPAN 1: (:15) Mengisar minuman nipis dengan jus dan ais sahaja.
 TETAPAN 2: (:18) Mengisar minuman kopi ringan.
 TETAPAN 3: (:21) Menghasilkan minuman khusus dengan kelikatan yang tinggi.
 TETAPAN 4: (:24) Menghasilkan ais krim dan minuman kopi biasa yang memerlukan pengisaran yang agak lebih lama.
 TETAPAN 5: (:27) Mengisar smoothie biasa.
 TETAPAN 6: (:30) Mengisar buah sejuk beku yang likat & ramuan keras untuk menghasilkan smoothie yang pekat tetapi halus.

Kualiti Pengisaran dan Prestasi Mesin Terbaik - Julat Suhu Ramuan:

Suhu penyejukan: 38° F (3.3° C) Nota: tidak disyorkan mengisar ramuan yang disejukkan pada suhu 41° F (5° C) atau lebih tinggi.
 Suhu penyejuk beku: 0° F (-17.7° C) Nota: tidak disyorkan mengisar ramuan pada suhu kurang daripada 0° F (-17.7° C).

PEMROGRAMAN


Drink Machine Advance® diprogramkan dengan tetapan yang dioptimumkan untuk bekas Advance®. Program boleh disesuaikan menggunakan cip pemrograman atau kit persisian pengatur cara yang boleh didapati daripada Vitamix®. Hubungi pengedar anda atau Khidmat Pelanggan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Walaupun mesin anda datang dari kilang dengan program yang telah diprogramkan, ikuti arahan ini apabila menggunakan cip pemrograman tersuai.

Pemrograman dengan Cip Tersuai

1. Hidupkan kuasa mesin menggunakan suis On/Off yang terdapat di bahagian depan mesin, di bawah panel kawalan.
2. Keluarkan bekas dan angkat bahagian depan mesin supaya anda dapat melihat port pemrograman di bahagian bawah. Menghadap bahagian depan mesin, masukkan cip pemrograman tersuai dengan bar sentuh perak di atas dan perkataan, 'THIS SIDE FACING TO THE FRONT OF THE MACHINE' ke arah anda ke dalam port yang terletak di bahagian bawah kawasan label.
3. Suis On/Off akan berkelip semasa pemrograman. Dalam tempoh 5 saat, enam Program Pratetap akan diprogramkan semula. Suis On/Off akan berhenti berkelip apabila pemrograman selesai.
4. Keluarkan cip pemrograman, kembalikannya ke pakej asal dan simpan di tempat yang selamat, dan mudah diakses.
5. Dirikan mesin dan letakkan semula bekas.

Port Pemrograman Menetapkan Semula Program Pratetap kepada tetapan kilang yang asal

Untuk menetapkan semula, semasa menahan suis Pulse, hidupkan kuasa mesin dengan suis On/Off. Suis On/Off akan berkelip untuk mengesahkan bahawa penetapan semula kilang sedang berjalan.

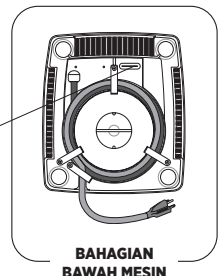

NOTA PENTING!

* Pastikan lebih air diperah keluar daripada kain atau span apabila membersihkan sekeliling bahagian kawalan atau mana-mana bahagian elektrik.

** Untuk memanjangkan hayat bekas, Vitamix® mengesyorkan penggunaan sabun dengan keseimbangan Ph yang rendah, misalnya detergen cecair pencuci pinggan mangkuk (Ivory Liquid®).

*** Penyelesaian sanitasi yang disyorkan: 1.5 sudu teh 7.4 ml peluntur institusi atau rumah tangga dalam 2.0 L air.

Membersihkan Produk: Jangan gunakan agen pembersihan yang melelaskan atau peluntur yang pekat semasa pembersihan. Jangan gunakan sebarang pembersih yang mengandungi Pensanitasi Kuarternar pada bekas.

Pembersihan: Suis mungkin jadi melekit setelah digunakan. Cabut palam mesin dan gunakan kain yang lembap, dibasahkan dengan air dan detergen lembut untuk membersihkan sekeliling tepi pemegang suis sehingga dapat berfungsi dengan baik. Bersihkan dengan teliti, berhati-hati supaya air atau cecair lain tidak menembusi suis. Keringkan dengan kain kapas yang lembut.

Tapak Motor/Panel Kawalan

1. Cabut palam kabel kuasa.
2. Basuh permukaan luar secara perlahan-lahan dengan kain kapas lembut yang lembap dan dibasahkan dengan penyelesaian lembut yang mengandungi air suam dan detergen yang tidak melelaskan atau pembersih semburan cecair yang tidak melelaskan. **Jangan sekali-kali merendam tapak motor di dalam air atau sebarang cecair lain.**
3. Bersihkan suis dengan sempurna supaya dapat berfungsi dengan baik. Suis mungkin jadi melekit setelah digunakan. Cabut palam mesin dan gunakan kain yang lembap, dibasahkan dengan air* dan detergen lembut untuk membersihkan sekeliling tepi pemegang suis sehingga dapat berfungsi dengan baik. Gerakkan suis ke depan dan ke belakang beberapa kali untuk melonggarkan sebarang sisa kering di bahagian bawah. Membiarkan suis yang melekit akan merosakkan atau mencacatkan suis. Bersihkan dengan teliti, berhati-hati supaya air atau cecair lain tidak menembusi suis.
4. Keringkan dengan kain kapas yang lembut.

Tudung

Asingkan penutup dan palam. Basuh dalam air sabun yang suam. Bilas bersih di bawah air yang mengalir dan keringkan. Pasang semula sebelum digunakan.

Bekas dan Penudung

Untuk hayat bekas yang maksimum, jangan basuh di dalam mesin basuh pinggan mangkuk.

1. Untuk Membersihkan: Isikan bekas 1/4 penuh dengan air suam (43°C) dan tambahkan beberapa titis cecair pencuci pinggan mangkuk.** Kembalikan bekas ke tapak motor dan letakkan penudung dua keping dengan rapi. Jalankan mesin selama 30 saat. Kosongkan bekas. Ulangi langkah ini.
2. Untuk Membilas: Isikan bekas 3/4 penuh dengan air suam (43°C), jangan tambah sabun. Kembalikan bekas ke tapak motor dan letakkan penudung dua keping dengan rapi. Jalankan mesin selama 30 saat. Kosongkan bekas.
3. Jika masih terdapat sebarang sisa, tanggalkan himpunan bilah dan basuh semua bahagian bekas dalam air sabun yang suam. Bilas dan keringkan. Pasang semula sebelum langkah yang seterusnya. Jangan rendam himpunan pemutar bilah.
4. Untuk Mensanitasi: Jika semua sisa hilang selepas Langkah 2 atau selepas Langkah 3 diselesaikan, isikan bekas 3/4 penuh dengan campuran penyelesaian untuk mensanitasi.*** Kembalikan bekas ke tapak motor dan letakkan penudung dua keping dengan rapi. Jalankan mesin pada kelajuan tinggi selama 30 saat. Matikan mesin dan biarkan campuran berada di dalam bekas selama 1 1/2 minit lagi. Curah keluar campuran.
5. Kembalikan bekas ke tapak motor dan jalankannya kosong tanpa kandungan selama 5 saat lagi. Jangan bilas selepas sanitasi. Biarkan bekas untuk pengeringan udara.

Masalah:

- Getaran meningkat
- Kebocoran dari bahagian bawah bekas
- Bunyi bising bekas semakin meningkat

- Mesin tidak akan beroperasi

- Bunyi bising yang kuat daripada bilah
- Bilah tidak berputar

- Mesin tidak akan dijalankan apabila suis Hidupkan/Matikan diaktifkan

- Mesin berjalan dengan tidak teratur
- Tetapan yang dipilih memulakan program yang salah

Tindakan yang Berkemungkinan:

- a. Periksa himpunan bilah untuk mengesan komponen yang longgar, rosak atau lekuk dan gantikannya.
- b. Ketatkan nut penahan dengan sepana nut penahan, bergerak mengikut arah pusingan jam sehingga ketat.

- a. Periksa semula untuk memastikan bahawa kabel kuasa dipasang dengan betul pada soket kuasa.
- b. Periksa untuk memastikan bahawa suis bersih dan bergerak dengan bebas.
- c. Mungkin pelindung haba telah menutup mesin. Jika berlaku penutupan motor, tekan suis On/Off kepada Matikan. Hidupkan suis kuasa selepas 5 minit untuk memeriksa sama ada pengisar ditetapkan semula dan sedia untuk beroperasi. Pengisar mungkin memerlukan hingga 45 minit untuk ditetapkan semula.

- a. Soket pemacu mungkin rosak. Periksa sama ada terdapat rekahan halus di bahagian tengah, atau gigi yang haus, ganti dengan soket pemacu yang baharu (No. Item 891). Arahkan disertakan dengan bahagian itu.
- b. Galas bilah perlu diganti. Putarkan bilah menggunakan spindel pemacu di bahagian bawah bekas. Jika bilah berputar bebas tanpa rintangan, gantikan himpunan bilah.

- a. Periksa suis Hidupkan/Matikan untuk memastikan bahawa suis berada pada kedudukan hidupkan. Nota: Suis Mula/Berhenti menyala apabila kuasa dihidupkan.

- a. Matikan dan menghidupkan enjin sekali lagi untuk set semula program.
- b. Tetapkan semula mesin kepada tetapan kilangnya yang asal.

Jika anda tidak dapat membetulkan mesin anda menggunakan cadangan ini, boleh dapatkan bantuan teknikal dengan menghubungi sokongan teknikal Vitamix® menerusi talian +1 800 886 5235. Jika anda membeli peralatan di luar A.S., hubungi Pengedar Vitamix tempatan anda atau telefon Bahagian Antarabangsa Vitamix menerusi talian +1 440 782 2450 atau e-mel international@vitamix.com untuk mencari pengedar di negara anda. Untuk mendapatkan bantuan dalam talian, layari www.vitamix.com.

NOTA PENTING!

NOTA: Mungkin pelindung haba telah menutup mesin. Jika berlaku penutupan motor, tekan suis On/Off kepada Off. Hidupkan suis kuasa selepas 5 minit untuk memeriksa sama ada pengisar ditetapkan semula dan sedia untuk beroperasi. Pengisar mungkin memerlukan hingga 45 minit untuk ditetapkan semula. Penyejukan boleh dcepatkan dengan meletakkan tapak motor di kawasan yang dingin. Cabut palam terlebih dahulu. Untuk mempercepatkan proses, cuba lakukan peredaran udara menggunakan pembersih vakum atau kipas yang dihalakan ke bahagian bawah tapak. Apabila pelindung haba mematikan motor, kaji teknik pemrosesan anda dan arahan anda.

Resipi anda mungkin terlalu pekat (tambahkan cecair), telah diproses terlalu lama menggunakan tetapan kelajuan yang terlalu rendah atau mengandungi terlalu banyak bahan. Jika motor nampaknya mengalami pemanasan lampau tetapi pelindung haba tidak mematikan mesin, hentikan mesin dan tanggalkan bekas dari tapak.

MAKLUMAT KITAR SEMULA

Produk ini dibekalkan oleh pengeluar yang mempunyai tahap kesedaran terhadap alam sekitar.

Produk ini mungkin mengandungi bahan yang berbahaya kepada alam sekitar sekiranya dilupuskan di tempat (tapak pelupusan) yang tidak sesuai mengikut undang-undang.

Simbol 'roda tong bersilang' diletakkan pada produk ini untuk menggalakkan anda melakukan kitar semula sekiranya boleh.

Sila bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan kitar semula produk ini melalui kemudahan kitar semula anda pada akhir hayatnya.



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 U.S.A.

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation. Tiada bahagian daripada penerbitan ini boleh diulang siar atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara atau disimpan dalam pangkalan data atau sistem dapatan semula tanpa kebenaran bertulis daripada Vita-Mix® Corporation.

Drink Machine ความเร็วสองระดับ และ Drink Machine Advance

สัญลักษณ์

	คำเตือน		ข้อควรระวัง
	ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ห้ามยื่นมือหรือเครื่องใช้ลงในภาชนะ		ใช้งานเมื่อฝาปิดและตัวดูดฝาปิดเข้าที่แล้วเท่านั้น
	อันตรายจากไฟฟ้าสัต์วงจร		อ่านและทำความเข้าใจคู่มือผู้ใช้
	อุณหภูมิจะสูงเมื่อปั่นของเหลวร้อน		อย่าจุ่มเครื่องปั่นลงในน้ำ
	ห้ามเติมอาหารลงในโถปั่นขณะใช้งานเครื่องปั่น	I/O	เปิด/ปิด
	เริ่ม		หยุด
	สูง		ต่ำ
	Pulse		ถอดปลั๊กขณะไม่ใช้งาน ก่อนทำความสะอาด ก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือก่อนสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งานเครื่องปั่น

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

VM0127: DMA

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.

โทร.: +1 440 235 0214 อีเมล: international@vitamix.com

คำแนะนำสำคัญสำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัย

คำเตือน



เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานก่อนที่จะใช้เครื่องปั่นนี้ ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามการป้องกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงข้อแนะนำต่อไปนี้



คำเตือน



อันตรายจากไฟฟ้าสัตวงจร

ใช้เต้ารับที่ต่อสายดินเท่านั้น

ห้ามนำสายดินออก

ห้ามใช้หัวแปลง

ห้ามใช้สายต่อ

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เสียชีวิตหรือเกิดไฟฟ้าสัตวงจรได้

อ่านคำแนะนำวิธีการป้องกัน และคำเตือนทั้งหมดก่อนใช้งานเครื่องปั่น

- อ่านคำแนะนำทั้งหมด
- จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเด็กหรือบุคคลทุพพลภาพใช้อุปกรณ์ หรือเมื่อใช้อุปกรณ์ใกล้เด็กหรือบุคคลทุพพลภาพ เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับอุปกรณ์
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์โดยผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ห้ามจุ่มลงในน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าสัตวงจร อย่างรุนแรงบนมอเตอร์ในน้ำหรือของเหลวอื่น
- ผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเด็กใช้เครื่องปั่น หรือเมื่อใช้เครื่องปั่นใกล้เด็ก
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนังเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องปั่น Vitamix® ก่อนที่จะแยกชิ้นส่วน ถอดหรือใส่ชิ้นส่วน และก่อนทำความสะอาดในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการล้างบรรจุภัณฑ์
- เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าสัตวงจร ให้ปิดอุปกรณ์แล้วถอดปลั๊กออกจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งาน ก่อนประกอบหรือแยกชิ้นส่วน และก่อนทำความสะอาด ในการถอดปลั๊ก ให้จับที่ปลั๊กและดึงออกจากเต้ารับ ห้ามดึงออกโดยจับสาย
- ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว โดยเฉพาะใบมีด
- ห้ามใช้งานเครื่องปั่นหากมีการทำงานผิดปกติ มีสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือตกหล่นหรือชำรุดเสียหายในลักษณะใดๆ หากคุณซื้ออุปกรณ์ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Vitamix ได้ที่ (800) 886 5235 สำหรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วนหากเป็นไปได้ หรือการปรับเปลี่ยนทางไฟฟ้าหรือเชิงกล หากซื้อนอกสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Vitamix ที่ได้รับอนุญาตในประเทศของคุณ หรือติดต่อ Vitamix ฝ่ายระหว่างประเทศได้ที่ +1 (440) 782 2450 หรืออีเมล international@vitamix.com สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้กับคุณ
- การใช้อุปกรณ์เสริมรวมทั้งที่ไดโนแก้วที่ Vitamix ไม่แนะนำหรือไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้ใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย หรือเกิดการบาดเจ็บได้ อย่าตัดอุปกรณ์เสริมที่ Vitamix ไม่แนะนำหรือไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย การกระทำดังกล่าวจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ เราไม่แนะนำให้เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆ ของผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบใดก็ตามเนื่องจากอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย
- อย่าใช้เครื่องปั่นกลางแจ้ง
- อย่าปล่อยให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน หรือบนของเหลวที่ร้อนหรือพื้นผิวที่ทำความร้อน
- อย่าวางเครื่องปั่นใกล้หรือบนเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า ในเตาอบที่อุ่น หรือปล่อยให้เครื่องปั่นสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน แหล่งความร้อนจากภายนอกสามารถสร้างความเสียหายแก่เครื่องปั่นได้
- อย่ายื่นมือและอุปกรณ์ลงในบรรจุภัณฑ์ขณะเปิดใช้มอเตอร์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสาหัสของบุคคล และ/หรือความเสียหายต่อเครื่องปั่น Vitamix ใช้ที่ปาดยางเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ใช้ผู้ดูแลเท่านั้น หากมีฝาปิดอย่างที่มีความยืดหยุ่นปิดไว้ สามารถใช้ฟังก์ชันของ Vitamix (จำหน่ายแยกต่างหาก) ได้ขณะมอเตอร์ทำงานอยู่
- คำเตือน: ใบมีดมีคม โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง
 - ห้ามพยายามถอดใบมีดออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับฐานมอเตอร์
 - อย่าใช้งานเมื่อใบมีดหลวม บิ่น หรือชำรุด - ให้เปลี่ยนใบมีดโดยทันที
 - เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ อย่างรวดเร็วบนฐานมอเตอร์โดยไม่มีบรรจุภัณฑ์ของเครื่องปั่นวางไว้อย่างถูกต้อง
- ความสูงสูงสุดทั่วไปจะเท่ากับปริมาณลิตรที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ เช่น 0.9 ลิตร และจะจุดนี้ต่ำกว่านั้นสำหรับส่วนผสมที่มีความข้น
- ระดับส่วนผสมในภาชนะไม่ควรเกิน 2/3 เมื่อมีการใส่ส่วนผสมทั้งไว้ในระหว่างการปั่น ห้ามปั่นต่อเนื่องเกิน 30 วินาทีโดยใส่ส่วนผสมทั้งไว้
- ข้อควรระวัง: ปัญหาด้านการเย็นตัวจะทำให้เครื่องหยุดทำงานเนื่องจากความร้อน และอาจทำให้มอเตอร์เสียหายหากเครื่องทำงานในอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ Vitamix อนุมัติ

19. ใช้เครื่องปั่น Vitamix ที่มีฝาปิดเสมอ

20. ข้อควรระวัง: เมื่อไฟสวิตช์เริ่ม/หยุดในแนวด้านหน้าติด แสดงว่ามีไฟเข้าเครื่องปั่นและเครื่องปั่นสามารถทำงานได้ ปิดหรือถอดปลั๊กเครื่องปั่นก่อนสัมผัสกับส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ปิดสวิตช์ในตอนกลางคืนหรือเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องปั่น

21. อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่ใกล้เคียง ดังเช่น:

- บริเวณครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
- บ้านไร่
- โดยนอกในโรงแรม โมเตล และสภาพแวดล้อมเชิงท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น
- สภาพแวดล้อมเชิงที่พักพร้อมอาหารเช้า

เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้

หมายเหตุสำคัญ!

คำแนะนำนี้ปรากฏบนคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาไม่สามารถครอบคลุมทุกเงื่อนไขและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช้สามัญสำนึกและความระมัดระวังเมื่อใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ใดๆ


คำแนะนำสำคัญสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัย

อย่าปลั๊กเครื่องปั่น Vitamix ที่ใช้กับขดลวดใช้งาน


การซ่อมแซมและบำรุงรักษา หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนต้องทำโดย Vitamix หรือตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาต

ประเภท: การไม่ปฏิบัติตามวิธีการป้องกันที่สำคัญและคำแนะนำสำคัญสำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยถือเป็นการใช้งานเครื่องปั่น Vitamix ผิดวิธี ซึ่งอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงได้

- สายไฟของเครื่องปั่นมักพร้อมกับปลั๊กสามขา (มีสายดิน) ซึ่งต้องเข้ากับเต้ารับแบบสามขาตามมาตรฐาน (รูป A) สายไฟนี้จะแตกต่างกับไปสำหรับประเทศที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
- มีหัวแปลง (รูป B) สำหรับเต้ารับแบบสองขา อย่าตัดหรือถอดขาที่สาม (สายดิน) ออกจากปลั๊กหรือสายไฟ
- ปรึกษาช่างไฟฟ้าหากคุณไม่แน่ใจว่าเต้ารับภายในอาคารมีการต่อสายดินหรือไม่ หากมีเต้ารับที่ต่อสายดินแบบสองขาบนผนังให้ต่อสายดินกับเครื่องโดยเสียบปลั๊กหัวแปลงและต่อเข้ากับที่ครอบเต้ารับบนผนังด้วยสกรูตรงกลางที่ครอบ (รูป B)



รูป A



รูป B

วิธีดูแลรักษาเครื่องปั่น Vitamix ของคุณ

เพื่อให้อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Vitamix และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานได้ คำนึงปฏิบัติตามเคล็ดลับเล็กน้อยในคู่มือและรักษาอย่างเหมาะสม:

- ตรวจสอบหมกเก็บน้ำมันเป็นครั้งคราวเพื่อดูความสึกหรอ รอยร้าว หรือรอยแตกที่มองเห็นได้ หากพบความเสียหาย ให้เปลี่ยนมาใช้แกนน้ำมันเสริมซึ่งติดตั้งที่เครื่องปั่นของคุณ สำหรับเครื่องอะไหล่แกนน้ำมันเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Vita-Mix Corporation (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "Vitamix") ที่ +1 (800) 866 5235 เพื่อดูตัวเลือกจำหน่ายที่ใกล้คุณ สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Vitamix ที่ได้รับอนุญาต หรือโทรหาฝ่ายระหว่างประเทศของ Vitamix ได้ที่ +1 (440) 782 2450 หรืออีเมล international@vitamix.com สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้คุณ
- หมุนชุดสับลูกปั่นไม่มิดด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบว่าไม่มิดหมุนโดยไม่ติดขัดหรือหลวมเกินไป หากไม่มิดติดขัดหรือหลวมเกินไปให้ติดต่อ Vitamix สำหรับรายละเอียดการรับประกันหรือดูตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้คุณ
- ห้ามใช้งานเครื่องปั่นโดยไม่ผ่านขั้นตอนการล้างอย่างถูกต้อง และห้ามนำบรรจุภัณฑ์ออกจากฐานก่อนสิ้นสุดการปั่นและก่อนไม่เปิดชุดสับ

การรับประกันแบบจำกัด (เว้นแต่จะมีสัญญาควบคุมไว้เป็นอย่างอื่น)

Vita-Mix Corporation (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "Vitamix") รับรองกับผู้ใช้เดิม (ผู้ใช้) ว่า เครื่องปั่น Vitamix ของบริษัท (ประกอบด้วยฐานมอเตอร์ บรรจุภัณฑ์ และฟลิป ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์") ปรากฏความบกพร่องของวัสดุและการผลิตภายในระยะเวลาของการรับประกันที่ชี้ต่อไปนี้กับอุปกรณ์ ตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง จำเป็นต้องมีหลักฐานการซื้อ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการชดเชยเฉพาะให้กับผู้ใช้ และเป็นการรับประกันที่เพิ่มเติมหรือเป็นการรับประกันที่ต่อเนื่องต่อไปใน

ห้ามมิให้พนักงานของ Vitamix หรือบุคคลอื่นใดมอบการรับประกันเพิ่มเติมหรือเป็นการรับประกันที่ต่อเนื่องต่อไปใน

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

A. การรับประกันฐานมอเตอร์ (รวมถึงแผงวงจรและแผ่นสับฟัน):

- Vitamix รับรองกับผู้ใช้เดิมว่า:
- หากฐานมอเตอร์ชำรุดเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุหรือการผลิตภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ Vitamix จะเปลี่ยนฐานมอเตอร์ชิ้นใหม่ให้
 - หากฐานมอเตอร์ชำรุดเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุหรือการผลิตหลังสามสิบ (30) วัน แต่อยู่ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีจากวันที่ซื้อ Vitamix จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนและแรงงานทั้งหมดที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมฐานมอเตอร์
 - หากฐานมอเตอร์ชำรุดเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุหรือการผลิตหลังหนึ่งปีแรกแต่อยู่ภายในระยะเวลาสาม (3) ปีนับจากวันที่ซื้อ Vitamix จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมฐานมอเตอร์

B. การรับประกันบรรจุภัณฑ์ ฟลิป ตัวดูดฟลิป และเครื่องจักร ขูดไม่มิด แกนน้ำมัน และอุปกรณ์เก็บเสียง (หากมี): Vitamix ขอรับประกันกับผู้ซื้อว่าหากอุปกรณ์เก็บเสียง บรรจุภัณฑ์ ฟลิป ชุดใบมีด หรือแกนน้ำมันชำรุดเนื่องจากความบกพร่องของวัสดุหรือการผลิตภายในหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อ Vitamix จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของชิ้นส่วนและแรงงานทั้งหมดที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมชิ้นส่วนดังกล่าว

ความรับผิดชอบเดียวของ Vitamix ภายใต้การรับประกันนี้คือการซ่อมแซมและทดแทนชิ้นส่วนที่มีการรับประกันดังที่กำหนดโดย Vitamix แต่เพียงผู้เดียว

ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอย่างสัญญา การชดเชยค่าเสียหาย การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาท ความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดหรืออื่นๆ นอกเหนือจากนี้) VITAMIX จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายจากอัคคีภัย ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายอื่นเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร หรือรายได้ การรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นการชดเชยเฉพาะให้กับคุณ และคุณและ VITAMIX ขอปฏิเสธการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยสำหรับกาใช้ใช้ในเชิงพาณิชย์ และการรับประกันโดยนัยต่อความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และโดยนัยจำกัดเฉพาะสิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คุณและ VITAMIX จะไม่รวมการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายของสินค้า และอนุญาตเฉพาะรายชื่านี้ว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ ตามที่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แต่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายให้ข้อจำกัดในการรับประกันโดยปริยาย หรือในความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายอื่น

สิ่งที่ไม่คุ้มครองภายใต้การรับประกัน (ข้อยกเว้นในความคุ้มครอง)

การรับประกันนี้ไม่รวมความจำเป็นในการซ่อมแซมอันเกิดจาก:

- การสึกหรอจากการใช้งานปกติ
- การใช้ในทางที่ผิด การใช้งานผิดวิธี การใช้งานโดยประมาท
- การดัดแปลงอุปกรณ์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงฐานมอเตอร์ บรรจุภัณฑ์ ฟลิป หรืออุปกรณ์เก็บเสียง
- การใช้น้ำมันสภาวะรุนแรง หรือ
- การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขาดทักษะความเชี่ยวชาญ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มอบให้ และ/หรือการถ่ายเทจากตอมของเครื่องปั่นที่ติดตั้ง "เข้ากันเคาน์เตอร์" ไม่เพียงพอ

การรับประกันมีผลบังคับใช้เมื่อใด (เงื่อนไขความคุ้มครอง)

การรับประกันนี้มีผลต่อผู้ใช้เดิมและจะไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ จำเป็นต้องใช้หลักฐานการซื้อเพื่อขอรับสิทธิการรับประกัน การรับประกันที่ Vitamix มอบให้ จะใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการใช้งานที่สอดคล้องกับ: a) คู่มือการใช้งานของเจ้าของซึ่งเข้าถึงได้ที่ vitamix.com b) การรับประกันนี้ และ c) คำแนะนำในการดูแลรักษาทั้งหมด ไม่ว่าระยะเวลาไว้หรือไม่

สิ่งที่ทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

การรับประกันผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะเป็นโมฆะเมื่อ:

เครื่องนั้นอยู่ในอุปกรณ์เก็บเสียงที่ไม่ได้ผลิตโดย Vitamix

ส่วนประกอบของชิ้นส่วนอุปกรณ์หรืออะไหล่ภายใต้การประกันได้รับการดัดแปลง แก้ไข "ปรับปรุง" หรือซ่อมแซมโดยบุคคลนอกเหนือจาก Vitamix ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Vitamix หรือตัวแทนจำหน่าย Vitamix ที่ได้รับอนุญาต การใช้ส่วนประกอบภายใต้การคุ้มครองของ Vitamix ร่วมกับส่วนประกอบที่ไม่ได้รับการอนุญาตอาจขัดแย้งกับลายลักษณ์อักษรจาก Vitamix (ได้แก่ การใช้บรรจุภัณฑ์ Vitamix ร่วมกับฐานมอเตอร์ที่ไม่ได้มาจาก Vitamix และ/หรือการใช้งานมอเตอร์ Vitamix ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาจาก Vitamix) หรือ

ส่วนใด ของเครื่องที่ติดตั้งไม่ถูกต้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขาดทักษะความเชี่ยวชาญ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มอบให้ และ/หรือการถ่ายเทจากตอมของรุ่นที่ติดตั้ง "เข้ากันเคาน์เตอร์" ไม่เพียงพอ

วิธีการขอรับความคุ้มครองตามการรับประกันและการซ่อมแซม

ผู้ติดต่อสำหรับบริการและการซ่อมแซมตามการรับประกัน: ในกรณีที่เครื่องปั่น Vitamix ของคุณจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือการซ่อมแซมที่ครอบคลุมภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันนี้ โปรดติดต่อ Vita-Mix Corporation ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณสำหรับความช่วยเหลือด้านการรับประกัน

สำหรับอุปกรณ์ที่ซื้อและใช้งานในสหรัฐอเมริกา โปรดโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Vitamix: (800) 866 5235 สำหรับอุปกรณ์ที่ซื้อนอกสหรัฐอเมริกา: โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Vitamix ที่ได้รับอนุญาต หรือติดต่อฝ่ายระหว่างประเทศของ Vitamix ที่ +1 (440) 782 2450 หรืออีเมล international@vitamix.com เพื่อดูตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้คุณ คุณจะถูกขอให้แสดงหลักฐานการซื้ออุปกรณ์ หากทีมสนับสนุนทางเทคนิคในระยะเวลาไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ภายใต้การประกันได้ อุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ทีมงานจะรวบรวมและส่งข้อมูลศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต หรือจัดส่งทางเวลาสำหรับการส่งคืนอุปกรณ์ไปยัง Vitamix

วิธีการจัดส่งอุปกรณ์ไปยัง Vitamix เพื่อรับบริการ

- ขอรับหมายเลขการคืนสินค้าก่อนจะจัดส่ง ข้อสำคัญคือจัดส่งอุปกรณ์ก่อนได้รับการอนุมัติจาก Vitamix ทาง Vitamix จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี อุปกรณ์ที่ส่งคืนทั้งหมดต้องมีหมายเลขการคืนสินค้า ("RA") ที่ระบุไว้ด้านนอกของกล่องอย่างชัดเจน อุปกรณ์ใดก็ตามที่ส่งมาถึง Vitamix โดยไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติจะถูกส่งคืนไปยังที่อยู่ของผู้จัดส่ง "ตามที่รับ" โดยไม่มีการซ่อมแซม
- บรรจุสินค้าที่ส่งคืนอย่างเหมาะสม สินค้าที่ส่งกลับไปยัง Vitamix จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือมีการห่อหุ้มที่เพียงพอ

ข้อสำคัญ: หากในการขอรับสิทธิการประกันมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งในเครือข่ายบริการของ Vitamix ทาง Vitamix จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายเหล่านี้

สำหรับข้อมูลวิธีการซื้อชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม โปรดติดต่อ Vitamix หรือช่องทางติดต่อใกล้เคียงที่สุดที่ระบุไว้ในการรับประกันนี้



เมื่อป็นของเหลวหรือส่วนผสมที่ร้อน:

- ฝ่าปัดเบรมือกลองซึ่งจะต้องปัดกลองให้เข้าทำขึ้นฝ่าปัดแบบรู้นี้เดียวหรือฝ่าปัดแบบไม่มีที่ล็อก การกลองฝ่าปัดช่วยให้อารมณ์เราผ่อนคลาย มาตามธรรมชาติ และป้องกันฝ่ามือถูกคมฆาตเบรมือเคียว
- ทำเป็นรูปของเพชรอันด้วยความเป็นรูปร่างให้รับกับของเพชรอันด้วยความเป็นตัวเสมอ แล้วเปลี่ยนเป็นความเป็นรูปร่างเมื่อเครื่องกังลิ้นทำแทนอยู่
- ใช้ตามระบะตือรับของเพชรอัน ของเหลวการจะเห็นออกจากที่ตัวดูละปัด ที่มือโยนให้เล็ดลอดออกมาจากฝ่ามือไว้ได้

บรรจุภัณฑ์: เครื่องปั่น Drink Machine Advance เหมาะสำหรับการใช้งานกับบรรจุภัณฑ์ Advance 1.4 ลิตร ของ Vitamix การใช้บรรจุภัณฑ์มาตรฐานของ Vitamix (2 ลิตร, 0.9 ลิตร) อาจจำเป็นต่อการใช้งานกับโปรแกรม โปสต์คัตต้อสำหรับชาวกรีกแท้ของ Vitamix หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับประเทศออสเตรเลียและแคนาดา เครื่องปั่นของคุณอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป

เครื่องปั่น Drink Machine Advance เหมาะสำหรับการใช้งานกับบรรจุภัณฑ์ Advance 1.4 ลิตร ของ Vitamax การใช้งานที่มาตรฐานของ Vitamax (2 ลิตร, 0.9 ลิตร) อาจจำเป็นต้องมีการปรับโปรแกรมได้ตัดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Vitamax หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับประเทศนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เครื่องปั่นของคุณอาจต้องใช้งานร่วมกับถังน้ำดื่มที่แตกต่างกันไป



(ใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่มีความสูง 2 ลิตร และ 1.4 ลิตร ห้ามใช้กับบรรจุภัณฑ์ Advance 0.9 ลิตร)



ห้าม ฟันดันแทงคนลงในบรรจุภัณฑ์ การฟันดันมากเกินไปอาจทำให้แท่งคนขึ้นลงในบรรจุภัณฑ์ลึกลงไป และอาจทำให้ใบมีดเกิดความเสียหาย


เมื่อใช้ร่วมกับของเหลวหรือส่วนผสมที่ร้อน

- ฝ่าฝืนระเบียบล็อกซืนจนต้องเปลี่ยนล็อกให้เข้าทำ ห้ามใช้ฝ่าฝืนจนเป็นเหตุหรือฝ่าฝืนแบบไม่มีเหตุออกนอกอาณาเขตราชธานี และป้องกันฝ่าฝืนออกนอกอาณาเขตเครื่อง
- ห้ามเริ่มเป็นของเหลวหรือด้วยความรุนแรง ให้เป็นของเหลวหรือด้วยความเร็วต่ำเสมอ แล้วเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงเมื่อเครื่องกำลังทำงานอยู่
- ใช้ความเร็วของตัวรับกับของเหลวหรือ ของเหลวจากกระสุนออกจากใต้ตัวล่อฝ่าฝืน หรือโอนให้เล็ดลอดออกมาจากตัวล่อจนได้

แห่งคนซึ่งจำหน่ายพร้อมกับเครื่อง Drink Machine ความเร็วสละระดับ จะช่วยป้องกันไม่ให้อากาศสกปรกตัวขณะปั่น และช่วยปั่นส่วนผสมขึ้น
มากและ/หรือส่วนผสมแซ่แข็งที่ปั่นยาก ขณะที่เครื่องทำงานอยู่ให้ใช้แรงคนส่วนส่วนผสมลงบนใบมีด


- หากส่วนผสมที่ขึ้นหยาบหนึ่เนียน แสดงว่าอาจติดฟองอากาศให้ใส่ถุงคนผ่านฝ่าปิดและคนเพื่อไล่ฟองอากาศหลุด

- [illegible]

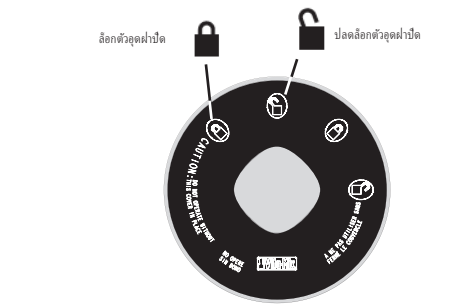

รูป A

มุมมองด้านบนของฝาปิดแสดงไอคอนการล็อก

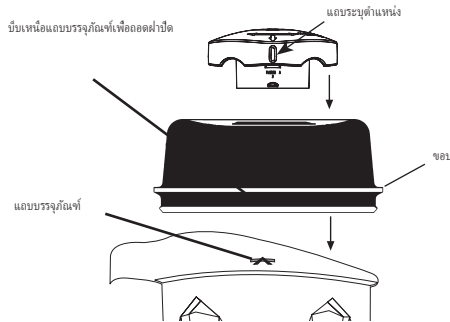

รูป B

บรรจุภัณฑ์แบบฝาปิดแบบสองชั้น - 64 ออนซ์ (2 ลิตร) (รูป B)

ฝาปิดแบบสองชั้นทำด้วยความสะอาดง่าย รวมทั้งประกอบและถอดออกง่าย

- ฝาปิดมีขอบตอมองซึ่งล็อกกับแถบด้านในบรรจุภัณฑ์ กดขอบด้านหนึ่งจึงได้แบบ และใช้ฝาไม่กดแถบฝั่งตรงข้ามเพื่อเปิดให้ได้เข้าที่
- หากต้องการเปิดฝาให้จับรอบฝาปิดและกดขึ้นไปยังบนแถบด้านหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ ขยับเข้าแล้วยกออก
- วิธีล็อกตัวตุลต่าปิด: (รูป A) วางตัวตุลต่าปิดบนฝาและให้แถบรูปด้านหนึ่งตรงกับไอคอนปลดล็อก กดตัวตุลต่าปิดลงในฝาแล้วหมุนให้แถบรูปด้านหนึ่งตรงกับไอคอนล็อก (เพื่อกำหนดให้แน่ใจว่าตัวตุลต่าล็อกเรียบร้อยแล้ว) - เดิมทีล็อกจะต้องอยู่ในร่องล็อกของฝาปิด) ตัวส่วนล่างของตัวตุลต่าปิดจะต้องพอดีกับด้านบนฝา
- ตัวตุลต่าปิดถอดออกได้เมื่อจะปั่นทั้งหมดหรือใช้ส่วนผสม หมุนตัวตุลต่าไปข้างใดคอนปลดล็อกเพื่อถอดออก

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ฝาปิดแบบชั้นเดียวเมื่อปั่นส่วนผสมร้อน ไม่สามารถใช้งานกับแรงดัน


ฝาปิดแบบสองชั้น - 48 ออนซ์/1,500 มล. (1.4 ลิตร) บรรจุภัณฑ์แบบวางซ้อนได้ (รูป C)

ฝาปิดสองชั้นทำด้วยความสะอาด ง่ายประกอบและถอดออก รวมถึงล็อกด้านหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

- ด้านล่างของบรรจุภัณฑ์ให้เข้าล็อกกับขอบบรรจุภัณฑ์ทั้งสองข้าง
- หากต้องการถอดฝาปิดให้ใช้เครื่องมือหรือมือแล้วให้จับแถบทั้งสองข้างของบรรจุภัณฑ์เข้าหากัน แล้วดึงขึ้นเพื่อถอดออก
- ตัวตุลต่าปิดถอดออกได้เมื่อจะปั่นทั้งหมด หมุนตัวตุลต่าเพื่อล็อกหรือถอดออก

· บรรจุภัณฑ์ 32 ออนซ์ (0.9 ลิตร) (เลือกได้)

- อาจจำเป็นต้องตั้งโปรแกรมใหม่ โปรดไปที่ Vitamix.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

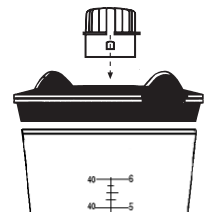

รูป C


แฟงควมคุม

หมายเหตุสำคัญ!

เครื่อง Vitamix มีตัวเลือกการควบคุมที่แตกต่างกันหลายแบบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับรุ่นของคุณ

รุ่น Drink Machine Advance

1. **สวิตช์เปิด/ปิด:** สวิตช์เปิด/ปิด จะควบคุมพลังงานของเครื่องปั่น เมื่อเสียบปลั๊ก ให้กดที่ตำแหน่งเปิด เพื่อให้เครื่องปั่นหรือใช้งาน และปิดสวิตช์ในตอนกลางคืนหรือเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องปั่น
2. **สวิตช์เริ่ม/หยุด:** กดสวิตช์เริ่มเพื่อให้การตั้งโปรแกรมทำงาน และกดอีกครั้งเพื่อหยุดโปรแกรมกลางรอบปั่น ระหว่างการทำงานคุณจะสามารถหยุดโปรแกรมได้โดยการกดสวิตช์เริ่ม/หยุด
3. **แจ้งโปรแกรม:** ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลขของการตั้งโปรแกรมล่วงหน้า เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมสิ้นสุดลง โปรแกรมจะทำงานได้เมื่อสวิตช์เครื่องเปิดอยู่เท่านั้น
4. **สวิตช์ Pulse (P):** สวิตช์ Pulse จะช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้ส่วนผสมในบรรจุภัณฑ์ โดยกดสวิตช์และกดค้างไว้ให้นานเท่าที่ต้องการ สวิตช์ Pulse จะใช้ได้เมื่อสวิตช์เครื่องเปิดไว้เท่านั้น

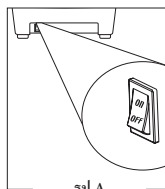

รูป A



รุ่น Drink Machine ความเร็วสองระดับ

1. **สวิตช์เปิด/ปิด (I/O):** สับขึ้นเพื่อเปิด (I) สับลงเพื่อปิด (O)
2. **สวิตช์สูง/ต่ำ:** สับขึ้นเป็นสูง (Δ) สับลงเป็นต่ำ (▽)



คำเตือน!

เมื่อใช้ร่วมกับของเหลวร้อน:

- ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 210°F (99°C) ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนของเหลวหรือส่วนเสริมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 210°F (99°C) ห้ามปล่อยเครื่องบดทั้งวันและใช้งาน โปรดใช้ความระมัดระวัง โดนนำหรือส่วนผสมที่จะดันออกมาจากตัวทวนได้ ห้ามเริ่มบดโดยเร็วสุดจนเมื่อเป็นส่วนผสมที่มีความร้อน
 - เมื่อใช้เครื่องให้ออกปัสสาวะหรือเครื่องออกกำลังกาย
 - หากคุณพบว่าเสียงของเครื่องเปลี่ยนแปลงไป หรือหากมีวัตถุแปลกปลอมหรือของแข็งสัมผัสกับใบมีด โปรดอย่าเสิร์ฟส่วนผสมนั้น ตรวจสอบใบมีดว่ามีชิ้นส่วนที่หลวมเป็น หรือขาดหายไปหรือไม่ หากมีชิ้นส่วนที่หลวม ขาดหาย หรือเป็น ให้เปลี่ยนชุดใบมีดใหม่
 - โปรดหลีกเลี่ยงการถือถ้วยเครื่องดื่มที่ใส่ไปไม่หลุดกระเด็นออกมาขณะเปิดเครื่อง
 - ห้ามปล่อยให้ส่วนผสม ของเหลว หรืออาหารแห้งอยู่ในบรรจุภัณฑ์โปรดล้างหลังใช้งาน อาหารแห้งอาจเกาะติดใบมีดและทำให้เชื้อดักจับอุปกรณ์สึกหรอ/ชำรุดเมื่อเริ่มใช้งานอีกครั้ง ห้ามใส่บรรจุภัณฑ์ไว้ในช่องแช่แข็ง
 - อุณหภูมิที่ต่ำกว่าส่วนผสมที่ร้อนและ/หรือใบมีดที่ทำงานด้วยพลังอาจทำให้บรรจุภัณฑ์แตกกร้าว ไม่แนะนำให้ใช้ไมโครเวฟและเครื่องล้างจาน
- เนื่องจากข้อจำกัดของวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ Advance

เคล็ดลับในการกิน

- ใส่ของเหลวและอาหารให้เต็มถังลงในบรรจุภัณฑ์ก่อน ตามด้วยส่วนผสมแข็ง และใช้ที่กดคั้นในกรณีที่ต้องการบีบคั้น
- เติบบรรจุภัณฑ์บนฐานมอเตอร์ด้วยน้ำดื่มเท่านั้นและห้ามเติบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์)
- ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์กับของแข็งและแข็ง ห้ามใช้กับสิ่งที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป
- ใช้ฝาปิดและตะแกรง หากเป็นส่วนผสมที่มีความร้อน ฝาปิดต้องล็อกกับให้เรียบร้อย เมื่อเป็นของเหลวร้อน ห้ามใส่ฝาปิดที่ไม่มีล็อก หรือฝาปิดแบบอื่นเด็ดขาด
- เลือกชิ้นเครื่องที่เข้ากับตัวซีฟักซ์ (หากถอดเปลี่ยน)
- เมื่อทำเสร็จ ให้ล้างหม้อเพื่อความสะดวกในการกิน เมื่อใช้ยากที่ดื่มแล้ว อย่านำส่วนผสมที่เหลืมาทำเครื่องดื่มอื่นผสมในบรรจุภัณฑ์ การนำส่วนผสมมาทำเครื่องดื่มอื่นจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ความถี่ในการใช้ของเครื่องนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการใช้และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องของผู้ใช้และชนิดของส่วนผสมที่ใส่ในถังผสม
- ระยะเวลาในการใช้ไม่ควรเกิน 5 นาที เพื่อความปลอดภัยของเครื่องและเพื่อสุขภาพของคุณ เครื่องนี้ยังต้องทำความสะอาด 45 นาทีเพื่อฆ่าเชื้อ

การใช้งาน

- ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
 - Drink Machine ความเร็วของเครื่อง - ตรวจสอบใบมีดว่าสวิตช์เปิด/ปิด อยู่ด้านหน้าของถัง สวิตช์เปิด/ปิด ไปที่ด้านหน้าเปิด หลังจากใช้เสร็จแล้วให้สวิตช์เปิด/ปิด ไปที่ด้านหลังเสมอ เพื่อให้สวิตช์เปิด/ปิด อยู่ด้านหลังถัง
 - Drink Machine Advance - สวิตช์เปิด/ปิด ไปที่ด้านหลัง เลือกโปรแกรมที่ต้องการบนแป้น และกดสวิตช์/ปุ่ม/ปุ่มเพื่อใช้ใบมีดที่ทำงาน
- หากส่วนผสมของคุณแตกต่างจากตัวอย่างในคู่มือการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
 - Drink Machine ความเร็วของเครื่อง - ใส่ส่วนผสมเข้าในถังและปั่น
 - Drink Machine Advance - กดปุ่มเลือกปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการและกดสวิตช์/ปุ่ม/ปุ่มเพื่อใช้ใบมีดที่ทำงาน
- หลังจากปั่นเสร็จแล้วให้ตรวจสอบว่าใบมีดของคุณยังทำงานอยู่หรือไม่ หากไม่ทำงานให้ถอดเปลี่ยนใบมีด
- Drink Machine Advance: หากต้องการใช้สวิตช์ Pulse เพื่อเพิ่มความเร็วในการปั่นให้กดปุ่ม Pulse ไปที่ด้านหลังของเครื่อง
- กดปุ่มเลือกปุ่มบนแป้นเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ

โปรแกรมของ Drink Machine Advance

โปรแกรมของ Drink Machine Advance

ต่อไปนี้เป็นรายการตั้งค่าสำหรับโปรแกรม Pre-Set โปรแกรมเหล่านี้ ตามหมายเลข 1 ถึง 6 คือรายการปรับเพื่อเลือกแบบสำหรับเครื่องดื่มที่นิยมทำกันมากที่สุด ขึ้นอยู่กับความหนืดของเครื่องดื่มที่คุณทำ การเลือกหนึ่งในโปรแกรม Pre-Set จะเป็นการใช้งานเครื่องเป็นเต็มในรอบการปั่น เครื่องนี้จะหยุดทำงานเมื่อรอบการปั่นจะมีความเร็วและระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ตัวเลือก Pre-Set ของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือเครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งโปรแกรมเฉพาะสำหรับรูปร่างของคุณ ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันเนื่องจากความหลากหลายของสูตร

การตั้งค่า 1: (15) ปั่นเครื่องดื่มเบาบางที่มีฟองน้อยและ

การตั้งค่า 2: (18) ปั่นเครื่องดื่มจำพวกกาแฟแบบเบาบาง

การตั้งค่า 3: (21) สร้างเครื่องดื่มที่เข้มข้นที่มีเนื้อสัมผัสดี

การตั้งค่า 4: (24) สร้างเครื่องดื่มและเครื่องดื่มจำพวกกาแฟที่ดองใช้เวลานานมากขึ้น

การตั้งค่า 5: (27) ปั่นสมูทตี้ทั่วไป

การตั้งค่า 6: (30) ปั่นเครื่องดื่มเข้มข้นและส่วนผสมที่มีความแข็งแรงสำหรับสมูทตี้ที่มีเนื้อเข้มข้นอย่างสม่ำเสมอ

อุณหภูมิการปั่นที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพของเครื่อง - ช่วงอุณหภูมิของส่วนผสม:

อุณหภูมิขั้นต่ำ: 38° F (3.3° C) หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ใช้ส่วนผสมแข็งที่อุณหภูมิ

41° F (5° C) หรือต่ำกว่า

อุณหภูมิขั้นต่ำ: 0° F (-17.2° C) หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้ใช้ส่วนผสมแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0° F (-17.2° C)

การตั้งโปรแกรม

The Drink Machine Advance® มีการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าด้วยการตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ Advance โปรแกรมสามารถปรับแต่งได้โดยใช้วิธีการตั้งโปรแกรมหรือชุดซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์จาก Vitamix® โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อใช้วิธีการตั้งโปรแกรมแบบกำหนดเอง แม้เครื่องของคุณจะมีโปรแกรมตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานแล้ว


การตั้งโปรแกรมด้วยวิธีแบบกำหนดเอง

- เปิดเครื่องโดยให้สวิตช์เปิด/ปิด ที่อยู่ด้านหน้าเครื่อง ได้แสดงควบคุม
- ถอดบรรจุภัณฑ์และหาภาชนะจากด้านหน้าเพื่อให้เห็นพอร์ตการตั้งโปรแกรมใต้เครื่อง ตรงด้านหน้าเครื่องนี้ ให้ใช้วิธีการตั้งโปรแกรมแบบกำหนดเองในด้านที่แถบสัมผัสสีเงินหันขึ้นและข้อความว่า "THIS SIDE FACING TO THE FRONT OF THE MACHINE" หันเข้าหาตัวคุณ ลงในพอร์ตที่อยู่ด้านข้างบริเวณกลาง
- สวิตช์เปิด/ปิด จะกะพริบขึ้นและจะตั้งโปรแกรม ทดโปรแกรม Pre-Set จะมีการตั้งโปรแกรมใหม่ภายใน 5 วินาที
- สวิตช์เปิด/ปิด จะหยุดกะพริบเมื่อการตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
- นำหัวพอร์ทที่ใส่ส่วนผสม และเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ จัดเก็บในที่ที่ปลอดภัยและมองเห็นได้ง่าย
- ยกเครื่องให้ตั้งตรงตั้งเดิมและใช้บรรจุภัณฑ์เข้าใช้

พอร์ตรองรับการตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่อโปรแกรม Pre-Set ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หากต้องการเชื่อมต่อให้กดสวิตช์ Pulse ดังไว้ เมื่อเครื่องด้วยสวิตช์เปิด/ปิด สวิตช์เปิด/ปิด จะกะพริบเพื่อขึ้นว่ากำลังอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

พอร์ตรองรับการตั้งโปรแกรม

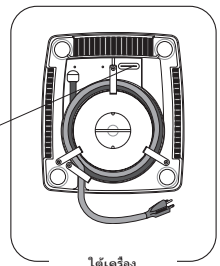

หมายเหตุสำคัญ!

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกส่วนเกินออกจากถ้วยหรือฟองน้ำเมื่อทำความสะอาดแผงควบคุมหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
** เพื่อถอดบรรจุภัณฑ์ Vitamin[®] ขออนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ Ph ต่ำ เช่น น้ำยาล้างจานแบบเหลว (Ivory Liquid)
*** สารฆ่าเชื้อที่แนะนำ: น้ำยทำความสะอาดในครัวเรือนหรืออัตรา 1.5 ช้อนชา หรือ 7.4 มล. ผสมน้ำ 2.0 ลิตร
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: ห้ามใช้น้ำยทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำยาฟอกขาวเข้มข้นทำความสะอาด ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสารฟอสเฟต Quaternary Sanitisers กับบรรจุภัณฑ์
การทำความสะอาด: สวิตช์อาจเสียหายหลังจากการใช้งาน ให้ออกสวิตช์เครื่องและใช้ผ้าผืนนุ่มเช็ดขุ่นและน้ำยทำความสะอาดอย่างเบาๆ เช็ดบริเวณขอบแปดเพื่อสวิตช์จนสามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด โปรดทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง ไม่ให้น้ำหรือของเหลวอื่นๆไหลซึมเข้าไปในสวิตช์ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนู

ฐานมอเตอร์/แผงควบคุม

- ถอดปลั๊กออก
- ล้างตัวด้านนอกเบาๆ ด้วยผ้าขนหนูหมาดๆ ขุ่นใหม่หรือน้ำยทำความสะอาดอื่นๆ และน้ำยทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสเปรย์ทำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน**ห้ามจุ่มฐานมอเตอร์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ**
- ทำความสะอาดสวิตช์ให้ทั่ว เพื่อให้ทำงานได้อย่างไม่ติดขัด เนื่องจากสวิตช์อาจเสียหายหลังจากการใช้งาน ให้ออกสวิตช์เครื่องและใช้ผ้าผืนนุ่มเช็ดขุ่น[®] และน้ำยทำความสะอาดอย่างเบาๆ เช็ดบริเวณขอบแปดเพื่อสวิตช์จนสามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด กดสวิตช์ไปมาสองสามครั้ง เพื่อให้เห็นความแตกต่างในแรงอยู่ข้างใต้หลอดออก หากปล่อยไว้สวิตช์ที่เสียหายหลังจากให้สวิตช์เสียหายหรือไหม้ได้ โปรดทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง ไม่ให้น้ำหรือของเหลวอื่นๆไหลซึมเข้าไปในสวิตช์
- เช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนู

ฝาปิด

แยกฝาปิดและตัวชุดฝาปิดออกจากกัน ล้างในน้ำอุ่นๆ ล้างออกให้สะอาดโดยให้ให้น้ำไหลผ่านและตากให้แห้ง โปรดใส่คืนก่อนใช้งาน

บรรจุภัณฑ์และท่า

เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีอายุการใช้งานสูงสุด อย่าล้างในเครื่องล้างจาน

- วิธีทำความสะอาด: เติมน้ำอุ่น (43° C) ลงไป 1/4 ของบรรจุภัณฑ์ แล้วเติมน้ำล้างจานลงไปสองสามหยด** วางบรรจุภัณฑ์กลับคืนที่ฐานมอเตอร์ ปิดฝาแบบสองชั้นให้สนิทเปิดใช้งานเครื่อง 30 วินาที เทน้ำที่ออกจากบรรจุภัณฑ์ และซ้ำขั้นตอนนี้ซ้ำ
- วิธีล้าง: เติมน้ำอุ่น (43° C) ลงไป 3/4 ของบรรจุภัณฑ์ ไม่ต้องเติมน้ำ[®] วางบรรจุภัณฑ์กลับคืนที่ฐานมอเตอร์ ปิดฝาแบบสองชั้นให้สนิท เปิดใช้งานเครื่อง 30 วินาที เทน้ำที่ออกจากบรรจุภัณฑ์
- หากมีช่องแข็งติดค้างเหลืออยู่ ให้ออกสวิตช์ไบตและล้างชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในน้ำอุ่นๆ ล้างและสเด็ดน้ำออก ประกอบชิ้นส่วนกลับคืนก่อนทำงานขั้นตอนถัดไป อย่าแช่ชุดตัวหมุนในไบต
- วิธีฆ่าเชื้อ: หากนำช่องแข็งติดค้างทั้งหมดออกแล้วเสร็จขั้นตอนที่ 2 หรือหลังจากขั้นตอนที่ 3 แล้วเช็ดเบาๆ ให้เติมน้ำผสมสารละลายฆ่าเชื้อ*** ลงไป 3/4 ของบรรจุภัณฑ์ วางบรรจุภัณฑ์กลับคืนที่ฐานมอเตอร์ ปิดฝาแบบสองชั้นให้สนิท เปิดใช้งานเครื่องที่ความเร็วสูง 30 วินาที ปิดเครื่อง ปล่อยน้ำให้ผสมค้างไว้ในบรรจุภัณฑ์อีก 1 นาที 30 วินาที เทน้ำทิ้ง
- วางบรรจุภัณฑ์กลับคืนบนฐานมอเตอร์ และในไบตไม่ได้อีก 5 วินาที อย่าใช้น้ำล้างสักร่างฆ่าเชื้อ ตากบรรจุภัณฑ์ให้แห้ง

ปัญหา:	สิ่งที่ทำได้:
- การสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้น - ด้านล่างของบรรจุภัณฑ์มีริ้วรอย - เสียงบรรจุภัณฑ์ดังขึ้น	a. ตรวจสอบชุดไบตเพื่อตรวจสอบที่สวม ขาด หรือขึ้น แล้วเปลี่ยนใหม่ b. ขันน็อตตัวซีที่แน่นด้วยประแจขันน็อตตัวซี โดยขึ้นแบบตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะแน่น
เครื่องจะไม่ทำงาน	a. ตรวจสอบสวิตช์เพื่อให้น้ำจากสายไฟไปยังบัสตัวรับแน่นแล้ว b. ตรวจสอบเพื่อให้น้ำในถังสวิตช์สะอาดและขับไล่โดยอัตโนมัติ c. ตัวป้องกันความชื้นอาจอุดตันการทำงานของมอเตอร์ หากมอเตอร์ดับ ให้กดสวิตช์เปิด/ปิด ไปยังเปิด เปิดสวิตช์หลังจาก 5 นาที เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเริ่มรีเซ็ตและพร้อมใช้งานแล้ว เครื่องขึ้นอาจต้องใช้เวลาสูงสุด 45 นาทีเพื่อรีเซ็ต
- เสียงดังจากไบต - ไบตไม่หมุน	a. แกนนำหมุนอาจขาด ตรวจสอบหาร่องร้าวตรงกลาง หรือหากในที่สุดก็เปลี่ยนแกนนำหมุนใหม่ (หมายเลขสินค้า 891) ขึ้นตอนจะรวมอยู่ในชิ้นส่วน b. ต้องเปลี่ยนสับลูกปืนไบต หมุนไบตโดยใช้นิ้วหมุนจนได้บรรจุภัณฑ์ หากไบตหมุนไม่ได้ถ้าสวิตช์เปิดอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนชุดไบต
เครื่องไม่ทำงานเมื่อใช้งานสวิตช์เริ่มหยุด	ตรวจสอบสวิตช์เปิด/ปิด เพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งเปิดหมายเหตุ: สวิตช์เริ่ม/หยุดต้องไม่ติดเมื่อเครื่องเปิดอยู่
- เครื่องปั่นทำงานผิดปกติ - การตั้งค่าที่เลือกทำงานผิดปกติ	a. ปิดเครื่องปั่นและเปิดสวิตช์เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าโปรแกรม b. รีเซ็ตเครื่องให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หากคุณไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องได้โดยใช้คำแนะนำเหล่านี้ สามารถขอความช่วยเหลือทางเทคนิคได้โดยโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Vitamin[®] ได้ที่ +1 800 886 5235 หากคุณซื้ออุปกรณ์จากสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Vitamin ในพื้นที่ หรือโทรหาที่ติดต่อฝ่ายระหว่างประเทศของ Vitamin ได้ที่ +1 440 782 2450 หรืออีเมล international@vitamax.com เพื่อดูตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณ สำหรับความช่วยเหลือทางออนไลน์ โปรดไปที่ www.vitamix.com

หมายเหตุสำคัญ!

หมายเหตุ: ตัวป้องกันความชื้นอาจอุดตันการทำงานของมอเตอร์ หากมอเตอร์ดับ ให้กดสวิตช์เปิด/ปิด ไปยังรีเซ็ต เปิดสวิตช์หลังจาก 5 นาที เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเริ่มรีเซ็ตและพร้อมใช้งานแล้ว เครื่องขึ้นอาจต้องใช้เวลาสูงสุด 45 นาทีเพื่อรีเซ็ต อาจทำให้เครื่องเย็นลงเร็วขึ้นได้โดยวางฐานมอเตอร์ไว้ในบริเวณที่เย็น ถอดปลั๊กก่อน หากต้องการแจ้งให้เป็นเร็วขึ้น ให้ปาล์มผิวเครื่องดูดฝุ่นหรือพัดลมไปยังด้านล่างของฐาน เมื่อตัวป้องกันความชื้นอุดตันการทำงานของมอเตอร์ ให้ตรวจสอบวิธีการใช้งานและอ่านคำแนะนำของคุณ

สูตรอาหารของคุณอาจขึ้นกับไป (ให้เพิ่มของเหลว) อาจปั่นนานเกินไปโดยใช้เวลาเร็วเกินไป หรืออาจมีวัตถุดิบมากเกินไป หากมอเตอร์อยู่เหนือและร้อนเกินไป แต่ตัวป้องกันความชื้นไม่อุดตันการทำงานของมอเตอร์ ให้หยุดเครื่องและถอดบรรจุภัณฑ์ออกจากฐาน

ข้อมูลการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้อาจประกอบด้วยสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหากนำไปทิ้งในสถานที่ (หลุมฝังกลบ) ที่ไม่เหมาะสมตามกฎหมาย

สัญลักษณ์ 'ถังขยะที่มีล้อพร้อมเครื่องหมายกากบาท' บนผลิตภัณฑ์นี้ไว้เพื่อส่งเสริมให้คุณรีไซเคิลเมื่อใดก็ตามที่สามารถทำได้

โปรดรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่สำหรับรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 U.S.A.

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation ห้ามผลิตซ้ำหรือส่งผ่านส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือโดยวิธีการใดๆ หรือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือระบบสืบค้นข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Vita-Mix® Corporation

Drink Machine Two Speed và Drink Machine Advance

BIỂU TƯỢNG

	Cảnh báo		Thận trọng
	KHÔNG BAO GIỜ chạm vào bộ phận chuyển động. Không cho tay và dụng cụ làm bếp vào cối xay		Vận hành khi đầy và chốt chặt nắp
	Nguy hiểm điện giật		Đọc và hiểu tập sách hướng dẫn sử dụng
	Nhiệt độ cao khi trộn với chất lỏng nóng		Không ngâm
	KHÔNG cho bất kỳ vật nào vào cối xay trong khi đang sử dụng máy xay		Bật/Tắt
	Khởi động		Ngưng
	Cao		Thấp
	Nhồi		Tháo phích khi không sử dụng, trước khi vệ sinh, thay phụ kiện hoặc chạm vào các bộ phận chuyển động khi đang sử dụng máy xay

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

VM0127: DMA

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.

ĐT: +1 440 235 0214 Email: international@vitamix.com

Để xem toàn bộ dòng sản phẩm của Vitamix, hãy vào trang vitamix.com.

⚠ CẢNH BÁO



Tránh thương tổn.

Đọc và hiểu rõ tập sách hướng dẫn trước khi sử dụng máy này. Cần tuân theo các thông tin đề phòng an toàn cơ bản, bao gồm thông tin sau.



⚠ CẢNH BÁO



Nguy hiểm điện giật.

CHỈ sử dụng đầu ra được tiếp đất.

KHÔNG tháo dây tiếp đất.

KHÔNG sử dụng bộ tiếp hợp.

KHÔNG sử dụng dây cáp nối dài.

Không thực hiện theo hướng dẫn có thể gây tử vong hoặc điện giật.

ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN, AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO TRƯỚC KHI SỬ DỤNG MÁY XAY.

1. Đọc mọi hướng dẫn.
2. Cần phải giám sát chặt chẽ khi sử dụng bất kỳ thiết bị nào gần hoặc kề bên trẻ em hoặc người thiếu năng. Cần giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng các em không chơi đùa với thiết bị.
3. Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) có khả năng thể chất, giác quan hoặc tâm thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
4. **KHÔNG NGẤM.** Để ngăn ngừa rủi ro điện giật, không đặt đồ động cơ vào nước hoặc bất cứ chất lỏng nào khác.
5. Cần phải có sự giám sát chặt chẽ của người lớn khi sử dụng máy này gần hoặc kề bên trẻ em.
6. Rút dây điện khỏi ổ cắm trên tường khi không sử dụng máy Vitamix®, trước khi tháo rời, ráp hoặc tháo các bộ phận, và trước khi vệ sinh, trừ khi lau rửa phần cối xay.
7. Để ngăn ngừa rủi ro điện giật, khi không sử dụng, trước khi ráp hoặc tháo các bộ phận và trước khi vệ sinh, TẮT thiết bị, sau đó rút phích cắm khỏi ổ điện. Khi rút phích cắm, cầm phích cắm và kéo ra khỏi ổ điện. Không bao giờ được cầm dây điện để kéo ra.
8. Không bao giờ tiếp xúc với các bộ phận chuyển động, nhất là lưỡi cắt.
9. Không vận hành bất kỳ máy nào có trục trực, dây hoặc phích cắm bị hư, bị rớt hoặc bị hư hỏng ở bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn mua thiết bị tại Hoa Kỳ, hãy gọi đến Phòng hỗ trợ kỹ thuật Vitamix theo số (800) 886 5235 để được kiểm tra, sửa chữa, có thể thay thế, điều chỉnh điện hoặc cơ. Nếu bạn mua hàng ngoài phạm vi Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ Nhà phân phối được ủy quyền của Vitamix tại địa phương, hoặc liên hệ Phòng quốc tế Vitamix theo số +1 (440) 782 2450 hoặc email đến international@vitamix.com để tìm nhà phân phối gần chỗ bạn.
10. Sử dụng các bộ phận kèm theo, bao gồm bình đựng, không do Vitamix khuyến dùng hay bán có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tổn. Không sử dụng các bộ phận kèm theo không được Vitamix khuyến dùng hoặc bán. Nếu không, chế độ bảo hành sẽ không có hiệu lực. Không nên thay đổi hoặc chỉnh sửa sản phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào vì có thể dẫn đến thương tổn tử cơ thể.
11. Không sử dụng ngoài trời.
12. Không để dây điện chạm vào các bề mặt nóng hoặc treo trên bếp bàn hoặc bề mặt làm việc.
13. Không đặt máy trên hoặc gần bếp ga hoặc bếp điện nóng, trong lò nướng đốt nóng, hoặc cho phép máy tiếp xúc với các bề mặt nóng. Các nguồn nhiệt bên ngoài có thể làm máy bị hư hỏng.
14. Không cho tay và dụng cụ làm bếp vào trong cối xay khi động cơ đang chạy để tránh khả năng thương tổn cá nhân nghiêm trọng và/hoặc làm hư hỏng máy Vitamix. Có thể sử dụng xẻng bằng cao su, nhưng chỉ khi máy không chạy. Với nắp đậy linh hoạt bằng cao su, có thể sử dụng cây khuấy Vitamix (được bán riêng) trong khi động cơ đang chạy.
15. **CẢNH BÁO:** Lưới cắt rất sắc bén. Hãy xử lý cẩn thận.
 - Không bao giờ cố gắng lấy lưới cắt ra trong khi cối xay đang ở trên bề động cơ.
 - Không vận hành máy khi lưới cắt lỏng lẻo, bị mẻ hoặc hư hỏng – thay ngay lập tức.
 - Để giảm rủi ro thương tổn cá nhân, không bao giờ đặt bộ lưới cắt trên bề động cơ mà không lắp cối xay đúng cách.
16. Công suất tối đa tương đương với số lít được ghi trên cối xay, nghĩa là 0,9 lít và về cơ bản là thấp hơn với hỗn hợp đặc.

17. Khi xay với cây khuấy ở bên trong, cối xay không được đầy quá 2/3. Khi có cây khuấy bên trong, không được xay liên tục quá 30 giây.
18. **THẬN TRỌNG:** Các vấn đề làm người do ngắt nhiệt và cuối cùng là hư hỏng động cơ có thể xảy ra nếu máy hoạt động trong hộp cách âm khác không phải loại do Vitamix chấp thuận.
19. Luôn vận hành máy Vitamix khi đầy nắp.
20. **THẬN TRỌNG:** Đèn ở công tắc Start/Stop bảng trước khi được bật sáng cho biết rằng nguồn điện vào máy xay đang bật và máy xay có thể khởi động. Tắt điện hoặc rút phích cắm của máy trước khi chạm vào các bộ phận chuyển động. Tắt công tắc điện vào ban đêm hoặc mỗi khi không chủ ý đến máy.
21. Thiết bị này nhằm mục đích sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự như:
 - khu vực bếp dành cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
 - nhà trong nông trại;
 - dành cho khách trong khách sạn, nhà nghỉ và các loại hình cư ngụ khác;
 - các môi trường loại hình có giường ngủ và ăn sáng.

LƯU GIỮ HƯỚNG DẪN NÀY

THÔNG TIN QUAN TRỌNG!

Hướng dẫn trong tập sách Hướng dẫn sử dụng và chăm sóc này không thể bao gồm mọi điều kiện và tình huống có thể xảy ra. Phải tập cách sử dụng lễ thường và cần trong khi vận hành và bảo trì bất kỳ thiết bị nào.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN QUAN TRỌNG

Không bỏ mặc máy xay Vitamix khi máy đang chạy.



Chỉ Vitamix hoặc nhân viên dịch vụ được ủy quyền mới có thể thực hiện bất kỳ việc sửa chữa, bảo dưỡng, hoặc thay thế bộ phận nào.

CHÚ Ý: NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN THEO BẤT KỲ HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN QUAN TRỌNG NÀO ĐỀU LÀ SỬ DỤNG SAI MÁY XAY VITAMIX VÀ CÓ THỂ KHIẾN BẢO HÀNH VÔ HIỆU LỰC CŨNG NHƯ GÂY RA RỦI RO THƯƠNG TỒN NGHIÊM TRỌNG.

- Dây điện của máy xay được trang bị kèm theo phích cắm ba chạc (tiếp đất) kết hợp với ổ cắm điện ba chạc tiêu chuẩn (Hình A). **Dây điện này sẽ khác nhau tùy theo quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ.**
- Bộ tiếp hợp (Hình B) được cung cấp cho ổ cắm hai chạc. Không cắt hoặc gỡ bỏ chạc thứ ba (tiếp đất) khỏi phích cắm hoặc dây điện.
- Tham khảo ý kiến của thợ điện nếu bạn không chắc ổ cắm ở tường có được tiếp đất qua đường dây của tòa nhà không. Với ổ cắm hai chạc trên tường được tiếp đất thích hợp, gắn quạt trên bộ tiếp hợp vào hộp ổ cắm ở tường (Hình B) bằng đinh ốc ở giữa hộp để tiếp đất cho máy.



HÌNH A



HÌNH B

BAO TRÌ MÁY XAY VITAMIX CỦA BẠN

Để tối đa thời gian sử dụng và giữ cho sản phẩm Vitamix® của bạn hoạt động tốt, điều quan trọng là bạn thực hiện theo một vài gợi ý bảo dưỡng đơn giản:

1. Định kỳ kiểm tra tình trạng hao mòn rõ ràng của ổ truyền động, các vết nứt hoặc rạn trên ổ cắm. Nếu phát hiện hư hỏng, thay ổ truyền động bằng ổ truyền động phụ kèm theo máy xay. Để mua thêm ổ truyền động thay thế, liên hệ Vita-Mix® Corporation (sau đây gọi là "Vitamix") theo số +1 (800) 866 5235 để tìm đại lý bán hàng gần chỗ của bạn. Đối với khách hàng bên ngoài Hoa Kỳ, liên hệ Nhà phân phối được ủy quyền của Vitamix, hoặc gọi đến Bộ phận quốc tế Vitamix theo số +1 (440) 782 2450 hoặc email international@vitamix.com để biết nhà phân phối gần chỗ bạn.
2. Dùng tay xoay ổ đỡ lưỡi cắt để chắc chắn lưỡi cắt xoay trơn tru hoặc không quay quá tự do. Nếu lưỡi cắt quay ngập ngừng hoặc quá tự do, hãy liên hệ Vitamix để biết thông tin bảo hành hoặc tìm đại lý bán hàng gần chỗ của bạn.
3. Không bao giờ sử dụng máy khi không có tấm đệm ở giữa được lắp đúng cách vào bề và không bao giờ lấy cối xay ra khỏi bề cho đến khi xay xong và lưỡi cắt ngưng hoàn toàn.

BAO HÀNH CÓ GIỚI HẠN (Trừ khi được trình bày khác trong Hợp Đồng)

Vita-Mix® Corporation (sau đây gọi là "Vitamix"), đảm bảo với người dùng cuối ban đầu ("Người mua") rằng máy xay Vitamix (bao gồm một bộ động cơ, cối xay và nắp, sau đây gọi chung là "Thiết bị") không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề trong thời gian bảo hành áp dụng cho Thiết bị như được trình bày trong tài liệu này và tuân theo các điều kiện được trình bày dưới đây. Yêu cầu phải có bằng chứng mua hàng. Thông tin sau đây là các biện pháp khắc phục duy nhất của Người mua và trình bày các nghĩa vụ bảo hành duy nhất của Vitamix.

Nhân viên của Vitamix hoặc bất kỳ người nào khác không được phép thực hiện bất kỳ bảo hành nào ngoài hoặc chỉnh sửa các khoản bảo hành sau đây.

NHỮNG MỤC ĐƯỢC BẢO HÀNH

A. Bảo hành cho bộ động cơ (bao gồm bằng điều khiển và thiết bị cảm ứng):

- Vitamix đảm bảo với người dùng cuối ban đầu rằng:
- Nếu bộ động cơ hư hỏng do khiếm khuyết vật liệu hoặc tay nghề trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua, Vitamix sẽ thay thế bộ động cơ bằng bộ động cơ mới.
- Nếu bộ động cơ hư hỏng do khiếm khuyết vật liệu hoặc tay nghề sau ba mươi (30) ngày nhưng trong vòng một (1) năm kể từ ngày mua, Vitamix sẽ chịu chi phí của tất cả các bộ phận và nhân công cần thiết để sửa chữa bộ động cơ.
- Nếu bộ động cơ hư hỏng do khiếm khuyết vật liệu hoặc tay nghề sau năm đầu tiên nhưng trong vòng ba (3) năm kể từ ngày mua, Vitamix sẽ chịu chi phí của tất cả các bộ phận cần thiết để sửa chữa bộ động cơ.

B. Bảo hành cho cối xay, nắp, chốt nắp, tấm đệm ở giữa, bộ lưỡi cắt, ổ truyền động và hộp cách âm (nếu có): Vitamix bảo đảm với người dùng ban đầu rằng nếu hộp cách âm, cối xay, nắp, bộ lưỡi cắt hoặc ổ truyền động bị hư hỏng do khiếm khuyết vật liệu hoặc tay nghề trong vòng một (1) năm kể từ ngày mua hàng, Vitamix sẽ chịu chi phí của tất cả các bộ phận và nhân công cần thiết để sửa chữa thành phần.

Nghĩa vụ duy nhất của Vitamix theo chương trình bảo hành này là sửa chữa hoặc thay thế bộ phận hoặc các bộ phận được bảo hành do Vitamix độc quyền xác định.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, DÙ TRƯỜNG HỢP ĐAM BẢO, BẢO HÀNH, SAI SÓT (BAO GỒM CHÉN H MÀNG), TRÁCH NHIỆM NGHIỆM NGẠT HOẶC TRƯỜNG HỢP KHÁC THEO HỢP ĐỒNG, VITAMIX SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH VÊ BẤT KỲ HƯ HỎNG ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC PHÁT SINH NÀO BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HẠN CHẾ NƠI TRÊN LÀ BIÊN PHÁP KHÁC PHỤC DÀNH RIÊNG CHO BẠN, DO ĐÓ BẠN VÀ VITAMIX TỰ BỎ RỎ RÀNG MỌI KHOẢN BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN KHÁC, DÙ CỤ THỂ HAY NGUY Ỗ, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC HÌNH THỨC KHÁC, BẠN KHÔNG CHỊU SỰ BẢO ĐAM NGUY Ỗ NÀO VÊ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ VÀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CÙNG NHƯ NGƯỜI MUA VÀ VITAMIX TỰ BỎ RỎ RÀNG VIỆC ÁP DỤNG BẤT KỲ PHÁP LUẬT BÁN HÀNG NÀO VÀ CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC VÊ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ, NHƯ CÓ THỂ ÁP DỤNG, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHỌ PHÉP MÀ KHÔNG LÀM HẠN CHẾ NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA NỘI DUNG TRÊN. Một số cơ quan thẩm quyền không cho phép hạn chế các khoản bảo hành ngụ ý hoặc các thiết hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc phát sinh.

NHỮNG MỤC KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH (Các trường hợp loại trừ bảo hành)

Chương trình bảo hành này không bao gồm các trường hợp sửa chữa cần thiết do:

- A. Hao mòn thông thường;
- B. Lạm dụng, sử dụng sai, sử dụng cầu thủ;
- C. Thay đổi Thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn bộ động cơ, cối xay, nắp hoặc

hộp cách âm;

D. Tiếp xúc với điều kiện khắc nghiệt; hoặc

E. Lắp đặt Thiết bị không đúng cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, tay nghề kém, không tuân theo các thông số kỹ thuật được cung cấp và/hoặc không thông khí đầy đủ cho kiểu máy xay "Trong mặt quay".

KHI NÀO CÁC KHOẢN BẢO HÀNH ÁP DỤNG (Điều kiện bảo hành)

Các khoản bảo hành có trong tài liệu này chỉ dành cho người dùng cuối ban đầu và không được chuyển nhượng. Để yêu cầu bảo hành, cần phải có bằng chứng mua hàng.

Bất kỳ chương trình bảo hành nào do Vitamix cung cấp chỉ hợp lệ nếu được sử dụng theo: a) tập sách hướng dẫn sử dụng mà bạn cũng có thể xem trên trang vitamix.com; b) bảo hành được quy định rõ ràng; và c) bất cứ và tất cả hướng dẫn bảo trì bất kể hướng dẫn được cung cấp khi nào.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIẾN BẢO HÀNH VÔ HIỆU LỰC

Tất cả các khoản bảo hành sản phẩm bị vô hiệu lực nếu:

Máy xay được đặt trong hộp cách âm không do Vitamix sản xuất.

Bất kỳ thành phần nào của một mẫu thiết bị hoặc bộ phận được bảo hành bị chỉnh sửa, thay đổi, "tân trang" hoặc sửa chữa bởi người khác không phải Vitamix, Trung tâm dịch vụ được ủy quyền của Vitamix, hoặc Nhà phân phối được ủy quyền của Vitamix.

Bất kỳ thành phần được bảo hành nào của Vitamix được sử dụng với một thành phần không được cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Vitamix (nghĩa là sử dụng cối xay Vitamix với bộ động cơ không phải của Vitamix và/hoặc sử dụng bộ động cơ của Vitamix với cối xay không phải của Vitamix); hoặc

Bất kỳ phần nào của máy xay được lắp đặt không đúng cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, tay nghề kém, không tuân theo các thông số kỹ thuật được cung cấp và/hoặc không thông khí đầy đủ cho kiểu máy "Trong mặt quay".

CÁCH THỨC ĐƯỢC BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA

Người liên lạc về dịch vụ bảo hành và sửa chữa: Trong trường hợp máy xay Vitamix cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa trong phạm vi bảo hành này, vui lòng liên hệ Vita-Mix Corporation, trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc nhà phân phối đại địa phương để được hỗ trợ bảo hành.

Đối với thiết bị được mua và được đặt tại Hoa Kỳ: Gọi phòng Hỗ trợ kỹ thuật Vitamix theo số: (800) 866 5235.

Đối với Thiết bị được mua bên ngoài lục địa Hoa Kỳ: Hãy liên hệ Nhà phân phối được ủy quyền của Vitamix, hoặc liên hệ Bộ phận quốc tế Vitamix theo số +1 (440) 782 2450 or email international@vitamix.com để biết nhà phân phối gần chỗ bạn. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng mua Thiết bị. Nếu nhóm hỗ trợ kỹ thuật từ xa không thể sửa từ xa, Thiết bị sẽ cần được bảo dưỡng. Nhóm sẽ giúp bạn tìm một trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc tự xếp gửi Thiết bị trở lại Vitamix.

Cách vận chuyển Thiết bị đến Vitamix để bảo dưỡng

A. Lấy Số cho phép trả hàng trước khi gửi hàng. Không trả lại hoặc gửi Thiết bị mà không có sự chấp thuận từ Vitamix. Trong mọi trường hợp, Vitamix sẽ không chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa không được phép. Mọi trường hợp trả lại Thiết bị phải có Số cho phép trả hàng ("RA") được đánh dấu rõ ràng ở bên ngoài thùng. Bất kỳ Thiết bị nào được gửi đến Vitamix mà không có sự cho phép hoặc chấp thuận trước sẽ được trả về địa chỉ của người gửi hàng "nguyên vẹn" mà không sửa chữa.

B. Đóng gói đúng cách hàng được trả lại. Bất kỳ mặt hàng nào được gửi đến Vitamix phải được gửi trong bao bì ban đầu hoặc đầy đủ.

QUAN TRỌNG: Nếu khi yêu cầu bảo hành phải chịu phí vận chuyển trong mạng lưới dịch vụ Vitamix, Vitamix sẽ chịu các khoản phí này.

Vui lòng liên hệ Vitamix hoặc thông tin liên lạc gần nhất được nêu trong phần bảo hành này để biết thông tin về cách mua các bộ phận, thành phần, vật tư tiêu hao và phụ kiện.



CẢNH BÁO!

Lưỡi cắt đang quay có thể gây thương tổn nghiêm trọng. **KHÔNG** cho tay vào cối xay khi máy đang chạy.


Khi pha chế thức uống nóng hoặc hỗn hợp:

- Phải khóa chặt nắp chốt hai mảnh vào vị trí. Không sử dụng nắp một mảnh hoặc nắp không chốt. Điều này cho phép hơi nước thoát ra tự nhiên và không làm nắp bật ra khi máy đang bật.
- Không pha chế thức uống nóng ở tốc độ cao. Luôn pha chế thức uống nóng ở tốc độ thấp, sau đó chuyển sang tốc độ cao trong khi máy đang chạy.
- Cần cẩn trọng với thức uống nóng. Thức uống có thể phun ra từ bên dưới chốt nắp hoặc hơi nước thoát ra có thể làm bỏng.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG!

Cối xay:

Máy xay Drink Machine Advance là dòng máy chuyên nghiệp với cối xay Vitamix 1.4 L Advance. Có thể cần điều chỉnh lập trình để sử dụng cối xay Vitamix Standard (2,0 L, 0,9 L). Hãy gọi đến phòng Dịch vụ khách hàng Vitamix hoặc nhà phân phối của bạn để biết thêm thông tin. Bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, máy của bạn có thể có cấu hình cối xay khác nhau.

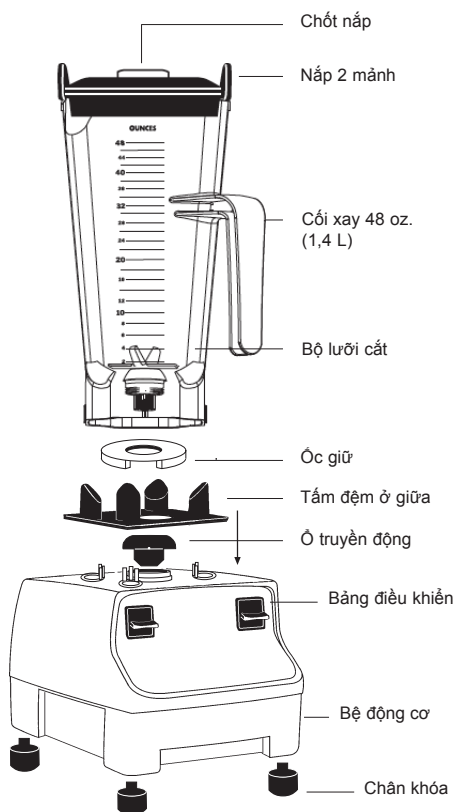


Lưu ý: Các công tắc trên bảng điều khiển của bạn có thể trông khác với hình minh họa này.

Cây khuấy



(sử dụng với cối xay 2 lít và 1,4 lít. Không được sử dụng với cối xay Advance 0,9 lít.)

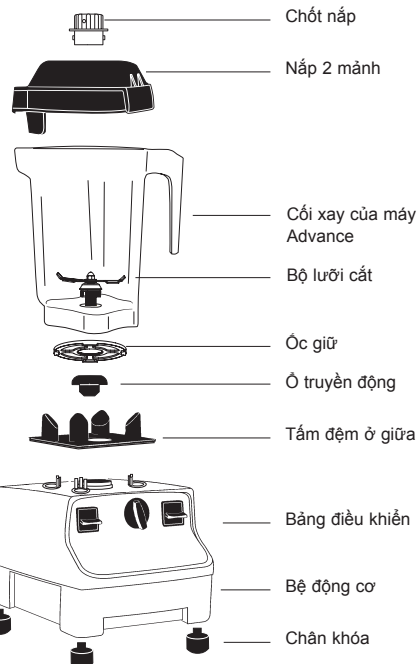

Lưu ý: Các công tắc trên bảng điều khiển của bạn có thể trông khác với hình minh họa này.



CẢNH BÁO!

Lưỡi cắt đang quay có thể gây thương tổn nghiêm trọng. **KHÔNG** cho tay vào cối xay khi máy đang chạy.

Không đẩy cây khuấy vào bên trong cối xay. Lực đẩy quá mức có thể khiến cây khuấy vào sâu bên trong cối xay và có thể làm hư hỏng lưỡi cắt.

Không sử dụng cây khuấy cũ có bề mặt thẳng và trơn và không có "nấc". Sử dụng kiểu cây khuấy cũ có thể làm hư hỏng lưỡi cắt.

Khi pha chế thức uống nóng hoặc hỗn hợp:


- Phải khóa chặt nắp chốt hai mảnh vào vị trí. Không sử dụng nắp một mảnh hoặc nắp không chốt. Điều này cho phép hơi nước thoát ra tự nhiên và không làm nắp bật ra khi máy đang bật.
- Không pha chế thức uống nóng ở tốc độ cao. Luôn pha chế thức uống nóng ở tốc độ thấp, sau đó chuyển sang tốc độ cao trong khi máy đang chạy.
- Cần cẩn trọng với thức uống nóng. Thức uống có thể phun ra từ bên dưới chốt nắp hoặc hơi nước thoát ra có thể làm bỏng.

Cây khuấy (không sử dụng với cối xay Advance)

Cây khuấy được bán kèm với máy Drink Machine Two Speed giúp ngăn hình thành các bọt khí trong khi xay và cho phép xử lý các hỗn hợp rất đặc và/hoặc đông lạnh khó xử lý. Trong khi máy chạy, sử dụng cây khuấy để đẩy các thành phần vào trên lưỡi cắt.

Sử dụng cây khuấy:

- Nếu hỗn hợp đặc ngưng tụ, có lẽ có bọt khí bị kẹt lại. Cho cây khuấy vào qua nắp và khuấy đều để giải phóng bọt khí.
- Chỉ sử dụng cây khuấy khi có nắp được chốt vào vị trí và đã tháo chốt nắp.
- Đưa chống bắn tóe (gần phía trên cây khuấy) và nắp giúp cây khuấy không chạm vào lưỡi cắt khi đẩy nắp đúng cách.
- Khi sử dụng cây khuấy, cối xay không được đầy quá 2/3.
- Không sử dụng cây khuấy trong hơn 30 giây liên tiếp (để tránh quá nhiệt).
- Giữ cây khuấy thẳng đứng để các thành phần quá đặc lưu thông. Nếu chúng không lưu thông, hướng cây khuấy về một bên hoặc vào góc của cối xay.

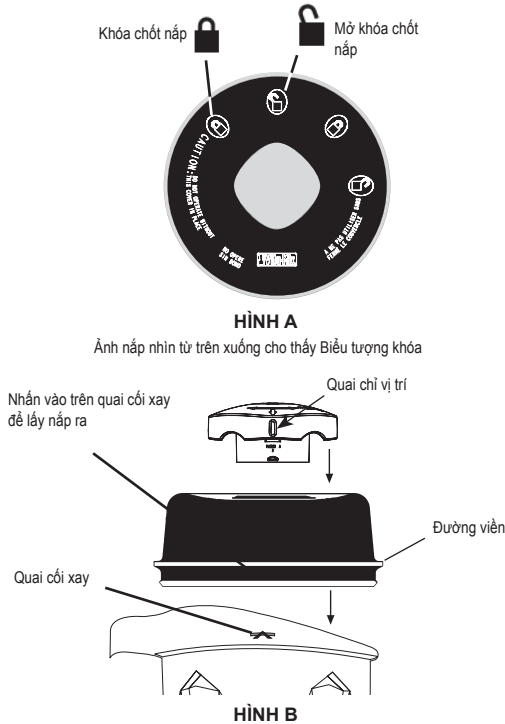

Cối xay với nắp hai mảnh - 64 oz. (2,0 lít) (HÌNH B)

Nắp hai mảnh để vệ sinh, dễ đẩy và lấy ra.


- Nắp có đường viền liên tục gắn bên trong hai quai của cối xay. Đẩy một bên đường viền bên dưới một quai, và dùng gan bàn tay đẩy xuống dưới, qua quai đối diện để gắn nắp vào vị trí.
- Để tháo nắp, đặt bàn tay của bạn quanh nắp, nhấn ngón tay cái lên một trong hai quai cối xay. Đẩy vào và nhấc lên.
- Để siết chặt chốt nắp: (HÌNH A) Đặt chốt nắp lên trên nắp và canh thẳng hàng hai quai chỉ vị trí với biểu tượng mở khóa. Nhấn chốt vào trong nắp và xoay cho đến khi quai chỉ vị trí thẳng hàng với một trong hai biểu tượng khóa. (Lật nắp để chắc chắn rằng chốt được khóa đúng cách – chân khóa phải được đặt vào trong khía khóa nắp.) Bề mặt đáy của chốt có gờ tựa vào mặt trên của nắp.
- Có thể tháo chốt nắp khi sử dụng cây khuấy hoặc thêm thành phần. Xoay chốt đến biểu tượng mở khóa để tháo ra.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng nắp một mảnh khi pha chế các thành phần nóng. Không sử dụng với cây khuấy.

Cối xay xếp chồng với nắp hai mảnh - 48 oz/1500 ml (1,4 lít) (HÌNH C)

Nắp hai mảnh để vệ sinh và dễ đẩy, lấy ra và đóng chặt.

- Đẩy nắp vào bên trong cối xay cho đến khi một bên gắn vào bên dưới nắp cối xay.
- Để lấy nắp được gắn chặt hoàn toàn, vận hai quai với nhau ở cả hai bên cối xay, sau đó kéo lên phía trên và lấy ra.
- Có thể tháo chốt nắp khi sử dụng cây khuấy. Vận chốt để siết chặt hoặc lấy ra.

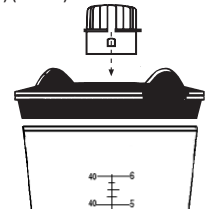

- Cối xay 32 oz. (0,9 lít) (Tùy chọn)
- Có thể cài lập trình mới. Vào trang Vitamix.com để biết thêm thông tin.


BẢNG ĐIỀU KHIỂN

THÔNG TIN QUAN TRỌNG!

Máy Vitamix có một vài lựa chọn điều khiển khác nhau. Xin hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện theo hướng dẫn dành cho kiểu máy của bạn.

Kiểu máy Drink Machine Advance

- Công tắc On/Off:** Công tắc On/Off kiểm soát nguồn điện vào máy. Trong khi đang cắm phích, bật công tắc để máy sẵn sàng xay. Ngắt công tắc điện vào ban đêm hoặc mỗi khi không giám sát máy.
- Công tắc Start/Stop (HÌNH A):** Ấn công tắc khởi động để kích hoạt thiết lập chương trình và ấn lại để ngưng chu trình xay giữa chương trình. Trong khi hoạt động, bạn có thể gián đoạn chương trình bằng cách nhấn công tắc Start/Stop.
- Đĩa quay chương trình:** Cho phép người dùng chọn nhiều cài đặt được lập trình trước. Máy sẽ tự động tắt vào cuối chương trình. Khi bật công tắc điện, chỉ một chương trình có thể được kích hoạt.
- Công tắc Pulse (HÌNH B):** Có thể sử dụng công tắc nhồi để làm nhanh lại đồ uống trong cối xay bằng cách nhấn và giữ công tắc trong thời gian cần thiết. Chỉ có thể sử dụng công tắc nhồi khi bật công tắc điện.

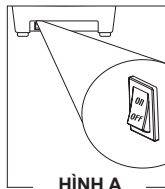

HÌNH A



Kiểu máy Drink Machine Advance Two Speed

- Công tắc On/Off (I/O):** Di chuyển lên để ON (I), Di chuyển xuống để OFF (O).
- Công tắc High/Low:** Di chuyển lên để sử dụng HIGH (Δ), Di chuyển xuống để sử dụng LOW (∇).





CẢNH BÁO!

Khi pha chế thức uống nóng:

- KHÔNG** để cối xay tiếp xúc với nhiệt độ trên 210°F (99°C), **KHÔNG** để cối xay tiếp xúc với chất lỏng hoặc thành phần nóng trên 210°F (99°C). Không bỏ mặc máy xay khi đang sử dụng. Cần cẩn trọng. Hơi nước hoặc nước bắn tóe có thể làm bỏng. Không bao giờ khởi động máy ở tốc độ cao nhất khi xay các thành phần nóng.
- Rút dây điện khỏi ổ cắm khi không sử dụng máy.
- Nếu bạn phát hiện thấy âm thanh của máy thay đổi hoặc nếu có vật cứng hoặc vật lạ tiếp xúc với lưỡi cắt, không chế biến đồ uống. Kiểm tra xem các bộ phận của lưỡi cắt có bị lỏng, nứt mẻ hoặc bị thiếu không. Nếu các bộ phận bị lỏng, thiếu, hoặc nứt mẻ, thay bằng bộ lưỡi cắt mới.
- Khóa nắp. Điều này sẽ không làm nắp bật ra khi máy được kích hoạt.
- Không để hỗn hợp, chất lỏng hoặc thức ăn khô trong cối xay. Súc rửa sau khi sử dụng. Sản phẩm khô có thể làm nghẽn xung quanh lưỡi cắt và làm phần bịt kín vòng bị yếu/rách khi khởi động lại. Không đặt cối xay trong tủ đông.
- Nhiệt độ quá thấp kết hợp với các thành phần nóng và công suất hoạt động nhanh ngay lập tức của lưỡi cắt có thể làm nứt mẻ cối xay. Do tính chất của các vật liệu được sử dụng trong cối xay Advance, không nên dùng lò vi ba và rửa từ tự động.

Gợi ý xay

- Cho chất lỏng và thức ăn mềm vào cối xay trước, sau đó vật liệu rắn và cuối cùng là đá. Nên sử dụng tốc độ cao khi xay thường xuyên với khối lượng lớn.
- Lắp đặt cối xay trên bề mặt phẳng bằng cách canh thẳng hàng cối xay trên tấm đệm ở giữa giữ chặt vào bề. (Động cơ phải ngưng hoàn toàn trước khi xác định vị trí của cối xay.)
- Không sử dụng cối xay cho các vật liệu cứng, khô. KHÔNG chạy máy khi cối xay trống rỗng.
- Luôn sử dụng nắp khi xay. Nếu xay các thành phần nóng, nắp phải được gắn chặt tại vị trí. Khi chế biến thức uống nóng, KHÔNG sử dụng nắp không chốt hoặc nắp một mảnh.
- Cắm phích vào ổ cắm gần nhất (nếu được rút phích).
- Khi làm bơ quá hạch, sử dụng cây khuấy để rút ngắn thời gian chế biến. Khi xay thức ăn có dầu, không chế biến quá một phút sau khi hỗn hợp bắt đầu lưu thông trong cối xay. Việc chế biến trong thời gian kéo dài có thể làm hư cối xay và động cơ quá nhiệt.
- Do tốc độ xay của máy, thời gian chế biến được giảm rất nhiều so với máy của các nhà sản xuất khác. Cho đến khi bạn quen với tốc độ, quan sát kỹ hỗn hợp của bạn để tránh xay quá mức.
- Bảo vệ tự động quá tải:** Động cơ Vitamix của bạn được thiết kế để tự bảo vệ khỏi tình trạng quá nhiệt. Nếu động cơ tắt, nhấn công tắc On/Off để Tắt. Bật công tắc điện sau 5 phút để kiểm tra xem máy xay có được cài đặt lại và sẵn sàng vận hành. Máy xay có thể cần đến 45 phút để cài đặt lại.

Sử dụng

- Tùy theo kiểu máy của bạn, hãy thực hiện như sau:
 - Drink Machine Two Speed - Chắc chắn rằng Công tắc High/Low ở vị trí thấp. Di chuyển công tắc On/Off đến vị trí On. Sau khi khởi động máy xay, di chuyển công tắc High/Low đến vị trí High. Sau khi xay xong, di chuyển công tắc High/Low đến vị trí Low. Di chuyển công tắc On/Off đến vị trí Off.
 - Drink Machine Advance - Di chuyển công tắc On/Off đến vị trí On. Chọn chương trình yêu cầu trên đĩa quay và nhấn công tắc Start/Stop để kích hoạt lưỡi cắt.
- Nếu hỗn hợp đặc ngưng quay, có lẽ có bọt khí bị kẹt lại. Tùy theo kiểu máy của bạn, hãy thực hiện như sau:
 - Drink Machine Two-Speed - Cho cây khuấy vào qua nắp trong khi xay.
 - Drink Machine Advance - Nhấn công tắc Start/Stop để ngưng động cơ. Lấy cối xay ra khỏi bề và sử dụng xéng cao su khuấy hoặcạo hỗn hợp ra khỏi các bên của cối xay vào giữa để ăn bọt khí ra khỏi lưỡi cắt. Đẩy nắp lại và tiếp tục xay.
- Sau khi ngưng máy xay, đợi cho đến khi lưỡi cắt ngưng hoàn toàn trước khi mở nắp hoặc lấy cối xay ra khỏi bề động cơ.
- Drink Machine Advance: sử dụng công tắc nhồi để làm nhanh lại đồ uống: Chắc chắn bật điện. Với cối xay trên bề động cơ, ấn công tắc nhồi. Thả công tắc để ngưng động cơ.
- Tháo phích cắm máy xay khi không sử dụng.

Các chương trình của máy Drink Machine Advance

Sau đây là thông số cài đặt của sáu Chương trình cài đặt sẵn. Những chương trình này, được đánh số từ 1 đến 6, là chu trình xay được thiết kế cho các loại thức uống thông thường nhất. Tùy theo độ sệt của thức uống mà bạn đang thực hiện, việc chọn một trong sáu Chương trình cài đặt sẵn sẽ giúp máy hoạt động trong một chu trình đầy đủ. Máy sẽ tự ngưng khi kết thúc chu trình. Một chu trình có tốc độ và thời lượng khác nhau. Các lựa chọn Cài đặt trước của máy có thể khác do những thay đổi chương trình hoặc nếu máy của bạn được lập trình riêng biệt cho công việc của bạn. Do các loại thức uống khác nhau, nên kết quả của bạn cũng có thể thay đổi.

CÀI ĐẶT 1: (:15) Xay thức uống loãng với chỉ nước ép và đá.

CÀI ĐẶT 2: (:18) Xay thức uống cà phê nhạt.

CÀI ĐẶT 3: (:21) Tạo thức uống đặc biệt với độ sệt đặc.

CÀI ĐẶT 4: (:24) Tạo kem và thức uống cà phê thông thường cần xay hơi lâu hơn.

CÀI ĐẶT 5: (:27) Xay sinh tố thông thường.

CÀI ĐẶT 6: (:30) Xay trái cây đông lạnh & các thành phần cứng để có loại sinh tố đặc nhưng đồng đều.

Chất lượng xay tốt nhất và hiệu quả hoạt động của máy - Phạm vi nhiệt độ của thành phần:

Nhiệt độ đông lạnh: 38° F (3,3° C) Lưu ý: không nên xay các thành phần đông lạnh ở nhiệt độ 41° F (5° C) trở lên.

Nhiệt độ đông lạnh: 0° F (-17,2° C) Lưu ý: không nên xay các thành phần ở nhiệt độ dưới 0° F (-17,2° C).

LẬP TRÌNH

Drink Machine Advance® được cài đặt chương trình trước với các thiết lập được tối ưu cho cối xay Advance®. Có thể tùy chỉnh chương trình bằng bộ vi mạch lập trình hoặc phần mềm lập trình có tại Vitamix®. Hãy gọi đến nhà phân phối hoặc Dịch vụ khách hàng của bạn để biết thêm thông tin. Mặc dù máy của bạn được cài đặt trước các chương trình ở nhà máy, thực hiện theo những hướng dẫn này khi sử dụng vi mạch lập trình tùy chỉnh.


Lập trình với Vi mạch tùy chỉnh

- Bật máy bằng công tắc On/Off ở phía trước máy bên dưới bảng điều khiển.
- Tháo cối xay và nhắc phía trước của máy lên để bạn có thể nhìn thấy công lập trình bên dưới. Khi nhìn thấy mặt trước của máy, cho vi mạch lập trình tùy chỉnh với các thanh tiếp xúc bằng bạc lên phía trên và dòng chữ, "THIS SIDE FACING TO THE FRONT OF THE MACHINE" về phía bên vào cổng ở bên dưới khu vực nhấc.
- Công tắc On/Off sẽ chiếu sáng trong khi lập trình. Trong vòng 5 giây, sáu Pre-Set Programs sẽ được lập trình lại. Công tắc On/Off sẽ ngưng chiếu sáng khi đã lập trình xong.
- Lấy vi mạch lập trình ra, để vào lại trong bao bì ban đầu và cất ở nơi an toàn, để lấy.
- Đặt máy trở lại chân máy và đặt cối xay vào trở lại.

Công lập trình Cài đặt lại Pre-Set Programs sang thông số ban đầu của nhà máy

Để cài đặt lại, trong khi giữ công tắc Pulse, bật máy bằng công tắc On/Off. Công tắc On/Off sẽ chiếu sáng để xác nhận đang tiến hành cài đặt lại thông số nhà máy.

Cổng lập trình

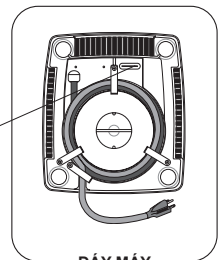

THÔNG TIN QUAN TRỌNG!

* Nhớ vắt khăn hoặc bọt biển ráo nước khi vệ sinh xung quanh bảng điều khiển hoặc bất kỳ bộ phận điện nào.

** Để kéo dài thời gian sử dụng cối xay, Vitamix® đề nghị sử dụng xà phòng có độ pH thấp như nước rửa chén (Ivory Liquid®).

*** Dung dịch vệ sinh được khuyến dùng: 1,5 muỗng 7,4 ml chất tẩy rửa phòng hoặc gia dụng trong 2,0 L nước.

Vệ sinh sản phẩm: Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn hoặc chất tẩy có đặc khi làm vệ sinh. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm vệ sinh nào có chứa chất tẩy có gốc hóa trị bốn.

Vệ sinh: Các công tắc có thể bị dính do quá trình sử dụng. Rút phích cắm của máy và sử dụng khăn ướt, được thấm nước và chất tẩy nhẹ, để lau sạch quanh các mép của cánh công tắc cho đến khi chúng hoạt động tự do. Vệ sinh cẩn thận, cần trọng không để nước hoặc các chất lỏng khác rơi vào công tắc. Dùng vải cotton mềm để lau.

Bộ động cơ/Bảng điều khiển

1. Rút dây điện.
2. Nhẹ nhàng lau sạch bề mặt bên ngoài bằng vải cotton mềm được thấm dung dịch nước ấm và chất tẩy không ăn mòn hoặc chất lỏng không ăn mòn dạng phun. **Không bao giờ ngâm bộ động cơ trong nước hoặc chất lỏng khác.**
3. Vệ sinh kỹ các công tắc để chúng hoạt động nhịp nhàng. Chúng có thể bị dính do quá trình sử dụng. Rút phích cắm của máy và sử dụng khăn ướt, được thấm nước và chất tẩy nhẹ, để lau sạch quanh các mép của cánh công tắc cho đến khi chúng hoạt động tự do. Di chuyển các công tắc qua lại vài lần để làm tơi bất cứ thức ăn thừa khô bên dưới. Nếu các công tắc bị dính không được vệ sinh sẽ làm các công tắc hư hỏng hoặc bị cháy. Vệ sinh cẩn thận, cần trọng không để nước hoặc các chất lỏng khác rơi vào công tắc.
4. Dùng vải cotton mềm để lau khô.

Nắp

Tháo rời nắp và chốt nắp. Rửa sạch các bộ phận bằng nước và phòng ẩm. Súc sạch dưới vòi nước đang chảy và lau khô. Lắp lại trước khi sử dụng.

Cối xay và nắp

Để cối xay có thời gian sử dụng tối đa, không rửa trong máy rửa chén.

1. Để vệ sinh: Cho nước ấm (43°C) và thêm một vài giọt nước rửa chén vào 1/4 cối xay.** Lắp lại cối xay vào bộ động cơ và đẩy chặt nắp hai mảnh vào vị trí. Chạy máy trong 30 giây. Đổ bỏ dung dịch trong cối xay. Lắp lại bước này.
2. Để súc rửa: Cho nước ấm (43°C) vào 3/4 cối xay nhưng không thêm xà phòng. Lắp lại cối xay vào bộ động cơ và đẩy chặt nắp hai mảnh vào vị trí. Chạy máy trong 30 giây. Đổ bỏ dung dịch trong cối xay.
3. Nếu vẫn còn bất cứ thức ăn thừa nào, hãy tháo bộ lưới cắt và rửa sạch tất cả các bộ phận cối xay bằng nước xà phòng ấm. Rửa sạch và làm khô. Lắp lại trước khi thực hiện bước tiếp theo. Không ngâm bộ lưới cắt.
4. Để vệ sinh: Nếu mọi thức ăn thừa đã được loại bỏ sau Bước 2 hoặc sau khi hoàn tất Bước 3, cho hỗn hợp dung dịch vệ sinh vào 3/4 cối xay.*** Lắp lại cối xay vào bộ động cơ và đẩy chặt nắp hai mảnh vào vị trí. Chạy máy ở tốc độ cao trong 30 giây. Tắt máy và để hỗn hợp trong cối xay trong thêm 1 1/2 phút. Đổ hỗn hợp ra.
5. Lắp lại cối xay vào bộ động cơ và chạy máy với cối xay rỗng trong thêm 5 giây. Không súc rửa sau khi vệ sinh. Để cối xay phơi khô.

Sự cố:

- Rung mạnh
- Rò rỉ từ dưới đáy cối xay
- Tiếng ồn trong cối xay tăng

Hành động có thể:

- a. Kiểm tra các thành phần của bộ lưới cắt có bị lỏng, hư hỏng hoặc nứt mẻ và thay thế.
- b. Sử dụng chia vận để siết chặt ốc chặn theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp vào nhau.

- Máy không chạy

- a. Kiểm tra kỹ để đảm bảo dây điện được cắm chặt vào ổ cắm điện.
- b. Kiểm tra để chắc chắn rằng các công tắc sạch sẽ và di chuyển nhẹ nhàng.
- c. Bộ bảo vệ nhiệt có lẽ đã làm động cơ tắt. Nếu động cơ tắt, nhấn công tắc On/Off để Tắt. Bật công tắc điện sau 5 phút để kiểm tra xem máy xay có được thiết lập lại và sẵn sàng vận hành. Máy xay có thể cần đến 45 phút để thiết lập lại.

- Tiếng ồn lớn từ lưới cắt
- Lưới cắt không quay

- a. Ở truyền động có thể bị gãy. Kiểm tra xem có đường nứt nhỏ chạy xuống ở giữa, hoặc rằng bị mòn, thay bằng ổ truyền động mới (Mục số 891). Bộ phận này kèm theo hướng dẫn.
- b. Cần thay ổ đỡ lưới cắt. Quay lưới cắt bằng trục truyền động ở đáy cối xay. Nếu lưới cắt quay tự do không bị cản trở, thay bộ lưới cắt.

- Máy sẽ không chạy nếu kích hoạt công tắc Start/Stop

Kiểm tra công tắc điện On/Off để đảm bảo công tắc ở vị trí bật. Lưu ý: Công tắc Start/Stop chiếu sáng khi bật điện.

- Máy chạy bất thường
- Thông số cài đặt được chọn làm khởi động chương trình sai

- a. Tắt và bật máy lại để cài đặt lại chương trình.
- b. Cài đặt lại máy sang thông số ban đầu của nhà máy.

Nếu bạn không thể sửa máy với những gợi ý này, bạn có thể gọi đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Vitamix® theo số +1 800 886 5235 để được trợ giúp kỹ thuật. Nếu bạn mua thiết bị bên ngoài Hoa Kỳ, hãy liên lạc với Nhà phân phối Vitamix tại địa phương hoặc gọi đến Bộ phận quốc tế Vitamix theo số +1 440 782 2450 hoặc email international@vitamix.com để tìm nhà phân phối tại quốc gia của bạn. Để được trợ giúp trực tuyến, hãy vào trang www.vitamix.com.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG!

LƯU Ý: Bộ bảo vệ nhiệt có lẽ đã làm động cơ tắt. Nếu động cơ tắt, nhấn công tắc On/Off để Tắt. Bật công tắc điện sau 5 phút để kiểm tra xem máy xay có được thiết lập lại và sẵn sàng vận hành. Máy xay có thể cần đến 45 phút để thiết lập lại. Quy trình làm lạnh có thể nhanh hơn nếu đặt bộ động cơ ở nơi thoáng mát. Rút phích ra trước. Để đầy nhanh quy trình, thử lưu thông khí bằng máy hút bụi hoặc quạt vào dưới đáy bộ. Khi bộ bảo vệ nhiệt làm động cơ tắt, xem lại kỹ thuật pha chế và hướng dẫn của bạn.

Thức uống của bạn có thể quá đặc (thêm nước), được pha chế quá lâu ở tốc độ quá chậm, hoặc có quá nhiều vật liệu trong đó. Nếu động cơ có vẻ quá nhiệt nhưng bộ bảo vệ nhiệt không làm động cơ tắt, ngưng máy và lấy cối xay ra khỏi bề.

THÔNG TIN TÁI CHẾ

Sản phẩm này được cung cấp từ nhà sản xuất có nhận thức về môi trường.

Sản phẩm này có thể có các chất nguy hại với môi trường nếu được xử lý ở những nơi (hồ chôn rác) không thích hợp theo quy định.

Biểu tượng 'thùng rác bị gạch chéo' ở trên sản phẩm nhằm khuyến khích bạn tái chế nếu có thể.

Xin hãy có trách nhiệm với môi trường và tái chế sản phẩm này thông qua cơ sở tái chế của bạn khi hết hạn sử dụng sản phẩm.



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 U.S.A.

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation. Không được phép sao chép hoặc truyền bất kỳ phần nào trong ấn bản này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc lưu vào cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống truy xuất mà không có văn bản cho phép từ Vita-Mix® Corporation.



Drink Machine Two Speed 和 Drink Machine Advance

符号

	警告		注意事项
	请勿触摸活动部件。请勿将手和餐具放在容杯里面		使用时将盖子和盖塞放置到位
	有触电危险		阅读并理解用户手册。
	搅拌热汁液时会产生高温		请勿浸于水中
	使用料理机时, 切勿将任何物体插入容杯	I / O	On/Off
	启动		停止
	高速		Low
	脉冲		在不使用料理机时、清洁及更换配件或在料理机工作时触摸移动的部件之前, 请拔下插头

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.						
○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.						
× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

VM0127: DMA

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.						
○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.						
× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Vita-Mix® 公司

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.

要查看 Vitamix 产品的完整系列, 请访问 vitamix.com。

电话: +1 440 235 0214 电子邮箱: international@vitamix.com

安全使用重要说明

⚠ 警告



避免受伤。
使用此机器前, 通读说明手册。应遵守基本的安全措施, 包括以下说明。



⚠ 警告



有触电危险。
只能使用接地插座。
请勿断开接地连接。
请勿使用适配器。
请勿使用延长电线。
如未按照说明进行操作, 会导致死亡或触电。

操作料理机前阅读所有说明、安全须知和警告信息。

1. 阅读所有说明。
2. 当必须要让儿童和无行为能力的人士使用, 或者需要在他们面前使用料理机时, 请密切监视。成人应当监督儿童, 避免他们摆弄料理机。
3. 此设备不适合生理、感官或心智等方面较弱, 或缺乏经验或常识的人(包括儿童)使用, 除非此类人群在安全负责人的监督或指导下使用该设备。
4. 请勿浸于水中。为防止发生触电危险, 请勿将马达底座放置于水中或其他液体中。
5. 儿童操作机器或在机器旁时, 成人需密切监视。
6. 在不使用 Vitamix® 机器、拆卸之前、安装或拆卸部件时、清洁前(而不是正在冲洗容器时), 拔下壁式插座的电源插头。
7. 为防止发生触电风险, 在不使用时、安装或拆卸部件及清洁前, 请关闭电器并从插座拔出电器插头。要拔出插头, 抓住插头然后从插座中拔出。始终不拔出电源线。
8. 切勿接触活动中的部件, 尤其是刀片。
9. 如果机器故障、电源线或插头损坏、因掉落或任何原因受损, 切勿操作机器。如果您在美国购买该设备, 请拨打 Vitamix 技术支持部电话: (800) 886 5235 进行检查、修理、更换零部件或进行电气或机械调整。如果您在美国以外的地方购买, 请联系经过授权的当地 Vitamix 经销商, 或通过电话 +1 (440) 782 2450 或电子邮箱 international@vitamix.com 联系 Vitamix 国际分部找到附近的经销商。
10. 使用非 Vitamix 推荐或出售的附件(包括罐装瓶)会引起火灾、触电危险或伤害。请勿使用非 Vitamix 推荐或出售的附件, 否则会使保修失效。不推荐对此产品任何形式的改动或改装, 因为这样做可能会造成人身伤害事故。
11. 请勿在户外使用。
12. 请勿使电源线接触热表面或悬挂在桌面或工作台面边缘之上。
13. 请勿将机器放置于高温燃气或电炉上或附近、加热的烤箱内, 或使机器接触高温表面。外部热源会导致机器损坏。
14. 马达工作时, 不要将手和器皿放入容器, 避免造成严重人身伤害事故和/或损坏 Vitamix 料理机。可以使用橡胶刮刀, 但是只有在料理机不运行时才能使用。在柔性橡胶盖盖紧的情况下, 可以在马达运行时使用 Vitamix 搅拌棒(单独出售)。
15. 警告: 刀片非常锋利。请小心处理。
 - 容器放在马达底座时, 切勿尝试拆除刀片。
 - 刀片松掉、有缺口或损坏的情况下不要操作机器 – 请立即更换。
 - 料理机容器未正确安装时切勿将刀片组件放在马达底座上, 以此降低人员伤害风险。
16. 最大普通负载是容器上列出的升数, 如 0.9-升(当搅拌较为粘稠的混合食材时, 最大负载会小很多)。
17. 若料理时使用搅拌棒, 容器内容量不得超过杯身的 2/3。使用搅拌棒连续搅拌时间请勿超过 30 秒钟。
18. 警告: 如果在除 Vitamix 批准之外的隔音罩中操作机器, 可能会引起冷却问题, 导致热关闭, 最终导致马达损坏。

19. 操作 Vitamix 料理机时, 始终确保盖上盖子。

20. 警告: 前面板 Start/Stop 开关中的指示灯点亮时, 表示料理机的电源已打开且可以启动料理机。关闭电源或拔掉机器插头后才可以接触可移动部件。在夜间或无人看管的情况下关闭电源开关。

21. 本设备适合于家庭使用或以下场景使用:

- 商店、办公室或其他工作环境中的员工厨房区域;
- 农舍;
- 酒店、汽车旅馆和其他居住型环境中给客户使用;
- 住所和提供早餐的室内场所。

请牢记这些说明

重要说明!

出现在此《使用和保养手册》中的说明可能无法涵盖您可能遇到的所有情形和情况。操作和维护任何电器时, 必须践行常识和保持谨慎。

安全使用重要说明

使用 Vitamix 料理机时, 请勿走开。

任何修理和维修或更换部件的工作必须由 Vitamix 或 Vitamix 授权的服务代表执行。

注意: 不遵守重要保护措施和安全使用重要说明的行为, 都属于使用 VITAMIX 料理机不当, 将造成保修失效和严重的人身伤害。

- 该料理机的电源线是三角(接地)插头, 与标准的三角电源插座匹配(图 A)。美国境外的国家/地区的电源线可能会有所不同。
- 适配器(图 B)可用两角插座。请勿将第三个角(接地线)从插头或电源线上拆除。
- 如果您不确定壁式插座是否通过房屋线缆接地, 请咨询电工。在已正确接地的两角壁式插座外罩中央旋上螺钉, 即可将适配器上的卡扣安装到墙面插座外罩, 使机器接地。(图 B)




图 A




图 B

保修

维护 VITAMIX 料理机

为了使 Vitamix® 产品的使用寿命更长,确保产品的正常使用,务必遵循几个简单的维护建议:

1. 定期检查驱动器插孔是否有明显的磨损、裂缝或破裂迹象。如发现损坏,请用料理机随附的其他驱动器插孔更换。要购买用于更换的其他驱动器插孔,请拨打 +1 (800) 866 5235 联系 Vita-Mix® Corporation (以下简称 "Vitamix") 获取附近的经销商信息。对于美国境外的客户,请联系授权 Vitamix 经销商、拨打 Vitamix 的国际分部电话 +1 (440) 782 2450 或发送邮件至 international@vitamix.com 联系您附近的经销商。
2. 手动旋转刀片轴承组件,确保它不会转动受阻,也不会转动失控。如果刀片转动受阻或失控,请联系 Vitamix 获得保修信息或联络您附近的经销商。
3. 切勿在定心垫未正确放置在底座时运行机器,也不要搅拌未完成时以及刀片停止转动前将容杯从底座移除。

有限保修 (除非合同中另有规定)

Vita-Mix® Corporation (以下简称 "Vitamix") 向在美国购买的原始最终用户 ("买家") 保证:此 Vitamix 料理机 (由马达底座、容杯和盖子组成,以下简称 "设备") 不存在任何材料和工艺问题,保修期适用于本文规定的 "设备" 内容且受限于以下所列条件。需要出具购买凭证。

以下为买家的唯一补救方案,且规定了 Vitamix 唯一担保义务。

Vitamix 的员工或任何其他人都没有权限对以下担保进行添加或修改。

保修范围内的内容

A. 马达底座保修 (其中包含控制板和触摸板):

Vitamix 向原始终端用户保证:

- 如果马达底座在售出后三十 (30) 天内在原材料或工艺方面出现故障, Vitamix 将更换新的马达底座。
- 如果马达底座在售出后三十 (30) 天后但未超出一 (1) 年因材料或工艺出现故障, Vitamix 将承担维修马达底座的所有部件费用和人工费用。
- 如果马达底座在售出一年后,但未超出三 (3) 年,因材料或工艺出现故障, Vitamix 将承担维修马达底座所需的所有部件费用。

B. 容杯、盖子、盖塞、定心垫、刀片组件、传动轴套和隔声罩保修 (如有): 如果隔声罩、容杯、盖子、刀片组件或传动轴套自购买起一 (1) 年内因原材料或工艺问题出现故障,则 Vitamix 为原始终端用户提供保修服务,并承担修理组件的所有部件费用和人工费用。本保修中 Vitamix 的唯一责任是维修或更换受保部件,或由 Vitamix 独家认定的部件。

在任何情况下,无论基于合同、赔偿、保修、侵权 (包括疏忽)、严格责任还是其他原因, Vitamix 均应当对任何特殊、间接、附带或相应的损坏负责,包括但不限于利润或收入损失。上述有限保修是您的专属补救措施。您和 Vitamix 在此明确否认所有其他明示或默示、法定或其他方式规定的担保或条件,包括出于特定目的的适销性默示担保和适用性默示担保,且不限于您和 Vitamix 在此明确表示排除的一般性内容,以及在法律允许的范围内,任何商品销售立法和联合国合同公约中可能适用的国际货物销售。部分司法管辖区不允许默示担保限制或对特殊、附带或结果性损坏进行限制。

保修范围以外的内容 (除外责任)

这些保修不含出于以下原因所需的维修:

- A. 正常损耗;
- B. 滥用、误用、疏忽导致;
- C. 设备改装,包括但不限于马达底座、容杯、盖子或隔声罩;
- D. 暴露于极端环境下;或
- E. 设备安装不当,包括但不限于工艺不良、未遵循提供的规格书要求,以及/或者嵌入式型号料理装置通风不足。

何时适用保修条款? (条件覆盖)

此处包含的质保只对原始终端用户有效,且不可转让。要提出保修索赔,需要出具购买凭证。

使用时,只有符合以下条件的情况下, Vitamix 所提供的任何担保才有效: a) 也能够向 vitamix.com 中访问所有者手册; b) 明示担保;以及 c) 任何及所有维护说明 (无论何时提供)。

导致保修无效的原因

所有产品保修为无效,如果:

料理机位于并非 Vitamix 制造的隔声罩中。

Vitamix、经授权的 Vitamix 服务中心或经授权的 Vitamix 经销商以外的人已修改、更换、“重造”或修理盖件设备或部件的任何组件。

Vitamix 的任何盖件都与未经 Vitamix 书面授权的部件搭配使用 (如一个 Vitamix 容杯与一个非 Vitamix 马达底座搭配使用和/或一个 Vitamix 马达底座与一个非 Vitamix 容

杯搭配使用);或

料理机任何安装不当的零件,包括但不限于工艺低劣,未遵循提供的规格和/或“嵌入式”模型通风不足。

如何获得保修范围和修理

对于保修范围和修理应该与谁取得联系:如果您的 Vitamix 料理机需要进行此质保条款中包含的维修和修理,请拨打 Vita-Mix Corporation 授权的维修中心或者当地经销商的电话以获得质保协助。

在美国购买设备且位于美国,请拨打 Vitamix 技术支持部电话: (800) 886 5235。

如果在美国本土以外地区购买设备:通过电话 +1 (440) 782 2450 或电子邮箱 international@vitamix.com 联系您的授权 Vitamix 经销商或 Vitamix 国际分部寻找附近的经销商。

您会被要求提供购买设备的凭证。如果远程技术支持团队无法远程修理设备,则需要将设备送至维修中心。技术支持团队会帮助您找到已授权的服务中心或安排将设备运送回 Vitamix。

如何将设备运送至 Vitamix 进行维修

A. 运输前获得一个返回授权号。未经 Vitamix 同意,请勿送返或寄送设备。Vitamix 在任何情况下都不承担任何未经授权的修理成本。所有设备箱子外都必须清晰标记返回授权号 ("RA")。未经授权或同意送往 Vitamix 的任意设备将不进行修理,并被退回寄件人原地址。

B. 正确包装寄回物品。任何送回 Vitamix 的物品必须保持原来的完整包装。

重要提示:如果在申请保修时,在 Vitamix 服务网络中发生的运输费用将由 Vitamix 承担。

有关如何购买部件、组件、耗材和配件的信息,请联系 Vitamix 或本保修资料中提到的最近联系人。

部件和功能



WARNINGS!

旋转的刀片可能会引起重大的人身伤害事故。料理机运行时，切勿将手伸入容器。


料理热汁液或混合食材时：

- 必须将扣盖两件套牢固地锁定到位。请勿使用一体式盖子或非扣锁的盖子。当机器开启时，这样就能让蒸汽自然飘出，并且防止盖子脱落。
- 请勿以高速启动热汁液料理程序。始终在低速位置启动热汁液处理，当机器运转时，再切换至高速。
- 对热汁液进行料理时请格外小心。从盖塞下方喷出的汁液或飘出的蒸汽都可能会导致烫伤。


重要说明！

容器：

Drink Machine Advance 料理机进行优化后可与 Vitamix 1.4 L Advance 容杯一起使用。使用 Vitamix Standard 容杯 (2.0 L、0.9 L) 可能需要编程调整。拨打 Vitamix 客户服务部或经销商获取更多信息。当不在美国和加拿大境内时，料理机可能需要不同的容杯配置。

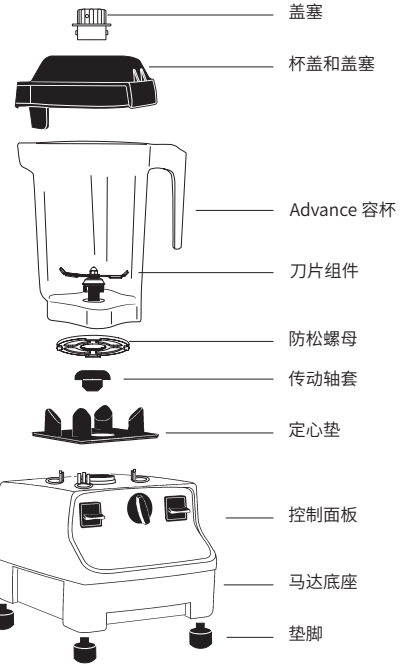

注意：您的控制面板开关看上去可能和此图中的不一样。

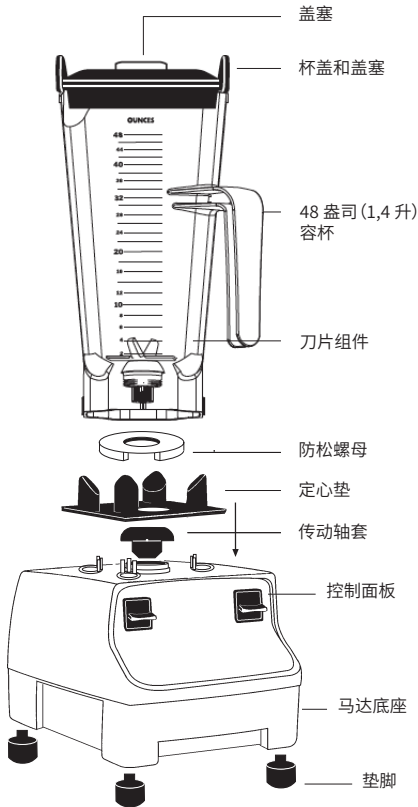

注意：您的控制面板开关看上去可能和此图中的不一样。



WARNINGS!

旋转的刀片可能会引起重大的人身伤害事故。料理机运行时，切勿将手伸入容器。

请勿强行将搅拌棒推入容杯中。用力过猛会使搅拌棒过于深入容杯，并可能损坏刀片。请勿使用表面过于笔直和光滑且没有“凸棱”的旧搅拌棒。使用旧型号的搅拌棒可能会导致刀片损坏。

料理热汁液或混合食材时：

- 必须将扣盖两件套牢固地锁定到位。请勿使用一体式盖子或非扣锁的盖子。当机器开启时，这样就能让蒸汽自然飘出，并且防止盖子脱落。
- 请勿以高速启动热汁液料理程序。始终在低速位置启动热汁液处理，当机器运转时，再切换至高速。
- 对热汁液进行料理时请格外小心。从盖塞下方喷出的汁液或飘出的蒸汽都可能会导致烫伤。

搅拌棒 (不与 Advance 容杯搭配使用)

与 Drink Machine Two-Speed 料理机一起出售的搅拌棒可防止料理时形成的气泡，并可以处理非常厚和 / 或难以处理的冷冻混合食材。料理机运行时，使用搅拌棒将食材推入刀片。

使用搅拌棒：

- 如果厚的混合食材停止转动，则机器中可能有气泡。将搅拌棒通过盖子插入容杯内部并搅拌，直至释放气泡。
- 仅在盖子锁定到位并卸下盖塞后使用。
- 当盖子盖紧时，飞溅盘 (在搅拌棒顶部附近) 和盖子可阻止搅拌棒撞击刀片。
- 若想使用搅拌棒，容杯内容量不得超过杯身的 2/3。
- 请勿连续使用搅拌棒超过 30 秒 (以避免过热)。
- 直接按入搅拌棒可使超厚的食材转动。如不转动，将搅拌棒指向容杯的边缘或角落里。

搅拌棒



(与高 2 升和 1.4 升的容杯一起使用。不与 0.9 升的 Advance 容杯一起使用。)

部件和功能

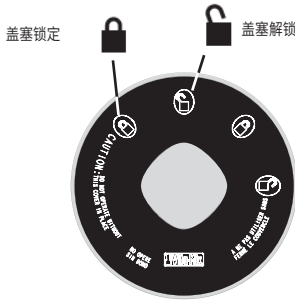


图 A

盖子的顶视图显示锁定图标

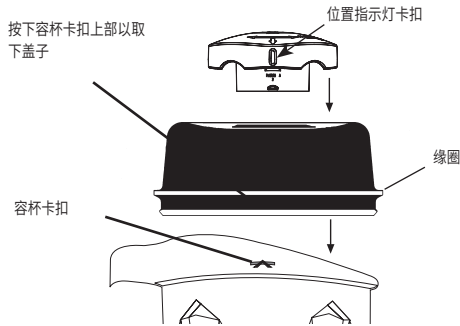


图 B

杯盖和盖塞 - 64 盎司 (2.0 升) 容杯 (图 B)

杯盖和盖塞清洁起来非常方便，盖上和取下时也容易。

- 盖子有一个连续的缘圈，扣住容杯卡扣里面。将缘圈的一侧推到一个扣片的下方，并用手掌根将对面对卡扣推到下方，以将盖子扣入到位。
- 要移除盖子，将手放在盖子上，用大拇指按下其中一个容杯卡扣。推进去后抬起。
- 盖紧盖塞：(图 A) 将盖塞置于盖子上，并将任一位置指示灯卡扣与未锁定的图标对齐。将盖塞按入盖子并转动，直到指示灯卡扣与其中一个锁定图标对齐。(翻转盖子以确保盖塞已正确锁定 - 锁定垫脚必须固定在盖子锁定凹口处。) 盖塞的底部表面应紧贴盖子顶部。
- 使用搅拌棒或添加食材时，可以取下盖塞。将盖塞旋转到未锁定图标以卸下盖塞。

警告：料理热食材时，请勿使用单件式盖子。它不是与搅拌棒一起用的。

杯盖和盖塞 - 48 盎司 (1500 毫升 (1.4 升)) 可堆叠容杯 (图 C)

- 两件套盖清洗起来非常方便，盖、取下和密封时也很容易。
- 将盖子推入容杯，直至一侧的扣片扣住容杯边缘下方。
- 要取下完全扣住的盖子，同时挤压容杯两侧的卡扣，然后向上和向下拉。
- 使用搅拌棒时，可以取下盖塞。旋转盖塞以紧固或卸下。

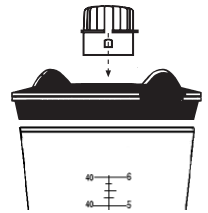


图 C

- 32 盎司 (0.9 升) 容杯 (可选)
- 可能需要新的编程。访问 Vitamix.com 获取更多信息。

控制面板

重要说明！

Vitamix 料理机具有多种不同的控制选项。请确保您遵循对应型号的说明。

Drink Machine Advance 型号

1. On/Off 开关: On/Off 开关控制机器的开关。插上插座时，切换到 On 以为料理做准备。在夜间或无人看管机器时关闭电源开关。
2. Start / Stop 开关 (S): 按下启动开关以激活程序设置，然后再次按下开关停止程序中间料理周期。在操作过程中，您可以按 Start/Stop 开关以中断程序。
3. 编程旋钮: 允许用户选择多个预编程设置。机器将在程序结束时自动关闭。仅当电源开关打开时才能激活程序。
4. Pulse 开关 (P): 脉冲开关可以用来快速更新容杯中食材的口味，方法是按下并按住开关，按住的时长可根据需要来决定。脉冲开关只能在电源开关打开时使用。

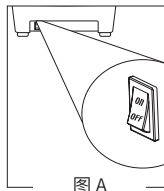


图 A



Drink Machine Two-Speed 型号

1. On/Off 开关 (I/O): 向上推是 ON (I)，向下推是 OFF (O)。
2. High/Low 开关: 向上推是 High (Δ)，向下推是 Low (▽)。





WARNINGS!

料理热汁液时:

- 请勿将容器暴露在超过 210°F (99°C) 的温度下。请勿将容器暴露在超过 210°F (99°C) 的热液体或食材中。使用料理机时, 请勿走开。注意事项: 飘出的蒸汽、溅出的汁液或食材可能会使人烫伤。搅拌热食材时, 切勿从最高速开始启动。
- 不使用机器时, 从插座上拔出机器插头。
- 如果您发现机器声音有所变化或感觉有坚硬异物接触刀片, 请立即停止制作食材。检查刀片组装的松紧、是否有缺口或缺失的部件。如果部件较松、有缺失或有缺口, 更换新的刀片组件。
- 盖紧盖子。当机器激活时, 这样做就能防止盖子脱落。
- 不要让混合食材、汁液或食物产品在容器中干燥。使用后请冲洗。重启时, 干住的残留物会使刀片无法转动并影响或磨损轴承密封。不要将容器放在冰柜中。
- 极低的温度和热食材相结合并/或立即快速操作刀片会使容器破裂。由于 Advance 容器中使用的材料性质, 不建议放在微波炉中使用或用自动洗碗机清洗。

搅拌小贴士

- 先放入汁液和较软的食物, 然后放硬的食物, 最后放入冰块。建议采用高速进行深度料理。
- 将容器对准固定到底座的定心垫, 以置于在马达底座上。(必须待马达完全停止后, 放置容器。)
- 容器不可用于料理坚硬、干燥的食材。切忌运行空的容器。
- 料理时, 始终盖上盖子。如果料理热的食材, 务必确保盖子牢牢扣住。料理热汁液时, 请勿使用无扣锁盖子或一件式盖子。
- 将机器插头插入最近的插座 (如果已拔出插头)。
- 制作坚果黄油时, 使用搅拌棒缩短加工时间。当油性食品在容器中旋转时, 处理的时间请勿超过一分钟。超过这个时间段会损坏容器, 造成马达过热。
- 由于机器料理速度较快, 因此加工所需时间比其他制造商机器明显缩短。在习惯这样的高速之前, 请仔细观察好混合食材, 以免过度料理。
- 自动过载保护: Vitamix 的马达是用来保护自己, 避免过度加热。如果马达关闭, 请按 On/Off 开关至 Off。5 分钟后打开电源开关, 检查料理机是否复位并准备操作。料理机可能需要 45 分钟才能复位。

使用

1. 根据不同型号, 执行以下操作:

- Drink Machine Two Speed - 确保 High/Low 开关处于低速位置。将 On/Off 开关调至 On 位置。启动料理后, 将 High/Low 开关调至 High 位置。料理完成后, 将 High/Low 开关调至 Low 位置。将 On/Off 开关按至 Off 位置。
 - Drink Machine Advance - 将 On/Off 开关调至 On 位置。选择旋钮上的所需程序, 然后按下 Start/Stop 开关以激活刀片。
2. 如果混合食材不转动, 则机器中可能有气泡。根据不同型号, 执行以下操作:
- Drink Machine Two Speed - 料理时, 通过盖子插入搅拌棒。
 - Drink Machine Advance - 按下 Start/Stop 停止马达。将容器从底座上卸下, 用橡胶铲将混合食材从容器内侧搅拌或刮到中间, 以将气泡从刀片上压走。更换盖子并继续搅拌。
3. 料理机停止运行后, 等待刀片完全停止之后再将盖子或容器从马达底座移除。
4. Drink Machine Advance: 使用脉冲开关更新饮料口味: 确保电源打开。将容器放在马达底座上, 按下脉冲开关。松开开关以使马达停止运转。
5. 不使用料理机时, 请拔出插头。

Drink Machine Advance 程序

以下是六个预设程序 (Pre-Set Program) 的设置。这些程序 (从 1 号到 6 号) 是为最常制作的饮品而设计的料理循环程序。根据正在制作的饮品粘稠度, 选择六个预设程序 (Pre-Set Program) 之一使机器运行整个循环的预设程序。循环完成时, 机器会自动停止。循环在速度和运行时长上有所差别。机器的预设 (Pre-Set) 选项会因程序的改动或机器是否专为商业目的而编程而有所不同。另外, 由于食谱的差异, 您的料理成果也会不尽相同。

设置 1: (:15) 只用果汁和冰搅拌成简单清爽的饮品。

设置 2: (:18) 搅拌淡咖啡饮品。

设置 3: (:21) 制作有厚粘度的特别饮品。

设置 4: (:24) 制作冰淇淋和需要较长料理时间的普通咖啡饮品。

设置 5: (:27) 料理普通思慕雪。

设置 6: (:30) 料理厚冰冻水果和硬质配料食谱以制作醇厚但稠度一致的思慕雪。

最佳料理质量和机器性能 - 食材温度范围:

冰箱温度: 38°F (3.3°C) 注意事项: 不建议在

41°F (5°C) 或以上温度料理冷冻食材。

冰箱温度: 0°F (-17.7°C) 注意事项: 不建议在低于 0°F (-17.7°C) 的温度下料理食材。

编程

Drink Machine Advance® 预设了最适用于 Advance® 容器的程序。可以使用编程芯片或 Vitamix® 提供的编程人员软件包自定义程序。拨打经销商或客服电话了解更多信息。虽然机器出厂时已经预设了这些程序, 但使用自定义程序芯片时仍需遵照这些说明。


用自定义芯片进行编程

- 使用位于控制面板下方机器前部的 On/Off 开关打开机器电源。
- 取下容器并将提起机器的前部, 这样您就可以看到底部的编程端口。面对机器的前部, 将带有银色触点条和 “THIS SIDE FACING TO THE FRONT OF THE MACHINE” 字样的自定义编程芯片插入标签区域下方的端口中。
- On/Off 开关在编程时会闪烁。六个“预设” (Pre-Set) 程序将在 5 秒内重新完成编程。编程完成时, On/Off 开关将停止闪烁。
- 取出编程芯片, 将芯片放回原始包装内, 并将其放在安全易找到的地方。
- 将机器放回垫脚上, 并更换容器。

编程端口将预设编程重新设置为出厂设置

要重新设置, 在按下 Pulse 开关的同时, 使用 On/Off 开关打开机器电源。On/Off 开关将闪烁以表明正在进行恢复出厂设置。

编程端口

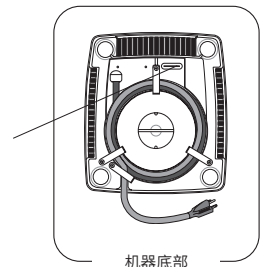

清洗和故障排除

重要说明！

*清洗控制键或任何电气部件周围时，务必将布料或海绵拧干。

**要延长容杯的寿命，Vitamix® 建议使用 PH 平衡较低的肥皂，如液体洗碗剂 (Ivory Liquid®)。

***推荐的消毒方案：1.5 勺/7.4 毫升机构专用或家庭用漂白剂 2.0 升水。

清洁产品：清洗时不要使用研磨性清洁剂或浓缩漂白剂。请勿在容杯上使用任何含有季铵盐消毒剂的清洁剂。

清洁：经常使用会使开关变得粘滞。拔下料理机的插头，使用湿布（用水和温和的洗涤剂将布润湿），清洁开关旁的边缘，直到它们自由运作。仔细清洁，小心不要让水或其他液体渗入开关。用软棉布擦干。

马达底座/控制面板

1. 拔出电源线。
2. 拿一块湿软棉质布料蘸取温水和非腐蚀性洗涤剂或非腐蚀性液体喷雾清洗剂轻轻清洗表面。请勿将马达放入水中或其他液体中。
3. 彻底清洁开关，使其自由运作。经常使用会使开关变得粘滞。拔下料理机的插头，使用湿布（用水*和温和的洗涤剂将布润湿），清洁开关旁的边缘，直到它们自由运作。使开关来回工作几次，以去掉下面的干燥残渣。开关粘滞会导致开关损坏或烧坏。仔细清洁，小心不要让水或其他液体渗入开关。
4. 用软棉布擦干。

盖子

将盖子和盖塞分开。用温性的肥皂水清洗。用自来水冲洗干净，然后晾干。重新组装之后再使用。

容杯和盖子

为延长容杯寿命，请勿在洗碗机中清洗。

1. 清洗方法：向容杯内加入 1/4 的温水 (43°C)，并滴入几滴洗涤剂。***将容杯放回到马达底座上，牢牢盖紧杯盖和盖塞。
运行料理机 30 秒。清空容杯。重复此步骤。
2. 冲洗方法：将容杯装满 3/4 的温水 (43°C)，不添加肥皂。将容杯放回到马达底座上，牢牢盖紧杯盖和盖塞。
运行料理机 30 秒。清空容杯。
3. 如果残留任何固体残渣，请取下刀片组件并用温肥皂水清洗所有容杯部件。冲洗并沥干。重新组装后进行下一步操作。请勿浸泡刀片搅拌器组件。
4. 消毒方法：在步骤 2 或步骤 3 完成后，如果所有固体残渣都没有了，将容杯装满 3/4 的消毒混合液。***将容杯放回到马达底座上，牢牢盖紧杯盖和盖塞。
高速运行料理机 30 秒。关闭机器，让混合食材在容杯中再静置 1 1/2 分钟。将混合液倒出。
5. 将容杯放回到马达底座，再让空容杯运行 5 秒。消毒后请勿冲洗。将容杯晾干。

问题：

- 增加的振动
- 从容器底部泄漏
- 加大容器噪音

可以进行的操作：

- a. 检查刀片组件中是否有松动、损坏或有缺口的部件。如果发现，请替换。
- b. 用防松螺母扳手紧固防松螺母，顺时针转动直到旋紧。

- 机器不运行

- a. 再次检查以确保电源线紧紧插在电源插座上。
- b. 检查以确保开关清洁并能调节自如。
- c. 热保护器可能会关闭机器。如果马达关闭，请按下 On/Off 按钮至 Off。5 分钟后打开电源开关，检查料理机是否复位并准备操作。该料理机可能需要 45 分钟才能复位。

- 刀片发出的嘈杂噪声
- 刀片不旋转

- a. 传动轴套可能已损坏。检查沿中心向下是否有细小裂纹或齿轮是否磨损，如果发现，请替换新的传动轴套 (891 号项目)。说明手册和部件随附提供。
- b. 需要替换刀片轴承。使用容器底部的驱动杆转动刀片。如果刀片不受任何阻力，旋转自如，请更换刀片组件。

- 当启动“开始/停止”按钮时，机器将不会运行。

检查“开/关”按钮，确保按钮在打开位置。注意：电源打开时，“开始/停止”按钮是亮的。

- 机器运转不正常
- 选择的设置启动了错误的程序

- a. 关闭机器，然后再次打开以重新设置程序。
- b. 将机器重新设置为出厂设置。

如果无法使用这些建议来修复您的机器，请通过拨打 Vitamix® 技术支持热线 +1 800 886 5235 获得技术支持。如果您是在美国境外购买的此设备，请联系您当地的 Vitamix 经销商或拨打 Vitamix 国际分机 +1 440 782 2450，或发送邮件至 international@vitamix.com 找到您所在国家/地区的经销商。如需在线帮助，请访问 www.vitamix.com。

重要说明！

注意：热保护器可能已切断机器电源。如果马达关闭，请按下 On/Off 开关至 Off。5 分钟后打开电源开关，检查料理机是否复位并准备操作。料理机可能需要 45 分钟才能复位。将马达底座放在阴凉处可能会冷却得更快。首先拔出插头。为了加快这一过程，可尝试使用底座底部的真空装置或风扇使空气循环。当热保护器关闭马达时，请查看加工技术和说明书。您的食谱可能太稠了（添加液体）或在低速档下加工时间太长，或原料过多。如果马达加热过度，但热保护器还未关闭机器，请停止运行机器，并将容器从底座移出。

回收信息

此产品由环保厂商提供。

此产品可能包含对环境有害的物质，此产品不应废弃于不符规定的地方（如垃圾填埋场）。

此产品上有”打叉带轮垃圾桶“符号，鼓励您尽可能在某些地方进行回收。

在此设备无法使用后，请注意环保并通过回收机构回收此产品。



Vita-Mix® 公司
Usher 路 8615 号
美国俄亥俄州 44138, 克利夫兰

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation。未经 Vita-Mix® Corporation 书面许可，不得以任何形式或通过任何方式复制或传播本出版物的任何部分，或者存储在数据库或检索系统中。



Drink Machine Two Speed 與 Drink Machine Advance

符號

	警告		小心
	切勿接觸活動零件。切勿用手和器皿接觸容杯		務必在杯蓋蓋緊和蓋塞塞牢時開始攪拌
	觸電危害		請先閱讀和瞭解擁有者手冊
	攪拌灼熱液體時會產生高溫		切勿浸泡
	請勿在調理機操作期間, 將物件插入容杯中	I/O	開/關
	啟動		停止
	高速		低速
	瞬轉功能		在不使用時、清潔、更換配件或接觸在調理機使用中的活動零件之前, 請確保已拔下插頭

VM#	Rating	Additional information
VM0104	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0127	220-240V, 50-60 Hz, 1000-1200 Watts	Drink Machine Advance
VM0100B	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0100C	110V, 60 Hz, 1265 Watts	Drink Machine Advance
VM0110	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Two Speed
VM0110A	100V, 50-60 Hz, 900 Watts	Drink Machine Advance

VM0104: DMA2SPD

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. CASE	×	×	○	○	○	○
2. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

VM0127: DMA

Hazardous substances / elements						
Part Name	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
1. MOTOR	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of the toxic or hazardous substance contained in the test results for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 U.S.A.

電話: +1 440 235 0214 電子郵件: international@vitamix.com

若要檢視 Vitamix 的完整產品系列, 請造訪 vitamix.com。

安全使用重要指示

⚠ 警告



為避免受傷。
使用本調理機前，請先閱讀和瞭解本說明手冊。請務必遵守下列基本安全預防措施事項。



⚠ 警告



觸電危害。
只能使用接地插座。
切勿拆除地線。
切勿使用轉接器。
切勿使用延長電纜。
未能遵守指示可能會導致死亡或觸電。

在操作調理機前，請務必閱讀所有說明、保障措施和警告。

1. 請閱讀所有指示。
2. 由兒童、在兒童附近或無行為能力者使用任何裝置時，必須密切監督。應監督兒童，以確保他們不會玩本產品。
3. 本設備不適合身體、感知或精神能力有缺陷或缺乏經驗或知識的人（包括兒童）使用，除非該人員在監督下或由負責該人員安全之人士的指示下使用。
4. 切勿浸泡為避免觸電危害，切勿將馬達底座置於水或任何其他液體中。
5. 由兒童或在兒童附近使用機器時，成年人必須密切監督。
6. 在 Vitamix® 機器不使用時、拆解之前、裝上或卸下零件時，以及清潔之前（除了清洗容杯以外），請從牆上的插座拔下電源線。
7. 當本設備不使用時、組裝或拆下零件前，以及清潔之前，為避免觸電的危害，請關閉本設備的電源，然後將插頭從插座中拔出。若要拔出插頭，請抓住插頭，將插頭從插座中拔出。請勿拉扯電源線。
8. 切勿接觸活動零件，尤其是刀片。
9. 如果機器故障、電源線或插頭受損、摔過或有任何形式損壞的，請勿操作機器。若您是在美國境內購買設備，請撥打 (800) 886 5235 聯繫 Vitamix 技術支援，以安排檢查、修復、可能的更換，或調整電子/機械。若您是在美國境外購買設備，請聯繫當地授權的 Vitamix 經銷商，或透過電話 +1 (440) 782 2450 或電子郵件: international@vitamix.com 與 Vitamix 國際部門聯繫，以找出您附近的經銷商。
10. 若使用非 Vitamix 建議或販售的配件（包括密封罐），可能會導致火災、觸電或受傷。請勿使用非 Vitamix 建議或販售的配件，這樣做將導致保固無效。不建議以任何形式改造或改裝本產品，這樣做可能會導致人身傷害。
11. 切勿在戶外使用。
12. 切勿讓電源線接觸高溫的表面，或懸掛在桌子或工作檯邊緣。
13. 切勿將機器放置在高溫的瓦斯爐或電爐上或附近、加熱的烤箱中，或讓機器接觸高溫的表面。外部熱源可能會損壞機器。
14. 在馬達運轉時，切勿用手和器皿接觸容杯，以免造成嚴重人身傷害和/或 Vitamix 調理機受損。可以使用橡膠抹布，但請在調理機停止運轉時才使用。蓋上有彈性的塑膠蓋時，可在馬達運轉時使用 Vitamix 攪拌棒（另外販售）。
15. 警告：刀片十分鋒利。請務必小心處理。
 - 容杯仍在馬達底座上時，切勿嘗試卸下刀片。
 - 刀片鬆脫、缺角或受損時切勿操作，請立即更換。
 - 為了降低人身傷害的風險，除非已妥善裝上調理機容杯，否則切勿將刀片組合放置於馬達底座上。
16. 最大正常容量相當於容杯上所列的公升，就是 0.9 公升，但在混合物較濃時，最大容量會大幅減少。
17. 在攪拌期間若將攪拌棒留在容杯中，杯內的內容物不能超過容杯的 2/3。放入攪拌棒時，切勿連續攪拌超過 30 秒。
18. 小心：如果機器在非 Vitamix 核准的隔音罩中運轉，可能會發生冷卻問題，造成熱熔斷，最後導致馬達損壞。
19. 請務必在杯蓋蓋好的情況下操作 Vitamix 機器。
20. 小心：前面板啟動/停止開關中的燈亮起時，表示調理機的電源已開啟，可啟動調理機。接觸活動零件前，請先關閉電源或拔下機器的電源線。在夜間或只要機器無人看管時，請關閉電源開關。
21. 本設備設計為家用產品，類似應用環境如下：
 - 在商店、辦公室和其他工作環境的員工廚房區域；
 - 農舍；
 - 飯店、汽車旅館和其他住宿環境中的住客使用；
 - 附早餐的住宿環境。

保留好這些指示

重要注意事項！

在此使用與保養手冊中的說明，恕無法涵蓋所有可能發生的條件和狀況。操作和保養任何家電時，請遵守常識並謹慎行事。

安全使用重要指示

切勿在使用 Vitamix 調理機時離開。

任何零組件修理、服務或更換皆必須由 Vitamix 或 Vitamix 授權的服務代表進行處理。

注意：若違反任何重要安全措施和安全使用重要指示，都屬於對 VITAMIX 調理機的誤用，可能會導致您的保固無效以及嚴重人身傷害。

- 調理機的電源線隨附一個三插式（含接地線）的插頭，適合用於標準三插牆上插座（圖 A）。此電源線會因美國境外之國家/地區而有所差異。
- 有三腳轉兩腳的轉接器（圖 B）可供使用。請勿將插頭或電源線上的第三腳（接地線）切除或卸下。
- 若您不確定牆上的插座是否透過建築物配線接地，請諮詢電工。若有妥善接地的兩腳牆上插座，請將轉接器上的小環，以護蓋中央的螺絲鎖到牆上插座的護蓋上（圖 B）。




圖 A




圖 B

保固

保養 VITAMIX 調理機

為使您的 Vitamix® 產品壽命盡量延長，並使其能正常運作，請您務必遵守幾項簡單的保養訣竅：

1. 定期檢查傳動套筒上是否有肉眼可見的磨損、裂縫或破損。如果發現損壞，請使用調理機額外隨附的傳動套筒更換損壞的傳動套筒。若要購買額外的替換傳動套筒，請致電 +1 (800) 866 5235 與 Vitamix 聯繫，以找出您附近的經銷商。對於美國境外的客戶，請與 Vitamix 授權經銷商聯繫，也可致電 +1 (440) 782 2450 或傳送電子郵件至 international@vitamix.com 與 Vitamix 國際部聯繫，以找出您附近的經銷商。
2. 手動旋轉刀片組合組件，確保旋轉時沒有阻礙感，也不會太鬆動。如果旋轉刀片時感到有阻礙或過於鬆動，請聯繫 Vitamix 取得保固資訊或聯繫您附近的銷售商。
3. 未於底座上正確放置定心墊時，絕對不能啟動機器，也絕對不要在攪拌完成前或刀片停止旋轉前就移除容杯。

有限保固 (若有另簽合約則不適用)

Vita-Mix® Corporation (以下稱「Vitamix」) 對於在美國購買商品的原始使用者 (「購買方」) 保證，此 Vitamix 調理機 (由馬達底座、容杯和杯蓋組成，以下統稱「設備」) 依本文所述，在本設備適用的保固期內無材料與製造上的瑕疵，且符合以下設定的條件。需要提供購買證明。需要購買證明。

以下是「購買方」的唯一補救辦法，並明訂 Vitamix 僅需負責的保固義務。

Vitamix 的任何員工或其他人等，皆未經授權在下列保固以外進行任何額外擔保，或對原保固進行任何修訂。

保固所涵蓋的範圍

A. 馬達底座保固 (包含控制面板和觸控板)：

Vitamix 向原始產品使用者保證：

- 如果馬達底座在自購買日起三十 (30) 天內因材料或製造所引致的故障，Vitamix 會以新的馬達底座更換舊的馬達底座。
- 如果馬達底座在自購買日起三十 (30) 天內因材料或製造引致故障，但仍在自購買日起的一 (1) 年內，Vitamix 會吸收維修馬達底座的所有必要零件費用和工錢。
- 如果馬達底座在自購買日起一年內因材料或製造引致故障，但仍在自購買日起的三 (3) 年內，Vitamix 將承擔其認為修理馬達底座所需的零件費用及工錢。

B. 容杯、杯蓋、蓋塞、定心墊刀片組合、傳動套筒和隔音罩保固 (如有隨附)：Vitamix 向原始產品使用者保證如果隔音罩、容杯、杯蓋、刀片組合或傳動套筒在自購買日起一年 (1) 年內因材料或製造引致故障，Vitamix 將承擔其認為修理組件所需的零件費用及工錢。

本保固中所規定的義務僅限於維修或更換保固的零件，零件涵蓋範圍將由 Vitamix 判定。

在任何情況下，無論是否為根據合約、保障、保固、侵權 (包括過失)、嚴格責任或其他事項，Vitamix 不會為任何特殊、間接、衍生或後果性的損害承擔責任，包含但不限於獲利或營收損失。上述有限保固是您的唯一補救方法，您和 VITAMIX 特此明確放棄所有其他明示或暗示、法定或其他保固或條件，包括任何隱含的適售性擔保和任何為某一特定目的之適用性的隱含擔保，並在非上述限制的一般情況下，您和 VITAMIX 特此明確在法律允許的範圍內排除所適用的任何商品銷售法，以及《聯合國國際貨物銷售合同公約》可能適用的國際貨物銷售法。部分司法管轄區不允許限制暗示擔保的條款，或不允許限制對特殊、偶然或意外損害的責任。

保固不涵蓋的範圍 (涵蓋例外)

這些保固不包含下列原因所引致的維修：

- A. 正常損耗；
- B. 濫用、誤用、疏忽使用；
- C. 設備更動，包含但不限於馬達底座、容杯、杯蓋或隔音罩；
- D. 暴露於極端環境下；或
- E. 設備安裝不當，包含但不限於製造不良、不符合所提供的規格和/或「櫃檯式」型號調理機通風不足。

適用於保固的狀況? (涵蓋條件)

在此所包含的保固僅適用於原始使用者，權益不可移轉。若要進行保固申請，必須提供購買證明。

Vitamix 所提供的任何保固僅根據下列項目使用時方為有效：a) 擁有者手冊，也可造訪 vitamix.com 取得；b) 明示保固；和 c) 任何和所有的保養指示，且不論提供的时间。保固失效原因

所有產品若有以下狀況，則保固失效：

調理機放置在非經由 Vitamix 製造的隔音罩。

由非 Vitamix、非授權的 Vitamix 服務中心或非授權的 Vitamix 分銷商的人員修改、

改裝、「重造」或維修設備或零件所涵蓋的任何組件。

任何涵蓋的 Vitamix 組件與非 Vitamix 明確授權的組件 (即使用非 Vitamix 馬達底座和 Vitamix 的容杯和/或使用非 Vitamix 容杯和 Vitamix 的馬達底座) 一起使用；或調理機任何零件安裝不當，包含但不限於製造不良、不符合所提供的規格和/或「櫃檯式」型號調理機通風不足。

如何取得保固涵蓋與維修

針對保固服務與維修該聯繫誰：若您的 Vita-Mix 調理機需要本保固中條款所涵蓋的服務或維修，請致電 Vita-Mix Corporation、授權服務中心或當地經銷商尋求保固協助。針對在美國購買且位於此處的設備，請致電 Vitamix 技術支援，電話：(800) 886 5235。若是在美國本土以外的地方購買設備，請聯繫授權的 Vitamix 經銷商，或透過電話 +1 (440) 782 2450 或電子郵件 international@vitamix.com 聯繫 Vitamix 國際部門，協助找出您附近的經銷商。

我們會要求您提供設備的購買證明。若遠端技術支援團隊無法以遠端方式修復設備，則設備需要進廠維修。團隊將協助您找出授權服務中心，或安排將設備運回 Vitamix。

如何將設備運到 Vitamix 進行維修

A. 在運送前請先取得退貨授權號碼。請勿在未經 Vitamix 核准的情況下退貨或將設備送回。Vitamix 恕不承擔任何未經授權的維修後果。所有退回的設備都必須要有退貨授權號碼 (以下稱「RA」) 清楚標示在裝運箱外部。未經授權或核准而送到 Vitamix 的任何設備，都將會「按原狀」退回到寄件者地址，而不進行任何維修。

B. 請妥善包裝退回的物品。請務必以原始或足夠的包裝將物品送回 Vitamix。

重要事項：如果申請保固維修，則在 Vitamix 服務網路中會產生運輸費用，該費用將由 Vitamix 負擔。

如需購買零件、組件、耗材和配件的資訊，請聯繫 Vitamix 或此保固中所述最近的聯絡人。

零件和功能



警告！

旋轉中的刀片可能會造成嚴重傷害。機器運轉期間，請勿將手伸入容杯中


處理灼熱液體或混合物時：

- 兩件式的閉鎖杯蓋必須牢固地鎖定位。切勿使用一件式杯蓋或非閉鎖式杯蓋。這會讓機器運作時蒸氣自然逸出，並防止杯蓋脫落。
- 一開始切勿以高速處理灼熱液體。請一律從低速開始處理灼熱液體，當機器在運轉時，再進行至高速。
- 請小心謹慎處理熱液體。杯蓋可能會濺出液體，或逸出的蒸氣可能會導致燙傷。


重要注意事項！

容杯：

Drink Machine Advance 調理機經過最佳化，可與 Vitamix 1.4 L Advance 容杯搭配使用。使用 Vitamix 標準容杯 (2.0 L、0.9 L) 可能需要調整程式設定。請致電 Vitamix 客戶服務，或聯繫您的經銷商以取得詳細資訊。在美國與加拿大境外販售的機器可能有不同的容杯配置。

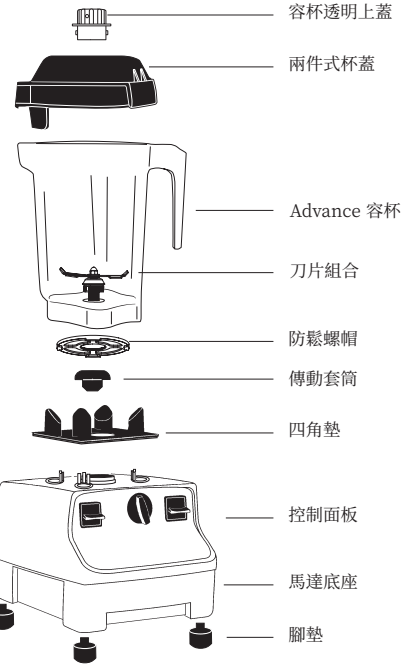

注意：您的控制面板開關可能與本圖中所示不同。

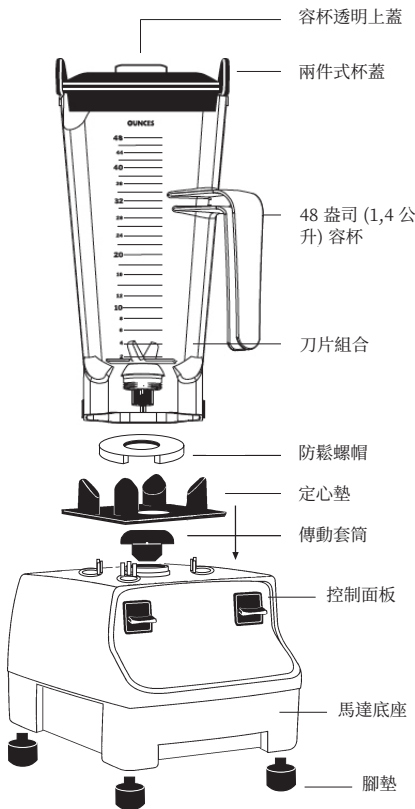

注意：您的控制面板開關可能與本圖中所示不同。



警告！

旋轉中的刀片可能會造成嚴重傷害。調理機運轉期間，請勿將手伸入容杯中

切勿強迫將攪拌棒伸入容杯中，太過用力可能會使攪拌棒過於深入容杯，而可能會傷害到刀片。

切勿使用舊型表面筆直光滑且非「兩環」式的攪拌棒。使用舊型攪拌棒可能會傷害到刀片。

處理灼熱液體或混合物時：

- 兩件式的閉鎖杯蓋必須牢固地鎖定位。切勿使用一件式杯蓋或非閉鎖式杯蓋。這會讓機器運作時蒸氣自然逸出，並防止杯蓋脫落。
- 一開始切勿以高速處理灼熱液體。請一律從低速開始處理灼熱液體，當調理機在運轉時，再進行至高速。
- 請小心謹慎處理熱液體。杯蓋可能會濺出液體，或逸出的蒸氣可能會導致燙傷。

攪拌棒 (切勿搭配 Advance 容杯使用)

與 Drink Machine Two-Speed 機器一起販售的攪拌棒可在攪拌的過程中防止氣泡形成，並能處理非常濃稠和/或難以處理的冷凍混合物。機器正在運轉時，可使用攪拌棒將配料推往刀片。

使用攪拌棒：

- 如果濃稠的混合物停止流動，混合物內部可能有氣泡。將攪拌棒從杯蓋伸入容杯內攪動，讓氣泡散出。
- 使用攪拌棒時，杯蓋務必鎖至定位，且蓋塞已取下。
- 防濺激盤 (接近攪拌棒頂端) 及杯蓋可防止攪拌棒在杯蓋正確地蓋緊後，撞擊到刀片。
- 使用攪拌棒時，容杯內的內容物不能超過 2/3 滿。
- 請勿連續使用攪拌棒超過 30 秒 (以免過熱)。
- 將攪拌棒垂直地握著可幫助極度濃稠的配料流動。如有配料未流動，將攪拌棒指向容杯的側邊或角落。



(搭配 2 公升和 1.4 公升的高容杯使用。不要搭配 0.9 公升的 Advance 容杯使用。)

零件和功能

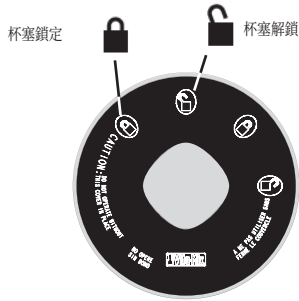


圖 A
顯示鎖定圖示的杯蓋俯視圖

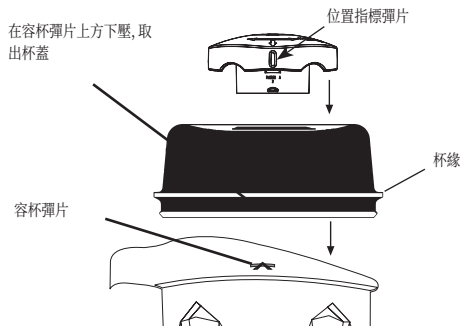


圖 B

兩件式杯蓋 - 64 盎司 (2.0 公升) 容杯 (圖 B)

兩件式杯蓋容易清洗、裝上及取下。

- 杯蓋有一整圈的蓋緣，可鎖住在容杯彈片內。將蓋緣的某一側推到其中一個彈片的下方，然後用您的手跟在另一個彈片的上方往下壓，讓杯蓋鎖住定位。
- 若要移除杯蓋，請將雙手放在杯蓋兩側，然後用拇指壓入其中一個容杯卡榫上方。只需壓入即可掀開。
- 鎖緊杯塞：(圖 A) 將杯塞放到杯蓋上方，讓其中一個位置指標彈片對齊解鎖圖示。將杯塞壓入杯蓋中，然後轉動杯塞直到指標彈片與其中一個鎖定圖示對齊為止（轉動杯蓋，直到確定杯塞正確地鎖定為止 - 鎖腳必須固定在蓋鎖刻痕中）。杯塞底部表面應與杯蓋頂端密合。
- 使用攪拌棒或加入配料時，可取下杯塞。將杯塞轉至解鎖圖示，即可取下杯塞。

小心：處理熱配料時，切勿使用一件式杯蓋。切勿搭配攪拌棒使用。

兩件式杯蓋 - 48 盎司/1500 毫升 (1.4 公升) 堆疊式容杯 (圖 C)

兩件式杯蓋容易清洗、裝上、取下及密封。

- 將杯蓋推入容杯中，直到側門扣住容杯唇緣下方。
- 若要取下完全鎖上的杯蓋，請將容杯兩側的彈片一起擠壓，然後向上拉開。
- 使用攪拌棒時，可取下杯塞。扭轉杯塞可塞緊或取下。

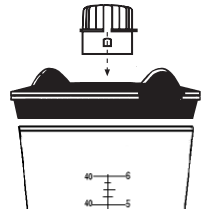


圖 C

控制面板

重要注意事項！

Vitamix 機器隨附數個不同的控制選項。請務必遵循您型號的指示。

Drink Machine Advance 型號

- 「On/Off」(開/關) 電源開關：「On/Off」(開/關) 開關可控制機器的電源。當插上插頭時，切換到「On」(開) 可讓機器準備好攪拌。在夜間或機器無人看管時，請關閉電源開關。
- 「Start/Stop」(啟動/停止) (P)：按下啟動開關可啟動預設程式，再按一次可在攪拌週期中途停止程式。操作的過程中，按下「Start/Stop」(啟動/停止) 開關可以中斷程式。
- 攪拌程式撥盤：攪拌程式撥盤可讓使用者選擇預設程式設定。攪拌程式結束時，機器會自動關閉。只有在電源開關開啟時，攪拌程式才會啟動。
- 瞬轉開關 (□)：瞬轉開關可用於快速攪拌容杯的內容物，只要按住開關不放，再視需要鬆開即可。只有在電源開關開啟時，才能使用瞬轉開關。

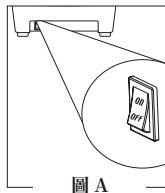


圖 A



Drink Machine Two-Speed 型號

- 「On/Off」(開/關) 電源開關 (I/O)：往上為 ON (開) (I)，往下為 OFF (關) (O)。
- 「High/Low」(高速/低速) 開關：往上為「高速」(Δ)，往下為「低速」(▽)。





警告！

處理灼熱液體時：

- 切勿將容杯暴露於超過 210°F (99°C) 的溫度下。切勿將容杯暴露於超過 210°F (99°C) 的熱液體或配料中。切勿在使用調理機時離開。使用時請謹慎小心。逸出蒸氣或濺液物或可能會導致受傷。絕對不能以最高速度開始攪拌熱配料。
- 不使用機器時，請將機器的插頭從插座上拔下。
- 若您發覺機器聲音有異，或有堅硬物體或異物與刀片接觸，請勿端上內容物。請檢查刀片組合，看是否有鬆脫、缺角或不見的部分。若有零件鬆脫、不見或缺角，請更換新的刀片組合。
- 鎖住杯蓋。這可在機器啟動時防止杯蓋脫落。
- 請勿讓混合物、液體或食品在容杯中晾乾。使用後請沖洗乾淨。乾燥的製品會卡在刀片周圍，當重新運轉時會使軸承封變得容易損壞/刮傷。請勿將容杯放在冷藏室中。
- 極度低溫再加上高溫配料和/或刀片立即快速運轉，可能會使容杯破裂。由於 Advance 容杯所使用材質的性質之故，不建議放入微波爐和自動洗碗機中。

攪拌訣竅

- 請先將液體和軟質食物放入容杯，然後放入硬質食材，最後再放冰塊。如需重度攪拌，建議採用高速。
- 讓容杯對準固定在底座上的中心墊，將容杯放置在馬達底座上。(馬達必須完全停止，才能放置容杯)。
- 容杯不適用於堅硬而乾燥的材料。切勿在容杯是空的情況下運轉機器。
- 攪拌時務必使用杯蓋。如果攪拌熱配料，杯蓋必須已牢固地鎖緊。處理灼熱液體時，請勿使用非閉鎖式或一件式杯蓋。
- 將機器的插頭插入最靠近的插座中(若尚未插入插頭)。
- 在製作花生醬時，可以使用攪拌棒來縮短處理時間。在製作油性食物時，容杯內的混合物開始流動後，處理時間切勿超過一分鐘。處理時間過長可能導致容杯損壞和馬達過熱。
- 由於機器的攪拌速度之故，處理時間會比其他製造商機器大幅縮短。在您習慣速度之前，請仔細觀察混合物，以免過度攪拌。
- 自動過載保護：**您的 Vitamix 馬達有避免過熱的自我保護設計。如果馬達關閉，請按一下「On/Off」(開/關) 電源開關至「Off」(關)。5 分鐘之後再將電源開啟，並檢查調理機是否已經重設和準備好操作。調理機可能需要長達 45 分鐘進行重設。

使用

- 視您的型號而定，執行下列操作：
 - Drink Machine Two Speed - 確定「High/Low」(高速/低速) 開關為低速位置。將「On/Off」(開/關) 電源開關切換到「On」(開) 的位置上。開始攪拌後，將「High/Low」(高速/低速) 開關切換到「High」(高速) 位置。攪拌完成時，將「High/Low」(高速/低速) 開關切換到「Low」(低速) 位置。將「On/Off」(開/關) 電源開關切換到「Off」(關) 的位置上。
 - Drink Machine Advance - 將「On/Off」(開/關) 電源開關切換到「On」(開) 的位置上。在撥盤上選取所需的程式，然後按下「Start/Stop」(啟動/停止) 開關啟動刀片。
- 如果混合物停止流動，混合物內部或許有氣泡，視您的型號而定，執行下列操作：
 - Drink Machine Two-Speed - 攪拌時穿過杯蓋插入攪拌棒。
 - Drink Machine Advance - 按下「Start/Stop」(啟動/停止) 停止馬達。將容杯從底座取下，用橡膠刮刀將容杯側邊的混合物拌入或刮入中心，使氣泡從刀片處擠出。將杯蓋放回原處，然後繼續攪拌。
- 調理機停止後，請等到刀片完全停止，再將杯蓋或容杯從馬達底座上取下。
- Drink Machine Advance: 使用瞬轉開關攪拌飲料：確定電源為開啟。在馬達底座上有容杯的情況下，按下瞬轉開關。放開開關可停止馬達。
- 不使用時，拔下調理機插頭。

Drink Machine Advance 程式

下列是六個預設程式的設定。這些程式 (編號 1 到 6) 是攪拌週期，旨在製作最常見的飲料。取決於您所製作的飲料濃稠度，選取其中一個預設按鈕後，調理機將運作一整個週期。週期完成後機器將自行停止。週期的速度和長度會有所變化。您調理機的預設選項可能會因為程式改版，或因為程式是專為您企業所設而有所不同，結果也可能因不同食譜而異。

設定 1: (1:15) 攪拌僅使用果汁和冰塊的清爽飲料。

設定 2: (1:18) 攪拌輕咖啡因飲料。

設定 3: (2:21) 製作濃稠的特調飲料。

設定 4: (2:24) 製作需要攪拌久一點的冰淇淋和一般咖啡因飲料。

設定 5: (2:27) 攪拌一般果昔。

設定 6: (3:30) 將濃稠的冷凍水果和較硬的配料，攪拌成濃稠但口感一致的果昔。

最佳調理品質和機器效能 - 配料溫度範圍：

冷藏溫度: 38° F (3.3° C) 注意：我們不建議以 41° F (5° C) 以上的溫度攪拌冷藏配料。

冰箱冷凍溫度: 0° F (-17.7° C) 注意：我們不建議以低於 0° F (-17.7° C) 的溫度攪拌配料。

程式設定

Drink Machine Advance® 已預先設定針對 Advance® 容杯最佳化的程式設定。您可以使用 Vitamix® 提供的程式設定晶片或程式設計師軟體套件來自訂程式。欲知詳情，請致電分銷商或客戶服務。雖然您的機器有原廠預設的程式，但使用自訂程式晶片時請遵循以下指示進行。


使用自訂晶片設定程式

- 使用位在機器正面控制面板下方的「On/Off」(開/關) 電源開關開啟機器電源。
- 取下容杯，抬起機器正面，讓您能夠看見底部的程式設定埠。面向機器正面，讓自訂程式設定晶片以銀色觸點排朝上，「THIS SIDE FACING TO THE FRONT OF THE MACHINE」(此端朝向機器前方) 文字朝向您的方式，插入位於標籤區域下的插槽中。
- 程式設定期間，「On/Off」(開/關) 電源開關會閃爍。在 5 秒內，將會重新設定六個預設程式。程式設定完成時，「On/Off」(開/關) 電源開關會停止閃爍。
- 取出程式設定晶片，放回原包裝內，存放在安全且易取得的位置。
- 將機器擺正，並將容杯放回原處。

程式設定埠 將預設程式重設為原始的出廠設定

若要重設，請按住瞬轉開關不放，同時使用「On/Off」(開/關) 電源開關開啟機器電源。「On/Off」(開/關) 電源開關會閃爍，以確認出廠設定重設中。

程式設定埠

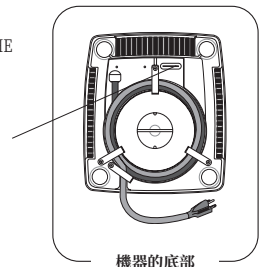

機器的底部

重要注意事項！

* 清潔控制器或任何電子零件時，請務必將多餘的水從布或海綿中擄出。
** 為了延長容杯的使用壽命，Vitamix® 建議使用低酸鹼平衡的肥皂，例如液體洗碗精 (Ivory Liquid)。
*** 推薦使用的消毒溶液：1.5 茶匙 7.4 毫升的機構用或家用漂白水放入 2.0 公升的水中。
清潔調理機：清潔時請勿使用研磨性清潔劑或濃縮漂白劑。請勿在容器上使用任何含有 Quaternary Sanitiser 的清潔劑。
清潔：開關用久了可能會有黏滯感。請將機器的插頭拔下，用調溫水和清潔劑的水將布沾濕，然後用這塊濕布清潔開關切換板的邊緣，直到切換板可以順暢切換為止。請仔細清潔，小心不要讓水或其他液體滲入開關。用柔軟的乾布擦乾。

馬達底座/控制面板

- 1. 拔除電源線。
- 2. 使用柔軟的濕棉布沾上溫水和非研磨性清潔劑或非研磨性噴霧清潔劑，輕輕洗滌外層表面。切勿將馬達底座浸泡在水中或其他液體中。
- 3. 徹底清潔開關，讓開關能順暢切換。開關用久了可能會有黏滯感。請將機器的插頭拔下，用調溫水和清潔劑的水*將布沾濕，然後用這塊濕布清潔開關切換板的邊緣，直到切換板可以順暢切換為止。將開關來回切換幾次，讓下方任何乾燥的殘留物鬆脫。若讓開關一直處於黏滯狀態，會造成開關損壞或燒壞。請仔細清潔，小心不要讓水或其他液體滲入開關。
- 4. 使用柔軟的棉布擦乾。

杯蓋

分開杯蓋和蓋蓋。用溫肥皂水清洗零件。在自來水下沖洗並晾乾。重新組裝後再使用。

容杯與杯蓋

為延長容杯壽命，請勿使用洗碗機清洗容杯。

- 1. 清潔：將溫水(43°C) 注入容杯至1/4 滿的位置後，再加入數滴液體碗盤清潔劑至容杯內。 ** 將容杯放回馬達底座，並牢牢蓋上兩件式杯蓋。先運作機器 30 秒。清空容杯。重複此步驟。
- 2. 洗淨：將溫水 (43° C) 倒進容杯至 3/4 滿處。請勿加入肥皂。將容杯放回馬達底座，並牢牢蓋上兩件式杯蓋。先運作機器 30 秒。清空容杯。
- 3. 如果殘留任何固體殘留物，請取下刀片組合，並用溫肥皂水清洗所有容杯零件。清洗乾淨並晾乾。重新組裝後，再進行下一個步驟。請勿浸泡刀片攪拌器組合。
- 4. 消毒：如果步驟 2 或步驟 3 完成後，所有的固體殘留物皆去除，則將消毒混合溶液倒入容杯 3/4 滿處。將容杯放回馬達底座，並牢牢蓋上兩件式杯蓋。讓機器高速運轉 30 秒。關掉機器，讓混合物再額外留在容杯內 1 1/2 分鐘。倒出混合物。
- 5. 將容杯放回馬達底座上，讓調理機再額外空轉 5 秒鐘。消毒後請勿再沖洗。讓容杯風乾。

問題：	可採取的動作：
· 越來越強烈震動 · 容杯底部漏水 · 容杯噪音變大	a. 檢查刀片組合是否鬆脫、損壞或組件有缺口，並加以更換。 b. 使用防鬆螺帽扳鉗以順時針方向鎖緊防鬆螺帽，直到緊合為止。
· 攪拌機不會運轉	a. 再次檢查，確定電源線牢牢地插在插座上。 b. 檢查並確保開關潔淨，並且可輕鬆使用。 c. 熱保護器可能會關閉機器。如果馬達關閉，請按一下「On/Off」(開/關) 開關至「Off」(關)，5 分鐘後再打開電源開關，檢查調理機是否已重設並準備好再次操作。調理機可能需要長達 45 分鐘進行重設。
· 來自刀片的響亮噪音 · 刀片不會轉動	a. 傳動套筒可能已經損壞。檢查中心是否有細裂紋、或磨損的齒牙，並更換一個新的傳動套筒 (項目編號 891)。零件隨附說明。 b. 需要更換刀片軸承。利用容杯底部的傳動齒輪旋轉刀片。如果刀片能自由旋轉而無阻力，請更換刀片組合。
· 按下「Start/Stop」(開始/停止) 開關時，機器沒有任何反應	檢查並確定「On/Off」(開關) 開關在「On」(開) 的位置上。注意：「Start/Stop」(開始/停止) 開關在有通電的時候會亮起。
· 機器不規律運轉 · 所選的設定會啟動錯誤的程式	a. 關閉調理機後再次啟動，以重設程式。 b. 將機器重設為其原始的出廠設定。

如果您依照這些建議仍無法修復機器，請致電 Vitamix® 技術支援以取得技術性協助，電話 +1 800 886 5235。若是在美國本土以外的地方購買，請聯繫您當地的 Vitamix 經銷商或致電 Vitamix 國際部門，電話 +1 440 782 2450，或是寄送電子郵件到 international@vitamix.com 來尋找您國家/地區的經銷商。如需線上協助，請造訪 www.vitamix.com。

重要注意事項！

注意：熱保護器可能會關閉機器。如果馬達關閉，請按一下「On/Off」(開/關) 開關至「Off」(關)。5 分鐘後再打開電源開關，檢查調理機是否已重設並準備好再次操作。調理機可能需要長達 45 分鐘進行重設。可以將馬達底座放在陰涼處加速冷卻。請先拔除插頭。為了加速過程，請嘗試以吸塵器或風扇對準底座的底部讓氣流流通。當熱保護器關閉馬達時，請檢討您的處理技巧並再次閱讀說明。
您的食譜可能太濃稠 (請加入液體)，而無法以低速長時間進行調理，或者加入的配料過多。如果馬達似乎過熱，但是熱保護器並未關閉機器，請停止機器並從底座移除容杯。

回收資訊

本產品是由具環保意識的製造商供應。

本產品所包含的成分，若棄置在法律規定為不適當的處所 (掩埋場)，可能會對環境造成傷害。

本產品上有「帶輪子垃圾桶畫叉」圖案，旨在鼓勵您盡可能加以回收。

請為環境盡一份責任，在產品壽命終結時，透過您的回收設施回收本產品。



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 U.S.A.

vitamix.com

©2022 Vita-Mix® Corporation。未經 Vita-Mix® Corporation 書面許可，不得以任何形式或任何方式複製或傳送本出版品的任何部分，也不得儲存在資料庫或檢索系統中。

139964 Rev A 02/22