

# PERSONAL CUP AND ADAPTER

For use with Vitamix:








C SERIES - 5200, 5300, 6300, 6500, Aspire, Creations, Pro-200, Pro-500,  
Total Nutrition Center, & TurboBlend Two Speed

EXPLORIAN SERIES - E310, E320, E520

G SERIES - 7500, Pro-300, Pro-750, 780, Aspire, Creations

PROPEL SERIES - Propel 510, Propel 750

## SYMBOLS

	Warning and Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.
	Unplug while not in use, before cleaning, changing accessories, or touching parts that move.
	Read and understand the owner's manual.
	Parts will become hot with extended use. NEVER touch the drive socket in the motor base or the drive spline in the adapter.
	NEVER use the 0,6 L (20 oz) cup to heat ingredients or to blend hot liquids. NEVER use the cups (includ- ing the blade base or lids) in the microwave.
	This icon is in Vitamix cook- books on suggested recipes for the 0,6 L (20 oz) personal cup.



[vitamix.com](http://vitamix.com)

U.S. Patent: [vitamix.com/patents](http://vitamix.com/patents)

## IMPORTANT SAFEGUARDS

### **WARNING**



Carefully read all instructions before operating the appliance for the first time. Save these instructions for future reference.



**ALWAYS** use grounded outlets.

**NEVER** remove the ground.

**NEVER** use an adapter.

**NEVER** use an extension cord.

**NEVER** plug the appliance into a timer or an outlet controlled by a switch.



**ALWAYS** turn off AND unplug the appliance when not in use and before assembling, disassembling, moving, cleaning, and storing.



**NEVER** immerse the power cord, power plug, or motor body in water or any other liquid.

If the appliance becomes submerged, unplug immediately.

**Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.**

This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.

1. THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX appliance THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.
2. The instructions appearing in this manual cannot cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when operating and maintaining any appliance.
3. Strictly follow the care and cleaning instructions provided in this manual.
4. NEVER use the appliance for anything other than its intended use.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and if they understand the hazards involved.
6. NEVER let children use or play with the appliance. Keep the cord out of reach from children.
7. Remove and discard packaging materials, the power plug cover, and promotional labels before using the appliance for the first time.
8. NEVER unplug the appliance by pulling on the cord. To unplug the appliance, grasp the power plug and pull from the outlet.
9. NEVER come in contact with moving parts, especially the blades.
10. NEVER operate the appliance with loose, nicked, or damaged blades; replace immediately. Check the blades daily.
11. NEVER tighten the acorn nut on the top of the blade assembly. If loose, replace the blade assembly immediately.
12. NEVER place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or where it could touch any other source of heat.
13. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. NEVER modify the plug in any way.
14. If the appliance will not operate, unplug the appliance and reset the GFCI. If the circuit breaker continues to trip, unplug the appliance from the outlet and contact a qualified electrician.
15. NEVER allow the power cord to hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces, or become knotted.
16. ALWAYS ensure the appliance is completely and properly assembled before operation including the unwinding of the power cord fully before use.
17. The blending blade assembly is very sharp. Handle carefully and keep out of reach of children.
18. ALWAYS ensure the appliance is unplugged from the power outlet before attempting to assemble any of the attachments.
19. NEVER use attachments other than those provided with the appliance or offered

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- separately from Vitamix. The use of attachments, including preserving jars, not sold or recommended by Vitamix may cause fire, electric shock, or injury and will void the warranty.
20. Alteration or modification of any part of the appliance, including the use of any part or parts that are not genuine authorized Vitamix parts, may cause fire, electric shock, or injury and will void your warranty.
  21. NEVER fill the 0,6 L (20 oz) cup above the marked maximum capacity line to avoid risk of injury.
  22. NEVER use the 0,6 L (20 oz) cup to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.
  23. NEVER touch surfaces that may be hot.
  24. If during use, the sound of the appliance changes or if a hard or foreign object comes into contact with the blades, NEVER serve the food being made with the appliance.
  25. NEVER remove ingredients from the appliance during operation. Ensure the motor has completely stopped and the appliance is unplugged before removing any ingredients.
  26. If food becomes lodged around the blending blade, unplug the power cord, and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp.
  27. Keep hands, hair, clothing, and utensils away from all moving parts during operation to reduce the risk of severe injury to persons and/or damage to the appliance. A spatula may be used, but only when the appliance is not running.
  28. If the blend is not processing when blending dry, thick, or heavy mixtures, stop operation and use a spatula to dislodge the food. NEVER use fingers as the blending blade is sharp. Allow the motor to cool for 1 minute before turning the appliance back on.
  29. NEVER allow the blending blade to soak in water.
  30. NEVER use outdoors or on moving vehicles or boats.
  31. NEVER leave the working area when the appliance is in use.
  32. NEVER attempt to blend in the adapter without use of the personal cup.
  33. NEVER leave any foreign object, such as spoons, forks, knives, or the lid plug in the cup as this will damage the blades and other components when starting the appliance and may cause injury.
  34. NEVER expose the cup to temperatures or ingredients over 210°F (99°C).
  35. NEVER operate the appliance without the centering pad installed properly underneath the cup.
  36. Ensure the cup and blade base are flush with the centering pad to ensure the drive spline is engaged with the drive socket before operating.
  37. NEVER place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix cup to reduce the risk of injury.
  38. ALWAYS use the seal on the blade base and tighten the cup adequately to the blade base before blending.
  39. NEVER use the cups (including the blade base) in the microwave.
  40. NEVER continuously use your appliance for more than 75 seconds with the cup.
  41. If the cup becomes warm to the touch, steams, or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug the appliance. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.
  42. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the cup. Processing for longer periods can cause overheating.
  43. The appliance will reset itself in the event of power line surge. This is a design feature to avoid hazards, if used as intended. The timer is only for the user's reference and is not considered an essential function of the appliance's operation.
  44. Regularly inspect the power cord, power plug, and the appliance for any damage. NEVER operate if damaged in any way or after the appliance malfunctions. Immediately cease use of the appliance and visit [Vitamix.com](http://Vitamix.com) or call Vitamix Household Customer Service at 1.800.848.2649 (International: 1.440.235.4840) for examination, repair, or adjustment.
  45. Any repair, servicing, or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorized service representative.
  46. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

## CAUTION

**NEVER attempt to blend in the adapter without use of the personal cup. The adapter is not intended to be used as a blending container without the personal cup. There are cut outs in the adapter that will not allow liquid to be retained in the adapter if a cup is not used. If you have misplaced or need a to replace a cup, contact Vitamix Customer Service to order a replacement.**

### 0,6 L (20 oz) Personal Cup

- **NEVER use the cup to heat ingredients or to blend hot liquids.**
- **NEVER use in the microwave.**
- Top-rack dishwasher safe.

### Adapter

The seal **MUST** be in place to avoid leaks during blending.

- **NEVER disassemble.**
- **NEVER use in the microwave.**
- Top-rack dishwasher safe.

### Vitamix Motor Base

The Personal Cup and Adapter is for use on C and G Series Vitamix Motor Bases. **NOTE:** Your machine might differ slightly from this illustration.



### Flip-Top Lid

The seal **MUST** be in place to avoid leaks when using as a to-go cup.

- **NEVER use in the microwave.**
- Top-rack dishwasher safe.

## PARTS AND FEATURES



### Seals

There are two seals supplied with the Personal Cup and Adapter and are used to avoid leaks and spills. The seals are interchangeable and their uses are:

**For blending** - Place a seal on the thread on the adapter.

If leaking occurs:

- Ensure the seal is in place on the adapter before attaching the personal cup.
- Tighten the adapter onto the personal cup until it stops. Try to thread a little further to ensure it is tight.

**For travel** - Place a seal on the flip-top lid before attaching it to the 0,6 L (20 oz) personal cup.

If leaking occurs:

- DO NOT over-tighten the flip-top lid as this will distort the seal.

## **WARNING**



The blades will continue to spin until they come to a complete stop at the end of the blend cycle. Always allow the blades to come to a complete stop before handling the blade base and cup.

Put a clean and dry seal on and then firmly tighten the blade base onto the cup **BEFORE** blending.



**NEVER** fill the 0,6 L (20 oz) cup above the marked maximum capacity line to avoid risk of injury caused by damage to the lid and container.

If the cup becomes loosened from the blade base during operation, turn the machine **OFF** and wait until the motor and blades come to a complete stop before attempting to remove the cup and blade base from the motor base.



**NEVER** use the 0,6 L (20 oz) cup to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.

**NEVER** continuously use your appliance for more than 75 seconds with the cup.



If the cup becomes warm to the touch, steams, or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug the appliance. Allow the container, cup, or bowl and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.

**NEVER** attempt to blend in the adapter without use of the personal cup.

Parts will become hot with extended use.



**NEVER** touch the drive socket in the motor base or the drive spline in the blade base.

To avoid damage or personal injury, **NEVER** use the cups (including the blade base or lids) in the microwave.

### **Tips to prevent 'overloading' your appliance:**

- Cut ingredients into 1-inch pieces.  
**NEVER** overfill.
- Cubed ice blends better than crushed ice.
- Add ingredients to the Personal Cup in the order they appear in the recipe or follow the Load Order Illustration.
- When starting the appliance, hold at a low speed (1 or 2) for a few seconds until the blades "grab" or begin to process the ingredients.
- Once ingredients begin circulating, increase to the speed recommended in the Vitamix recipe. Operating at a lower speed than suggested can cause the motor to overheat. Blend for the full processing time suggested in the recipe.


# BLENDING

## BLENDING IN THE 0,6 L (20 OZ) CUP

1. Place a clean, dry seal onto the bottom thread of the adapter.  
The seal should fit snugly and evenly around the thread.

### IMPORTANT!

- **NEVER use the 0,6 L (20 oz) cup to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.**
  - **NEVER fill the 0,6 L (20 oz) cup above the marked maximum capacity line to a void risk of injury caused by damage to the lid and container.**
2. Load the ingredients in the order they appear in the recipe or the Load Order Illustration.
  3. Thread the adapter onto the cup in a clockwise direction just until tight.  
DO NOT over tighten or leaking can occur.
  4. Invert the adapter and cup assembly and place it on the motor base.
  5. Blend according to the recipe instructions.

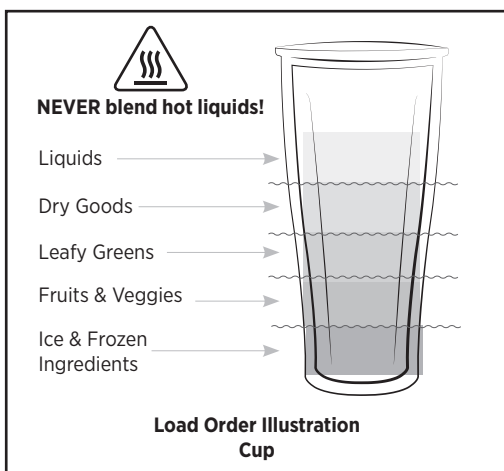

If the mixture stops circulating:

- a. Press the On/Off Switch to stop the motor.
  - b. Wait until the blades stop rotating and remove the adapter and cup assembly from the motor base.
  - c. Turn the adapter and cup assembly over and remove the adapter.
  - d. Stir the ingredients or add liquids, if necessary.
  - e. Remove the seal, wipe clean the adapter threads, and place a clean, dry seal onto the bottom thread of the adapter.
  - f. Thread the adapter onto the cup in a clockwise direction just until tight.  
DO NOT over tighten or leaking can occur.
  - g. Invert the adapter and cup assembly and place on the motor base.
  - h. Continue blending.
6. After blending, wait until the blades stop rotating and remove the adapter and cup assembly from the motor base.
  7. Turn the adapter and cup assembly over and remove the adapter
  8. Use a Vitamix Under Blade Scraper or spatula to remove salsa, jelly, jam, peanut butter, and other ingredients from the container.

## TRAVELING WITH THE 0,6 L (20 OZ) CUP

1. Place a seal on the flip-top lid. The seal should fit snugly and evenly around the bottom thread of the flip-top lid.
2. Thread the flip-top lid onto the personal cup in a clockwise direction until just tight. DO NOT over tighten or leaking can occur.
3. To open the flip-top lid, hold the personal cup with one hand, press the two tabs on the lid with the other hand and lift up to release.

# CARE AND CLEANING

## CLEANING THE CUP AND ADAPTER

- Dishwasher - The cup, lid, adapter, and seals are top-rack dishwasher safe.
- In-Place Cleaning:
  - a. Fill the container half full with water and add a couple of drops of dish-washing liquid.  
**NEVER BLEND HOT WATER.**
  - b. Clean the seals and threads on the adapter thoroughly to avoid ingredient build up.  
**NOTE:** Ingredient build up might cause problems when trying to remove the blade base from the personal cup if it has been attached and allowed to sit for a long period of time.
  - c. Place a clean, dry seal onto the bottom thread of the adapter. The seal should fit snugly and evenly around the thread.
  - d. Thread the adapter onto the cup in a clockwise direction just until tight.
  - e. Invert the adapter and cup assembly and place it on the motor base.
  - f. Press the Start/Stop Switch to turn on the appliance and slowly increase to Variable Speed 10.
  - g. Run the appliance for 60 seconds.
  - h. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1 and press the Start/Stop Switch to turn off the appliance.
  - i. Wait until the blades come to a complete stop before removing the adapter from the motor base.
  - j. Turn the adapter and cup assembly over and remove the adapter.
  - k. Rinse and drain all pieces.
- Sanitizing:
  - a. Follow the cleaning instructions.
  - b. Fill the container half full with water and 1/2 teaspoon of liquid bleach.  
**NEVER BLEND HOT WATER.**
  - c. Place a clean, dry seal onto the bottom thread of the adapter. The seal should fit snugly and evenly around the thread.
  - d. Thread the adapter onto the cup in a clockwise direction just until tight.
  - e. Invert the adapter and cup assembly and place it on the motor base.
  - f. Press the Start/Stop Switch to turn on the appliance and slowly increase to Variable Speed 10.
  - g. Run the appliance for 60 seconds.
  - h. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1 and press the Start/Stop Switch to turn off the appliance.
  - i. Wait until the blades come to a complete stop before removing the adapter from the motor base.
  - j. Allow the mixture to stand in the container for an additional 1-1/2 minutes.
  - k. Turn the adapter and cup assembly over and remove the adapter.
  - l. Pour the bleach mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitizing.

## WARRANTY AND SERVICE



**3-YEAR LIMITED WARRANTY**

[www.vitamix.com/3yearlimited](http://www.vitamix.com/3yearlimited)



Vita-Mix® Corporation  
8615 Usher Road  
Cleveland, OH 44138 U.S.A.  
[vitamix.com](http://vitamix.com)

©2023 Vita-Mix Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the written permission of Vita-Mix Corporation.

# TASSE INDIVIDUELLE ET ADAPTATEUR

À utiliser avec Vitamix :

SÉRIE C - 5200, 5300, 6300, 6500, Aspire, Creations, Pro-200, Pro-500,

Total Nutrition Center et TurboBlend

SÉRIE EXPLORIAN À DEUX VITESSES - E310, E320, E520

SÉRIE G - 7500, Pro-300, Pro-750, 780, Aspire, Créations

SÉRIE PROPEL - Propel 510, Propel 750

## SYMBOLES

	Avertissement et mise en garde
	Ne touchez JAMAIS de pièces en mouvement. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient.
	Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer, de changer d'accessoire ou de toucher des pièces mobiles.
	Lire et bien comprendre le guide d'utilisation.
	Les pièces vont devenir chaudes en cas d'utilisation prolongée. NE TOUCHEZ JAMAIS à la prise du moteur ou à la cannelure de l'adaptateur.
	N'UTILISEZ JAMAIS LA tasse de 0,6 l (20 oz) pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds. N'UTILISEZ JAMAIS LES tasses (y compris la base de la lame ou les couvercles) au micro-ondes.
	Cette icône figure dans les livres de cuisine Vitamix contenant des suggestions de recettes pour le gobelet personnel de 0,6 l (20 oz).



 **Vitamix.**

Vitamix.com

Brevet américain : vitamix.com/brevets



## ATTENTION



Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conserver ces instructions pour consultation future.



**TOUJOURS** utiliser des prises avec mise à la terre.

**NE JAMAIS** enlever la mise à la terre.

**NE JAMAIS** utiliser un adaptateur.

**NE JAMAIS** utiliser de rallonge.

**NE JAMAIS** brancher l'appareil sur une minuterie ou une prise contrôlée par un interrupteur.



**TOUJOURS** éteindre ET débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'assemblage, le démontage, le déplacement, le nettoyage et le stockage.



**N'IMMERGEZ JAMAIS** le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation ou le corps du moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

Si l'appareil est immergé, le débrancher immédiatement.

**Le non-respect de ces instructions peut causer la mort ou une décharge électrique.**

Ce produit est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT et n'est pas destiné à un usage commercial.

- LE NON-RESPECT DE TOUTE MESURE DE SÉCURITÉ OU DIRECTIVE IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE VOTRE APPAREIL VITAMIX, CE QUI EST SUSCEPTIBLE D'ANNULER VOTRE GARANTIE ET DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.
- Les instructions contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations pouvant survenir. Le bon sens et la prudence sont de mise lors de l'utilisation et de l'entretien de tout appareil.
- Suivez rigoureusement les instructions d'entretien et de nettoyage décrites dans le présent guide.
- TOUJOURS utiliser l'appareil qu'aux fins prévues.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et si elles comprennent les dangers impliqués.
- Ne JAMAIS laisser les enfants utiliser ou jouer avec l'appareil. Gardez le cordon hors de portée des enfants.
- Retirer et jeter le matériau d'emballage, le couvercle de la prise d'alimentation et les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- NE débranchez JAMAIS l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche d'alimentation et tirez de la prise.
- NE touchez JAMAIS des pièces en mouvement, surtout pas les lames.
- NE faites JAMAIS fonctionner l'appareil avec des lames desserrées, entaillées ou endommagées; remplacez immédiatement. Vérifiez les lames quotidiennement.
- NE serrez JAMAIS l'écrou de la partie supérieure de la lame. Si la lame est desserrée, remplacez-la immédiatement.
- NE placez JAMAIS l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ou à un endroit où il pourrait entrer en contact avec toute autre source de chaleur.
- Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de décharge électrique, cette fiche ne peut être branchée que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'ajuste par parfaitement à la prise de courant, inversez les broches. Si vous ne réussissez toujours pas à brancher l'appareil correctement, communiquez avec un électricien qualifié. NE modifiez JAMAIS la prise de quelque façon que ce soit.
- Si l'appareil ne fonctionne pas, débranchez-le et réinitialisez le GFCI. Si le disjoncteur continue de se déclencher, débranchez l'appareil de la prise et communiquez un électricien qualifié.
- Ne JAMAIS laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, toucher une surface chaude ou s'emmêler.
- Assurez-vous TOUJOURS que l'appareil est complètement et correctement assemblé avant de l'utiliser, y compris en déroulant complètement le cordon d'alimentation avant l'utilisation.
- L'assemblage des lames est très tranchant. Manipulez-le avec soin et gardez-le hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous TOUJOURS que l'appareil est débranché de la prise de courant avant d'essayer d'assembler l'un des accessoires.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil ou vendus séparément par Vitamix. L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

de conservation, non vendus ou recommandés par Vitamix peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures et annulera la garantie.

20. L'altération ou la modification de toute pièce de l'appareil, y compris l'utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces authentiques et autorisées par Vitamix, peuvent provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures, et annuleront votre garantie.
21. NE remplissez JAMAIS le gobelet de 0,6 l (20 oz) au-dessus de la capacité maximale indiquée pour éviter tout risque de blessure.
22. N'utilisez JAMAIS la tasse de 0,6 l (20 oz) pour chauffer des ingrédients ou mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater la tasse et de provoquer des blessures.
23. NE touchez JAMAIS les surfaces qui peuvent être chaudes.
24. Si, pendant l'utilisation, le son de l'appareil change ou si un objet dur ou étranger entre en contact avec les lames, ne servez JAMAIS les aliments préparés avec l'appareil.
25. NE retirez JAMAIS les ingrédients de l'appareil pendant le fonctionnement. Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté et que l'appareil est débranché avant de retirer les ingrédients.
26. Si des aliments se coincent autour de la lame du mélangeur, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez une spatule pour déloger les aliments. N'utilisez JAMAIS les doigts lorsque la lame de mélange est tranchante.
27. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles à l'écart de toutes les pièces mobiles pendant le fonctionnement de l'appareil, afin de réduire les risques de blessures graves et/ou d'endommagement de l'appareil. Une spatule peut être utilisée, mais uniquement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
28. Si le mélange ne se traite pas lorsque vous mélangez des mélanges secs, épais ou lourds, arrêtez le fonctionnement et utilisez une spatule pour déloger les aliments. N'utilisez JAMAIS les doigts lorsque la lame de mélange est tranchante. Laissez le moteur refroidir pendant 1 minute avant de remettre l'appareil en marche.
29. NE laissez JAMAIS la lame de mélange tremper dans l'eau.
30. N'utilisez JAMAIS à l'extérieur ou sur des véhicules ou des bateaux en mouvement.
31. NE quittez JAMAIS la zone de travail lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
32. N'essayez JAMAIS de mélanger dans l'adaptateur sans utiliser la tasse individuelle.
33. NE laissez JAMAIS d'objet étranger dans le seau, comme des cuillères, des fourchettes, ou des couteaux, car ils pourraient endommager les lames et d'autres composantes lors du démarrage de l'appareil et provoquer des blessures.
34. N'exposez JAMAIS la tasse à des températures ou à des ingrédients supérieurs à 210°F (99°C).
35. NE faites JAMAIS fonctionner l'appareil sans que le support de centrage ne soit correctement installé sous le conteneur.
36. Assurez-vous que la tasse et la base de lame sont bien alignées avec le coussinet de centrage, afin de vous assurer que la cannelure d'entraînement sont engagées avec la prise d'entraînement avant de l'utiliser.
37. NE placez JAMAIS de lame sur la base du moteur si elle n'est pas assemblée dans le contenant Vitamix, afin de réduire les risques de blessures.
38. Utilisez le joint sur la base de lame et de resserrer adéquatement la tasse sur la base de lame avant de mélanger.
39. N'utilisez JAMAIS les tasses (y compris la base de lame) dans le micro-ondes.
40. N'utilisez JAMAIS votre appareil en continu pendant plus de 75 secondes avec la tasse.
41. Si la tasse devient chaude au toucher, si elle dégage de la vapeur ou si elle s'échappe, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez l'appareil. Laissez la tasse et les ingrédients refroidir à température ambiante avant de retirer la base de la lame.
42. Lors de la préparation de beurres de noix ou d'aliments à base d'huile, ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute après que le mélange commence à circuler dans le récipient. Le fonctionnement de l'appareil pendant de longues périodes peut causer une surchauffe.
43. Le mélangeur se réinitialisera lui-même en cas d'augmentation de la ligne d'alimentation. Il s'agit d'une caractéristique de conception visant à éviter tout danger, s'il est utilisé comme prévu. La minuterie est uniquement destinée à la référence de l'utilisateur et n'est pas considérée comme une fonction essentielle du fonctionnement du mélangeur.
44. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche d'alimentation et l'appareil pour détecter tout dommage. N'utilisez JAMAIS l'appareil s'il est endommagé ou s'il montre des signes de défectuosité. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et rendez-vous chez Vitamix.com ou appelez le service à la clientèle de Vitamix Household au 1 800 848-2649 (International : 1 440 235-4840) pour examen, réparation ou réglage.
45. L'entretien, les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par Vitamix ou par un représentant de service Vitamix autorisé.
46. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

## ⚠️ MISE EN GARDE

N'essayez **JAMAIS** de mélanger dans l'adaptateur sans utiliser la tasse individuelle. L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme récipient de mélange sans la tasse personnelle. Il y a des découpes dans l'adaptateur qui empêchent le liquide de rester dans l'adaptateur si vous n'utilisez pas de tasse. Si vous avez égaré un gobelet ou si vous avez besoin de le remplacer, communiquez avec le service à la clientèle de Vitamix pour en commander un de remplacement.

### Gobelet personnel de 0,6 l (20 oz)

- **N'utilisez JAMAIS** la tasse de 20 onces pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds.
- **N'utilisez JAMAIS** au micro-ondes.
- Mettez-le au lave-vaisselle dans le panier supérieur.

### Adaptateur

Le joint **DOIT** être en place pour éviter les fuites pendant le mélange.

- **NE le démontez JAMAIS.**
- **N'utilisez JAMAIS** au micro-ondes.
- Mettez-le au lave-vaisselle dans le panier supérieur.

### Socle-moteur Vitamix

La tasse personnelle et l'adaptateur sont destinés à être utilisés sur les bases de moteur Vitamix des séries C et G.

**REMARQUE :** Votre appareil peut différer légèrement de cette illustration.



### Couvercle rabattable

Le joint **DOIT** être en place pour éviter les fuites lors de l'utilisation d'une tasse pour emporter.

- **N'utilisez JAMAIS** au micro-ondes.
- Mettez-le au lave-vaisselle dans le panier supérieur.



### Joint

Deux joints sont fournis avec la tasse personnelle et l'adaptateur et sont utilisés pour éviter les fuites et les déversements. Les joints sont interchangeables et sont utilisés pour :

**Pour le mélange**, collez le fil de l'adaptateur.

En cas de fuite :

- Assurez-vous que le joint est en place sur l'adaptateur avant de le fixer à la tasse individuelle.
- Vissez l'adaptateur sur la tasse individuelle jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de tourner. Essayez de le serrer un peu plus pour s'assurer que le tout est hermétique.

**Pour le déplacement**- Placez un joint sur le couvercle rabattable avant de le fixer à la tasse individuelle de 0,6 l (20 oz).

En cas de fuite :

- NE serrez PAS trop le couvercle rabattable car cela déformerait le joint.


**ATTENTION**


Les lames continueront à tourner jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent complètement à la fin du cycle de mélange. Laissez les lames parvenir à un arrêt complet avant de manipuler la base de lame et les tasses.

Posez un joint d'étanchéité propre et sec sur la base de lame, puis serrez fermement la tasse sur la base de lame AVANT de procéder au mélange.



NE remplissez JAMAIS la tasse de 0,6 l (20 oz) au-dessus de la limite de capacité maximale indiquée pour éviter tout risque de blessure dû à l'endommagement du couvercle et du récipient.

Si la tasse se déplace de la base de lame durant l'utilisation, ÉTEIGNEZ l'appareil, et attendez que le moteur et les lames parviennent à un arrêt complet avant de tenter de retirer la tasse et la base de lame du socle-moteur.



N'utilisez JAMAIS la tasse de 0,6 l (20 oz) pour chauffer des ingrédients ou mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater la tasse et de provoquer des blessures.

N'utilisez JAMAIS votre appareil en continu pendant plus de 75 secondes avec la tasse.



Si la tasse devient chaude au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez l'appareil. Laissez le contenant, la tasse ou le bol et les ingrédients refroidir à température ambiante avant de retirer la base de la lame.

N'essayez JAMAIS de mélanger dans l'adaptateur sans utiliser la tasse individuelle. Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée.



NE touchez JAMAIS la douille d'entraînement dans la base du moteur ou la cannelure d'entraînement dans la base de la lame.

Pour éviter de les abîmer ou de vous blesser, n'utilisez JAMAIS les tasses (y compris la base ou le couvercle de la lame) au micro-ondes.

**Conseils pour éviter le « surchargement » de votre appliance :**

- Couper les ingrédients en morceaux d'un pouce. NE débordez JAMAIS.
- Les cubes de glace se mélangent mieux que la glace concassée.
- Ajoutez les ingrédients à la tasse personnelle dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la recette ou suivez l'illustration de l'ordre de chargement.
- Au démarrage de l'appareil, commencer à basse vitesse (1 ou 2) pendant quelques secondes ou jusqu'à ce que les lames « attrapent » les ingrédients ou commencent à les mélanger.
- Une fois que les ingrédients commencent à circuler, augmentez la vitesse recommandée dans la recette Vitamix. Le fait de fonctionner à une vitesse inférieure à celle suggérée peut entraîner une surchauffe du moteur. Mélangez pendant tout le temps suggéré dans la recette.

# MÉLANGER


## MÉLANGEZ DANS LA TASSE DE 0,6 L (20 OZ)

1. Placez un joint propre et sec sur le filetage inférieur de l'adaptateur.  
Le joint doit s'ajuster parfaitement et uniformément autour du filetage.

### IMPORTANT!

- **N'utilisez JAMAIS la tasse de 0,6 L (20 oz) pour chauffer des ingrédients ou pour mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater la tasse et de provoquer des blessures.**
- **NE remplissez JAMAIS le gobelet de 0,6 l (20 oz) ci-dessus la ligne de capacité maximale marquée jusqu'à un éviter tout risque de blessure causé par les dommages causés à le couvercle et le contenant.**

2. Chargez les ingrédients dans l'ordre où ils apparaissent dans la recette ou dans l'illustration Ordre de chargement.
3. Vissez l'adaptateur sur la tasse individuelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit juste assez serré. **NE serrez PAS trop**, au risque d'entraîner des fuites.
4. Inversez l'adaptateur et la coupelle et placez-le sur la base du moteur.
5. Mélanger selon les instructions de la recette.

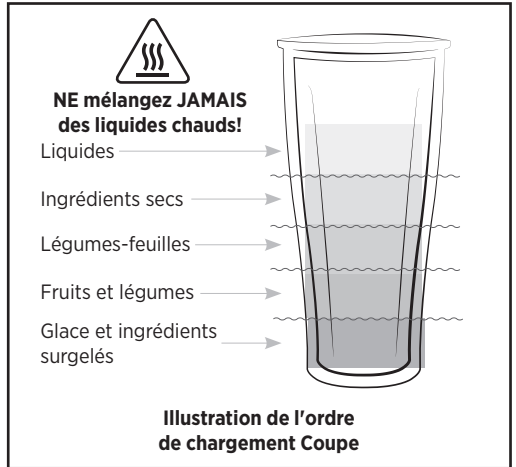

Si le mélange cesse de bouger :

- a. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour éteindre le moteur.
  - b. Attendez que les lames cessent de tourner et retirez l'adaptateur et le gobelet de la base du moteur.
  - c. Retournez l'ensemble adaptateur et coupelle et retirez l'adaptateur.
  - d. Mélangez les ingrédients ou ajoutez des liquides, si nécessaire.
  - e. Retirez le joint, essuyez les fils de l'adaptateur et placez un joint propre et sec sur le filetage inférieur de l'adaptateur.
  - f. Vissez l'adaptateur sur la tasse individuelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit juste assez serré. **NE serrez PAS trop**, au risque d'entraîner des fuites.
  - g. Inversez l'adaptateur et la coupelle et placez-les sur la base du moteur.
  - h. Continuez à mélanger.
6. Après le mélange, attendez que les lames arrêtent de tourner et retirez l'adaptateur et le gobelet de la base du moteur.
  7. Retournez l'ensemble adaptateur et gobelet et retirez l'adaptateur
  8. Utilisez un grattoir ou une spatule Vitamix pour retirer la salsa, la gelée, la confiture, le beurre de cacahuète et les autres ingrédients du contenant.

## VOYAGER AVEC LA TASSE DE 0,6 L (20 OZ)

1. Placez un joint sur le couvercle rabattable. Le joint doit être bien ajusté et uniforme autour du filetage inférieur du couvercle rabattable.
2. Vissez le couvercle rabattable sur la tasse personnelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit juste serré. **NE serrez PAS trop**, au risque d'entraîner des fuites.
3. Pour ouvrir le couvercle rabattable, tenir la tasse individuelle d'une main, appuyer sur les deux languettes du couvercle de l'autre, et le soulever pour le libérer.

## NETTOYAGE DE LA COUPELLE ET DE L'ADAPTATEUR

- Lave-vaisselle - la tasse, le couvercle, l'adaptateur et les joints passent au lave-vaisselle dans le panier supérieur.
- Auto-nettoyage :
  - a. Remplissez le récipient à moitié avec de l'eau et ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle.  
**NE MÉLANGEZ JAMAIS D'EAU CHAUDE.**
  - b. Nettoyez soigneusement les joints et les filetages de l'adaptateur pour éviter l'accumulation d'ingrédients.  
**REMARQUE :** l'accumulation d'ingrédients peut causer des problèmes lorsque vous essayez de retirer la base de la lame de la tasse personnelle si elle a été fixée et laissée reposer pendant une longue période.
  - c. Placez un joint propre et sec sur le filetage inférieur de l'adaptateur. Le joint doit s'ajuster parfaitement et uniformément autour du filetage.
  - d. Visser l'adaptateur sur la tasse individuelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit juste assez serré.
  - e. Inversez l'adaptateur et le gobelet et placez-les sur la base du moteur.
  - f. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer l'appareil et augmenter lentement la vitesse jusqu'à la vitesse variable 10.
  - g. Faites fonctionner l'appareil pendant 60 secondes.
  - h. Faites pivoter le cadran de vitesse variable pour revenir à vitesse variable 1 et appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
  - i. Attendre que les lames soient complètement arrêtées avant de retirer l'adaptateur du socle-moteur.
  - j. Retournez l'ensemble adaptateur et coupelle et retirez l'adaptateur.
  - k. Rincez et égouttez toutes les pièces.
- Désinfection
  - a. Suivez les instructions de nettoyage.
  - b. Remplissez le récipient à moitié avec de l'eau et 1/2 cuillère à café d'agent de blanchiment liquide. **NE MÉLANGEZ JAMAIS D'EAU CHAUDE.**
  - c. Placez un joint propre et sec sur le filetage inférieur de l'adaptateur. Le joint doit s'ajuster parfaitement et uniformément autour du filetage.
  - d. Visser l'adaptateur sur la tasse individuelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit juste assez serré.
  - e. Inversez l'ensemble adaptateur et coupelle et placez-le sur la base du moteur.
  - f. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer l'appareil et augmenter lentement la vitesse jusqu'à la vitesse variable 10.
  - g. Faites fonctionner l'appareil pendant 60 secondes.
  - h. Faites pivoter le cadran de vitesse variable pour revenir à vitesse variable 1 et appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
  - i. Attendre que les lames soient complètement arrêtées avant de retirer l'adaptateur du socle-moteur.
  - j. Laissez le mélange reposer dans le récipient 1 ½ minute supplémentaire.
  - k. Retournez l'ensemble adaptateur et gobelet et retirez l'adaptateur.
  - l. Versez le mélange d'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air. Ne le rincez pas après la désinfection.



**GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS**

[www.vitamix.com/3yearlimited](http://www.vitamix.com/3yearlimited)



Vita-Mix® Corporation  
8615 Usher Road  
Cleveland, Ohio, 44138-2103, É.-U.  
[Vitamix.com](http://Vitamix.com)

©2023 Vita-Mix corporation. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise de quelque façon que ce soit, ou entreposée dans une banque de données ou un système d'extraction, sans l'autorisation écrite de Vita-Mix Corporation.