



CERTIFIED RECONDITIONED 5300

Owner's Manual

Read and save these instructions

VM0102D



Let's Get Started	1
Symbols	2
Important Safeguards	2
Specifications	3
Control Panel	3
Parts and Features	4
About the Blades	5
Hints for Setting Speeds	5
Tamper	6
How to Use the Tamper	6
Operating Instructions	7
Care and Cleaning	8
Service and Registration	9
Warranty	9

LET'S GET STARTED

Congratulations!












You are about to see how quick, easy and delicious healthy eating can be!

Before first use:

1. Please read all the safety information, warnings and instructional material found in this booklet.
2. Set your Vitamix machine on a dry, level surface.
3. Carefully remove the cable tie on the power cord.
4. Make sure the power switch is set to Off. Plug the machine into an grounded electrical outlet.
5. Follow the cleaning instructions to prepare your machine for use.

Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 U.S.A.
1.800.848.2649/ 1.440.235.4840
vitamix.com

SYMBOLS

	Warning		Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of container		Operate with lid and lid plug in place
	Electrical Shock Hazard		Read and understand owner's manual
	High temperature when blending hot liquids		Do not immerse
	DO NOT insert items into the container while the blender is in use		On/Off
	Unplug while not in use, before cleaning, changing accessories or approaching parts that move while the blender is in use		

IMPORTANT SAFEGUARDS

 **WARNING:** To avoid the risk of serious injury when using your Vitamix® blender, basic safety precautions should be followed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS, AND WARNINGS BEFORE OPERATING BLENDER.

1. Read all instructions.
2. Not intended for use by or near children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or incapacitated persons.
3. To protect against the risk of electrical shock, do not put the blender base in water or other liquid.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call Vitamix Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840 or email service@vitamix.com at once for examination, repair, replacement, or electrical or mechanical adjustment. If purchased outside the U.S.A. or Canada, contact your local Vitamix dealer.
7. Alteration or modification of any part of the blender base or container, including the use of any part or parts that are not genuine authorized Vitamix parts, may cause fire, electric shock, or injury.
8. The use of attachments not expressly authorized or sold by Vitamix for use with this blender, including canning jars, may cause fire, electric shock, or injury.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter.
11. Do not let cord contact hot surface, including the stove.
12. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A rubber scraper or spatula may be used, but only when the Vitamix blender is not running.
13. The tamper provided must be used only when the main part of the lid is in place.
14. Blades are sharp. Handle or remove blade and blade assembly from the container with extreme care to avoid injury. To reduce the risk of injury, never place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix container.
15. Do not leave foreign objects, such as spoons, forks, knives or the lid plug, in the container as this will damage the blades and other components when starting the machine and may cause injury.
16. Never attempt to operate with damaged blades.
17. Do not leave foreign objects, such as spoons, forks, knives or the lid plug, in the container as this will damage the blades and other components when starting the machine and may cause injury.
18. Never attempt to operate with damaged blades.
19. Always operate blender with lid and lid plug firmly in place. The lid plug should be removed only when adding ingredients and when using the tamper.
20. When blending hot liquids or ingredients, use caution; spray or escaping steam may cause scalding and burns. Do not fill container to the maximum capacity. Always begin processing on the lowest speed setting, variable speed 1. Keep hands and other exposed skin away from the lid opening to prevent possible burns.
21. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause dangerous overheating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ WARNING



To Avoid Injury.

Read and understand instruction manual before using this machine.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.

Do not leave your Vitamix blender unattended when operating.

Any repair, servicing, or the replacement of parts must be performed by Vitamix or an authorized service representative.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard.

Use grounded outlet only.

DO NOT remove ground.

DO NOT use an adapter.

DO NOT use an extension cord.

Always unplug before cleaning the motor base or when not in use.

Do not put the motor base in water or other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

NOTICE: THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND THE IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

SPECIFICATIONS

Vitamix® 5300 - VM0102D

Motor:

2.1 peak output horsepower motor

Electrical:

120 V, 50-60 Hz, 11.5 A

Uses a U.S.A. three-prong grounded cord.



Dimensions:

Height: 17.25 in. / 43,9 cm

Width: 8.8 in. / 22,4 cm

Depth: 9 in. / 22,9 cm

CONTROL PANEL

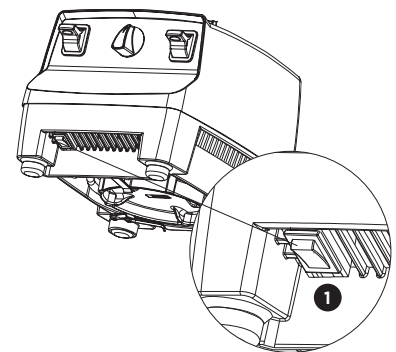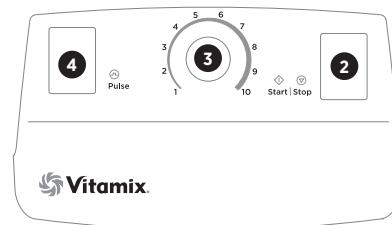

- 1 On/Off Switch (I/O):** The On/Off Switch controls the power to the machine base. The On/Off Switch is located on the front of the machine. Move the On/Off Switch to the Off (O) position at night and whenever the machine is left unattended.
- 2 Start (⬆)/Stop (⬆) Switch:** Before starting, always make sure that the Variable Speed Dial is pointed at Variable Speed 1. Pressing down on the Start/Stop Switch will initiate the blending process. Pressing down again on the Start/Stop Switch again will stop the blending process.
- 3 Variable Speed Dial:** The Variable Speed Dial selects blade rotation speeds from 1 to 10 (low to high). **Always begin the blending process with the Variable Speed Dial pointed at Variable Speed 1.**
- 4 Pulse Switch (⚡):** Pressing down on the Pulse Switch will cause the machine to blend at the speed setting shown on Variable Speed Dial for as long as the Pulse Switch is held down.

PARTS AND FEATURES



⚠ WARNING



Rotating Blades Can Cause Severe Injury.

DO NOT reach into the container while the machine is running.



1 On/Off Switch: The On/Off (or Power) Switch is on the front of the machine base. The On/Off Switch controls the power to the machine.

2 Control Panel: For more information, refer to Control Panel.

⚠ CAUTION: *Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types and sizes. For more information, refer to Tamper.*

3 Low-profile 64-oz. capacity container with 2-part lid:

- Always use the lid and the lid plug when the machine is in operation
- Never operate the blender without checking to make sure that the lid is securely locked in place.
- Ounces, Milliliters and Cups are clearly marked.
- Insert the lid plug through the lid and secure by turning clockwise.
- Remove the lid plug to use the tamper or to add ingredients.


4 Tamper: Using the tamper maintains circulation by preventing air pockets from forming during blending.

To Lock the Lid in Place: Position the lid on the container with the lid flaps midway between the spout and the handle. Push the lid onto the container until it locks into place. The lid must always be secured when processing, especially when blending hot liquids that may scald. **Never operate the blender without checking to make sure that the lid is securely locked in place.**

To Remove the Lid: Lift up on one lid flap, while holding the container securely.

To Remove the Lid Plug: Rotate the lid plug anti-clockwise from the “locked” to the “unlocked” position and lift out.

Power Cord: Your machine is equipped with a long power cord. Store the unused portion neatly underneath. Plastic cable retainers hold the cord securely. They are flexible and return to position after the cord is lifted out.

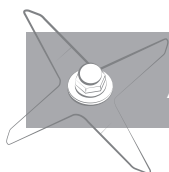

ABOUT THE BLADES

The wet-blade container comes as standard with the Vitamix machine. The blade is identified by a “W” for wet. This blade is used for most of your recipes. Additional containers with wet or dry blades may be purchased separately.

⚠ WARNING




Rotating Blades Can Cause Severe Injury.

DO NOT reach into the container while the machine is running.



Wet-Blade Container: Designed for processing liquids, including juice, frozen mixtures, sauces, soup, purees, batter, and for wet chopping. The wet blades can also process grain and knead dough, but they are not quite as efficient as the dry blades in this application. See instructions for dry container use.

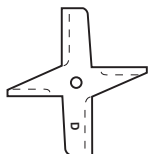

Dry-Blade Container: These blades are clearly marked “D” and are designed specifically for processing dry materials such as grain, cereal and coffee, and are also used for kneading bread dough. The dry blades CANNOT process liquids efficiently. **If you prepare herbs on a regular basis, you may wish to purchase a separate dry-blade container.**

⚠ CAUTION



Moving Parts May Become Hot with Extended Use.

DO NOT touch.



HINTS FOR SETTING SPEEDS

⚠ CAUTION



To Avoid Possible Burns, Never Start on Speeds Above 1 when Processing Hot Liquids.

Escaping steam, splashes or contents may scald.



To secure the contents, lock the lid and lid plug securely in place prior to operating the machine.


Always start on Variable 1, then slowly increase to 10.

Variable Speed

Before using the Variable Speed option, always begin with the Variable Speed Dial pointed at Variable Speed 1.

1. To begin the blending process, press down on the Start/Stop Switch.
2. Slowly turn the Variable Speed Dial to the desired speed, depending on the recipe used.
3. At the end of the blending cycle, press down on the Start/Stop Switch to stop the blending process. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1.

Use the highest setting stated in the recipe for as much of the processing time as possible to make smoothies, soup, shakes, frozen mixtures, purées, nut butter, and for grinding grain. Processing times will generally be less than one minute (most take less than 30 seconds).

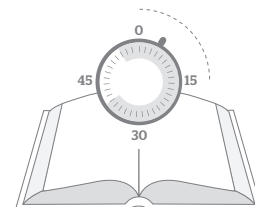

The higher speed provides the best quality of refinement, breaking down ice, frozen fruit, whole fruit or vegetables, and grains to a smooth, lump-free consistency.

Blending for too long at too low a speed setting will overheat the machine and cause the Automatic Overload Protection to turn off the machine. Blending on a higher speed maximises the working of the motor's cooling fan to avoid overheating.

TAMPER

⚠ CAUTION



Rotating Blades Can Cause Damage.


Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types and sizes. Use the tamper that was supplied with your machine.

How to Determine the Tamper to be Used with Your Container

Each type of tamper is designed to be used safely and effectively with a particular container. **If a tamper came with your container, it is the correct tamper for the container.** If a tamper did not come with your container or you want to determine if a tamper that you already have can be used with your new container, please compare your container with the containers and matching tampers in the illustration below. Before using the tamper during the blending process, verify that it is the correct tamper.

- **64 oz. / 2 L Short Containers use Tamper P/N 016041, which is approximately 11 inches long.**
- **64 oz. / 2 L Tall Containers use Tamper P/N 000760, which is approximately 12½ inches long.**
- **32 oz. and 48 oz. / 0.9 L and 1.4 L Containers use Tamper P/N 015033, which is approximately 9¾ inches long.**

To verify that you are using the correct tamper, place the lid on an empty container, remove the lid plug and insert the tamper. If it is the correct tamper, it should fit easily into the opening, but should not come into contact with the blades no matter where you move the tamper inside the container. IF THE TAMPER TOUCHES THE BLADES AT ANY ANGLE - DO NOT USE THE TAMPER WITH YOUR CONTAINER. If you do not have the correct tamper for your container, contact your local Vitamix Dealer.

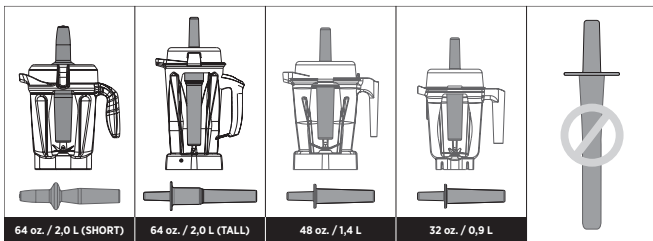


HOW TO USE THE TAMPER

⚠ WARNING



Rotating Blades Can Cause Severe Injury.

- **DO NOT** put hands, spatulas etc. into the container while the machine is running or while the container is still on the base.
- Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types and sizes. Use the tamper that was supplied with your machine.

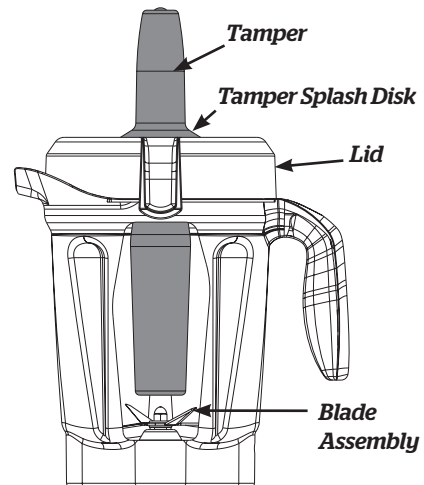


IMPORTANT!

- The splash disk (near the top of the tamper) and lid prevent the tamper from hitting the blades when the lid is secured properly in the locked position.
- The container should not be more than two-thirds full when the tamper is used during blending.
- To avoid overheating during blending, DO NOT use the tamper for more than 30 consecutive seconds.
- If the food does not circulate, the machine may have trapped an air bubble. Carefully remove the lid plug, while making sure the lid stays firmly in place. Release the air bubble by inserting the tamper through the lid plug opening.
- Holding the tamper straight down may not help the ingredients circulate. If necessary, point the tamper towards the sides or corners of the container. DO NOT try to force the tamper more deeply into the container.

OPERATING INSTRUCTIONS

During your first few uses, you may notice a slight burning odor as the motor is primed. This is completely normal and will dissipate quickly.

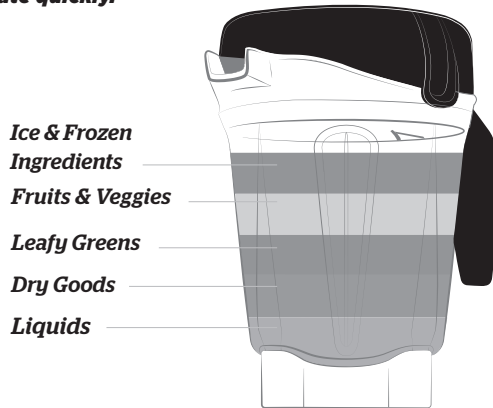

Your Vitamix motor is designed to be protected from overheating during use. This feature will shut off the motor. The motor will possibly emit a slight odor. If the motor shuts off due to overheating while blending, allow the machine to cool for 20-45 minutes before beginning another blending cycle. If you continue to experience problems after following these instructions, contact our Customer Service Department at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840. for instructions.

Tips to prevent “overloading” your Vitamix machine:

- Only process Vitamix recipes when learning to use the machine
- Do not process recipes at lower speeds than those recommended
- Do not process recipes at higher speeds than those recommended
- Do not process recipes for longer than recommended
- Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades

⚠ CAUTION



To Avoid Possible Burns, Never Start on Speeds Above 1 when Processing Hot Liquids.

Escaping steam, splashes or contents may scald.



To secure the contents, lock the lid and lid plug securely in place prior to operating the machine.

Always start on Variable 1, then slowly increase to 10.

Wet-Blade Container

The Wet-Blade Container is designed for processing liquids, including juice, frozen mixtures, sauces, soup, purées and batter.

1. Make sure the Variable Speed Dial is pointed to Variable Speed 1. Move the On/Off switch to the On (I) position.
2. Load the container before placing it on the motor base. Place liquids and soft foods in the container first, then solid items and, finally, ice.
3. Fasten the 2-part lid securely. Always use the complete 2-part lid when blending (unless the tamper is inserted through the lid plug opening). Make sure that the lid is securely latched, especially when blending hot ingredients.
4. With the motor off, set the wet-blade container on the motor base by aligning it over the centering pad. Never attempt to put a container onto an operating motor base or to operate a motor base without a container properly in place.
5. Activate the blades by pressing the Start/Stop Switch. Your container may shift as it is aligned. Slowly rotate the Variable Speed Dial to the right to the desired speed.
6. If the mixture stops circulating, you may have trapped an air bubble. To resolve, insert the tamper through the lid plug and stir until it “burps”. If this does not work, press the Start/Stop switch to stop the motor. Remove the container from the motor base and use a rubber spatula to press the air bubble away from the blades. Return the container to the motor base, replace the lid and continue blending.
7. **Take proper care when handling and processing hot ingredients and when making hot soup and sauces.**
8. Due to the machine's speed, processing times are much quicker than with standard appliances. Until you are accustomed to the machine, time things carefully to avoid over-processing.
9. After pressing the Start/Stop switch to stop the cycle, wait until the blades stop completely before removing the lid or container from the motor base.

IMPORTANT NOTES ABOUT USE OF THE DRY CONTAINER:

- Grinding dry material for more than two minutes could damage your machine.
- Regular use may result in cosmetic marring of the container and cause the blades to become dull over time.
- Grinding some herbs may release oils, causing the container to discolor permanently.
- Others have strong odors that may linger in the container, affecting the flavor of other foods.
- The grinding of some herbs and spices may also cause the blade to dull over time, or the container to crack.


CARE AND CLEANING

To prepare your new machine for initial use, follow the steps under Normal Cleaning, below. This will clean the unit and break in the motor.

During your first few uses, you may notice a slight burning odor as the motor is primed. This is completely normal and will dissipate quickly.

Normal Cleaning

1. Begin with the Variable Speed Dial pointing at Variable Speed 1.
2. Fill the container half full of warm water. Add a few drops of liquid dish detergent to the container.
3. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
4. Press the Start/Stop switch. Slowly increase the Variable Speed to 10. Run the machine for 30 to 60 seconds. Press the Start/Stop Switch to stop the machine. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1.
5. Rinse and drain the container.

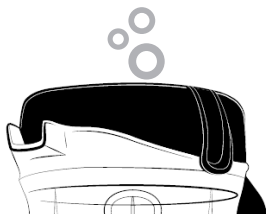

To Sanitize:

Always begin with the Variable Speed Dial pointing at Variable Speed 1.

1. Follow the cleaning instructions above.
2. Fill the container half full of water and add 1 ½ teaspoons of liquid bleach.
3. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
4. Press the Start/Stop switch. Slowly increase the Variable Speed to 10. Run the machine for 30 to 60 seconds. Press the Start/Stop Switch. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1.
5. Allow the mixture to stand in the container for an additional 1 ½ minutes.
6. Pour out bleach mixture. Allow container to air dry.
7. Do not rinse after sanitizing.

Lid, Lid Plug and Tamper

Separate the lid and lid plug. Wash parts in warm, soapy water. Rinse clean under running water and dry. Reassemble before use.

IMPORTANT: To ensure continued and effective performance, do not put the container, lid, lid plug or tamper in the dishwasher.

Motor Base

1. Unplug the power cable.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard.

Always unplug before cleaning the motor base or when not in use.


Do not put the motor base in water or other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

2. Wash the outside surface with a damp, soft cloth or sponge that has been rinsed in a mild solution of washing-up liquid and warm water. Do not place the motor base in water.
3. The centering pad can be removed for more thorough cleaning.
4. Thoroughly clean the switches so that they work freely. They may become sticky from use. Moisten a cotton bud with a household degreaser or cleaner and clean the grooves around the switches. Immediately dry all surfaces.
5. Polish with a soft cloth.

Retainer Nut Loosening

In the event that the retainer nut at the bottom of your container loosens and no longer holds the blade assembly securely in place, DO NOT CONTINUE TO USE THE CONTAINER. Contact Vitamix customer service immediately for instructions.

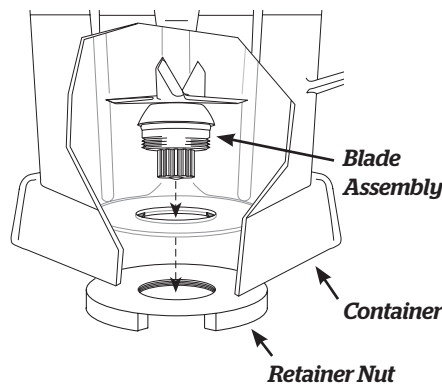

SERVICE AND REGISTRATION

Vitamix Service

Record the model number and serial number of your Vitamix in the spaces provided below for future reference. These numbers can be found on the back of the motor base.

Model Number _____

Serial Number _____

Date of Purchase _____

Purchased From _____

Before returning this product for any reason, including repair, first contact Vitamix Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840, email service@vitamix.com, or contact your local dealer.

Product Registration

If you purchased your Vita-Mix® machine directly from the Vita-Mix® Corporation via the company's website or call center by phone, your product was registered at the time of purchase and your Vitamix machine's warranty has been activated.

If you purchased your Vitamix machine from an International Distributor or Dealer in countries other than the United States, Canada, United Kingdom, or Ireland, your product is warranted through the International Distributor or Dealer and need not be registered with the Vita-Mix Corporation.

Your machine is not yet registered with Vitamix if you:

1. Purchased from a Dealer in the United States, Canada, United Kingdom, or Ireland
2. Purchased from a military base
3. Purchased from a retail or wholesale store
4. Received your Vitamix machine as a gift
5. Are not the original owner of the machine

Enjoy faster and easier service in the future by taking a few minutes to register your Vitamix machine today.

Choose one of these easy ways to register your machine:

1. Online at vitamix.com/warranty
2. Email service@vitamix.com
3. Call 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840

Your warranty may be honored by Vita-Mix® Corporation or an authorized dealer.

Failure to register your machine will not diminish your warranty rights.

WARRANTY

Full 5-Year Reconditioned Machine Warranty

1. PRODUCT REGISTRATION.

Vita-Mix® Corporation ("Vitamix") strongly encourages you to register your purchase by completing and returning the product registration card that came with this Machine. You can register online at www.vitamix.com/warranty; or by calling our Customer Service Department at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840. Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. However, registering your purchase will allow Vitamix to better serve you with any of your customer service needs.

2. WHO CAN SEEK WARRANTY COVERAGE.

This Warranty is extended by Vitamix to the owner of this Machine for personal household use only. This Warranty does not apply to products used for commercial, rental or re-sale purposes. Should ownership of the machine change during the 5-year period, please update the Machine's owner information at www.vitamix.com/warranty.

3. WHAT IS COVERED.

Vitamix warrants to the owner that if this Machine (**a "Machine" consists of a motor blender base and any containers purchased together**) fails within 5 years from the date of purchase due to a defect in material or workmanship or as a result of normal wear and tear from ordinary household use, Vitamix will, within 30 days of receipt of the returned product, repair the failed Machine or component part of the Machine free of charge.

If, in Vitamix's sole discretion, the failed Machine or component part of the Machine cannot be repaired, Vitamix will elect to either (A) replace the Machine free of charge or (B) refund the full purchase price to the owner, unless Vitamix receives prior written notice of the owner's preference.

4. WHAT IS NOT COVERED.

This Warranty does not apply to Machines that have been used commercially or in non-household applications. This Warranty does not cover cosmetic changes that do not affect performance, such as discoloration or the effects of the use of abrasives or cleaners or food build up. This Warranty is only valid if the Machine is used and maintained in accordance with the instructions, warnings and safeguards contained in the owner's manual.

Vitamix will not be responsible for the cost of any unauthorized warranty repairs.

REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF PURCHASER AND THE SOLE LIABILITY OF VITAMIX UNDER THIS WARRANTY. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX IS AUTHORIZED TO MAKE ANY ADDITIONAL WARRANTY OR ANY MODIFICATION TO THIS WARRANTY WHICH MAY BE BINDING UPON VITAMIX. ACCORDINGLY, PURCHASER SHOULD NOT RELY UPON ANY ADDITIONAL STATEMENTS MADE BY ANY EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX. IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR

OTHERWISE, SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE.

Some states do not allow limits on warranties. In such states, the above limitations may not apply to you. Outside the U.S.A. and Canada, other warranties may apply.

5. WHAT VOIDS THIS WARRANTY.

Abuse, misuse, negligent use, alteration of the Machine, exposure to abnormal or extreme conditions, or failure to follow the operating instructions will void this Warranty.

The Warranty is also void if repairs to the Machine or any component part of the Machine are performed by someone other than either Vitamix or an authorized Vitamix Service Provider or if any component part of a Machine subject to this Warranty is used in combination with a motor base or container that is not expressly authorized by Vitamix.

6. HOW TO OBTAIN RETURN AUTHORIZATION UNDER THIS WARRANTY.

In the event that the Machine or any component part of the Machine needs service or repair, please call Vitamix Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840. You will be asked to provide a date of purchase and proof of purchase for any product that has not been registered with Vitamix. For product subject to this Warranty you will be provided with a return authorization number, up-to-date shipping instructions and a pre-paid return pick up label. Vitamix will pay standard shipping costs on the return of a Machine or component part for warranty service and repair and for return shipment of the product to you after the warranty repair or replacement. Purchaser is responsible for the costs of special shipping requests.

Within the U.S.A. and Canada, this Warranty is honored directly through the Vita-Mix® Corporation.

United States

Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, Ohio 44138-2199
1.800.848.2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix® Corporation
200-1701 Shepherd Street East
Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1.800.848.2649
service@vitamix.com

You will be deemed to have accepted the returned product "as is" upon delivery unless you notify Vitamix of any problem, including shipment damage, within 48 hours of delivery.

INTERNATIONAL INSTRUCTIONS

If a machine was purchased within the U.S.A. or Canada, but is currently outside the U.S.A. or Canada, all shipping and resulting taxes and duties are at the owner's expense.

Call +1-440-235-4840 or email service@vitamix.com for more details.

To see the complete line of Vitamix® products, visit **vitamix.com**



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 U.S.A.
1.800.848.2649/+1.440.235.4840
vitamix.com

©2016 Vita-Mix® Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the written permission of the Vita-Mix® Corporation.

Manuel d'utilisation

Veuillez lire et conserver ces instructions

VM0102D



Avant de Commencer	11
Symboles.....	12
Consignes de Sécurité Importantes	12
Caractéristiques Techniques.....	13
Tableau de Commande.....	13
Pièces et Caractéristiques.....	14
À Propos des Couteaux	15
Conseils pour le Réglage des Vitesses.....	15
Comment Utiliser le Pilon.....	16
Mode d'Emploi.....	17
Entretien et Nettoyage.....	18
Assistance Technique et Enregistrement.....	19
Garantie	19

AVANT DE COMMENCER












Félicitations!

Vous êtes sur le point de constater combien une alimentation saine peut être rapide, simple et délicieuse!


Avant la première utilisation :

1. Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, tous les avertissements et tout le matériel didactique se trouvant dans ce guide.
2. Placez votre appareil Vitamix sur une surface plane et sèche.
3. Retirez soigneusement l'attache de câble du cordon d'alimentation.
4. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est réglé à la position Off (Arrêt). Branchez l'appareil dans une prise électrique mise à la terre.
5. Suivez les instructions de nettoyage pour préparer votre appareil à sa première utilisation.

SYMBOLES

	Avertissement		Mise en garde
	Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient.		Faites fonctionner l'appareil uniquement lorsque le couvercle et le bouchon du couvercle sont en place.
	Risque de décharge électrique		Lisez et comprenez le manuel d'utilisation.
	Température élevée lors du mélange de liquides chauds.		N'immergez pas l'appareil.
	N'insérez rien dans le récipient lorsque le mélangeur est en marche.		Marche/Arrêt
	Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et avant de changer ou de manipuler des pièces mobiles		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

 **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter les risques de blessures graves lors de l'utilisation de votre mélangeur Vitamix[®], des mesures de sécurité de base doivent être appliquées, y compris les suivantes.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS, TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET TOUS LES AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER LE MÉLANGEUR.

1. Lisez toutes les instructions.
2. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, ni pour être utilisé à proximité de ces personnes. Une surveillance étroite est toujours requise lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou des personnes à capacités réduites, ou à proximité de ces personnes.
3. Pour prévenir les risques de décharge électrique, ne placez pas le socle du mélangeur dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou d'enlever des pièces, et avant de le nettoyer.
5. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
6. N'utilisez pas un appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé(e) ni un appareil qui ne fonctionne pas correctement, qui est tombé ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Communiquez immédiatement avec le service à la clientèle de Vitamix en composant le 1 800 848-2649 ou le 1 440 235-4840 ou en envoyant un courriel à l'adresse service@vitamix.com si un examen, une réparation, un remplacement ou un réglage électrique ou mécanique est requis(e). Si l'achat a eu lieu dans un pays autre que le Canada ou les É.-U., communiquez avec le détaillant Vitamix de votre région.
7. L'altération ou la modification de toute partie du socle ou du récipient du mélangeur, y compris l'utilisation de toute pièce qui n'est pas une pièce d'origine autorisée par Vitamix, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
8. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas expressément autorisés ou vendus par Vitamix pour être utilisés avec ce mélangeur, y compris les bords de mise en conserve, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon de l'appareil pendre le long de la table ou du comptoir.
11. Ne laissez pas le cordon de l'appareil entrer en contact avec une surface chaude, notamment la cuisinière.
12. Gardez les mains et les ustensiles à l'extérieur du récipient pendant le fonctionnement afin de réduire le risque de blessures corporelles graves ou de dommages au mélangeur. Vous pouvez utiliser un grattoir ou une spatule en caoutchouc, mais uniquement lorsque le mélangeur Vitamix ne fonctionne pas.
13. Le pilon fourni ne doit être utilisé que lorsque la pièce principale du couvercle est bien installée.
14. Les couteaux sont tranchants. Soyez extrêmement vigilant en manipulant le couteau et le bloc de coupe ou en les retirant du récipient pour éviter les blessures. Afin de réduire les risques de blessure, ne placez le bloc de coupe sur le socle-moteur que lorsque le socle est fixé au récipient Vitamix.
15. Ne laissez pas d'objets étrangers, comme des cuillères, des fourchettes, des couteaux et le bouchon du couvercle, dans le récipient, car cela peut endommager les couteaux et d'autres composants lors du démarrage de l'appareil et causer des blessures.
16. N'essayez jamais d'utiliser l'appareil lorsque les couteaux sont endommagés.
17. Ne laissez pas d'objets étrangers, comme des cuillères, des fourchettes, des couteaux et le bouchon du couvercle, dans le récipient, car cela peut endommager les couteaux et d'autres composants lors du démarrage de l'appareil et causer des blessures.
18. N'essayez jamais d'utiliser l'appareil lorsque les couteaux sont endommagés.
19. Faites toujours fonctionner le mélangeur avec le couvercle et le bouchon du couvercle fermement en place. Ne retirez le bouchon du couvercle que pour ajouter des ingrédients et pour utiliser le pilon.
20. Lorsque vous mélangez des liquides ou des ingrédients chauds, soyez prudent, car des gouttelettes ou de la vapeur pourrai(en)t vous ébouillanter et causer des brûlures. Ne remplissez pas le récipient à sa capacité maximale. Commencez toujours à mélanger à la vitesse la plus basse, à la vitesse variable 1. Gardez les mains et la peau exposée loin de l'ouverture du couvercle pour éviter les brûlures possibles.

21. Lors de la préparation de beurres de noix ou de produits alimentaires à base d'huile, ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute après que le mélange a commencé à circuler dans le récipient. Le fait de faire fonctionner l'appareil pendant de plus longues périodes peut causer une surchauffe dangereuse.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT



Pour éviter les blessures

Assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel d'instructions de l'appareil avant son utilisation.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

Cet appareil est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT et n'est pas destiné à un usage commercial.

Ne laissez pas votre mélangeur Vitamix sans surveillance lorsqu'il est en marche.

L'entretien, les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par Vitamix ou un technicien autorisé.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Utilisez seulement une prise mise à la terre.

N'ENLEVEZ PAS la broche de mise à la terre.

N'UTILISEZ PAS d'adaptateur.

N'UTILISEZ PAS de rallonge.

Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer le socle-moteur ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne placez pas le socle-moteur dans l'eau ou dans un autre liquide.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou causer une décharge électrique.

AVIS : LE NON-RESPECT DE TOUTE CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE OU DE TOUTE INSTRUCTION IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE VOTRE MÉLANGEUR VITAMIX SUSCEPTIBLE D'ANNULER VOTRE GARANTIE ET DE CAUSER DE GRAVES BLESSURES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitamix^{MD} 5300 - VM0102D

Moteur :

☑ Moteur de puissance maximale de 2,1 chevaux

Caractéristiques électriques :

120 V, 50-60 Hz, 11,5 A

Muni d'un cordon à trois broches mis à la terre pour les É.-U.



Dimensions :

Hauteur : 17,25 po / 43,9 cm

Largeur : 8,8 po / 22,4 cm

Profondeur : 9 po / 22,9 cm

TABLEAU DE COMMANDE

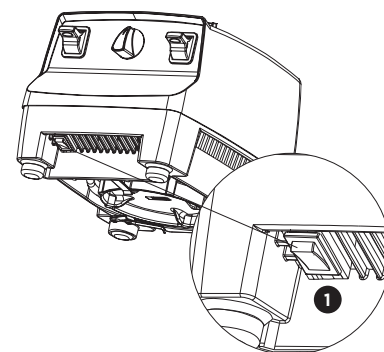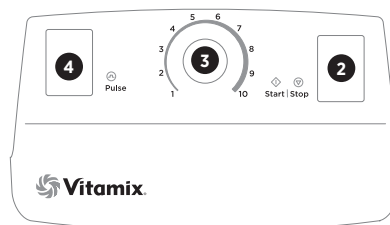

- 1 Interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) (I)/(O) :** L'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) contrôle l'alimentation au socle-moteur de l'appareil. L'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) est situé à l'avant de l'appareil. La nuit et chaque fois que l'appareil sera laissé sans surveillance, mettez l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) à la position Off (Arrêt) (O).
- 2 Interrupteur Start (⬅)/Stop (➡) (Marche/Arrêt) :** Avant de commencer, assurez-vous que le sélecteur de vitesse variable se trouve à la position de vitesse variable 1. Appuyer sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt) vers le bas lancera le processus de mélange. Appuyer sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt) vers le bas de nouveau arrêtera le processus de mélange.
- 3 Sélecteur de vitesse variable :** Le sélecteur de vitesse variable permet de sélectionner des vitesses de rotation des couteaux allant de 1 à 10 (basse à haute). **Commencez toujours le processus de mélange avec le sélecteur de vitesse variable à la position de vitesse variable 1.**
- 4 Interrupteur à impulsion (Ⓢ) :** Lorsque l'interrupteur à impulsion est poussé vers le bas, l'appareil mélange à la vitesse indiquée sur le sélecteur de vitesse variable aussi longtemps que l'interrupteur à impulsion est maintenu vers le bas.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES



⚠ AVERTISSEMENT



Les couteaux rotatifs peuvent causer de graves blessures.
NE METTEZ jamais la main dans le récipient quand l'appareil est en marche.




- ❶ **Interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) :** L'interrupteur Marche/Arrêt (ou d'alimentation) est situé à l'avant du socle-moteur de l'appareil. L'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) contrôle l'alimentation de l'appareil.
- ❷ **Tableau de commande :** Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section « Tableau de commande ».
- ⚠ **ATTENTION :** Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre récipients de différents styles, types et formats. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section « Pilon ».
- ❸ **Récipient bas de 64 oz (2,0 L) avec couvercle en deux parties :**
 - Utilisez toujours le couvercle et le bouchon du couvercle lorsque l'appareil est en marche.
 - **Ne faites jamais fonctionner le mélangeur sans vous assurer que le couvercle est bien verrouillé en place.**
 - Les onces, les millilitres et les tasses sont clairement indiqués.
 - Insérez le bouchon dans le couvercle et verrouillez-le en tournant dans le sens horaire.
 - Retirez le bouchon du couvercle pour utiliser le pilon ou ajouter des ingrédients.
- ❹ **Pilon :** L'utilisation du pilon assure la circulation en empêchant la formation de bulles d'air pendant le mélange.

Pour verrouiller le couvercle en place : Placez le couvercle sur le récipient en vous assurant que les rabats du couvercle sont à mi-chemin entre le bec et la poignée. Poussez le couvercle sur le récipient jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. Le couvercle doit toujours être bien fixé lorsque l'appareil fonctionne, en particulier quand des liquides chauds pouvant provoquer des brûlures s'y trouvent. **Ne faites jamais fonctionner le mélangeur sans vous assurer que le couvercle est bien verrouillé en place.**

Pour retirer le couvercle : Soulevez un rabat du couvercle tout en tenant le récipient fermement.

Pour retirer le bouchon du couvercle : Tournez le bouchon du couvercle dans le sens antihoraire, de la position « verrouillée » à la position « déverrouillée », et soulevez-le.

Cordon d'alimentation : Votre appareil est muni d'un long cordon d'alimentation. Rangez soigneusement la partie inutilisée sous l'appareil. Des dispositifs de retenue de cordon en plastique retiennent le cordon. Ils sont flexibles et reviennent à leur position après que le cordon en a été tiré.

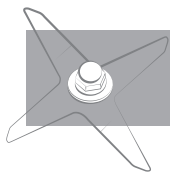

À PROPOS DES COUTEAUX


The wet-blade container comes as standard with the Vitamix machine. The blade is identified by a “W” for wet. This blade is used for most of your recipes. Additional containers with wet or dry blades may be purchased separately.

⚠ AVERTISSEMENT




Les couteaux rotatifs peuvent causer de graves blessures.

NE METTEZ jamais la main dans le récipient quand l'appareil est en marche.

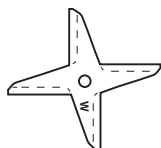

Récipient pour couteau humide : Conçu pour mélanger des liquides, y compris les jus, les préparations congelées, les sauces, les soupes, les purées et les pâtes à frire, de même que pour hacher les ingrédients humides. Les couteaux humides peuvent également moudre le grain et pétrir la pâte, mais ils ne sont pas aussi efficaces que les couteaux secs pour cette application. Consultez les instructions pour l'utilisation du récipient sec.

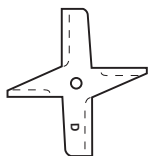

Récipient pour couteau sec : Ces couteaux sont clairement marqués d'un « D » (première lettre du mot anglais « dry » qui signifie « sec ») et ils sont spécialement conçus pour moudre les ingrédients secs tels que les grains, les céréales et le café. Ils servent également à pétrir la pâte à pain. Les couteaux secs NE peuvent PAS mélanger efficacement les liquides. **Si vous broyez des herbes régulièrement, vous pourriez songer à acheter un récipient pour couteau sec séparément.**

⚠ MISE EN GARDE



Les pièces mobiles peuvent devenir chaudes après une utilisation prolongée.

NE TOUCHEZ PAS ces pièces.



CONSEILS POUR LE RÉGLAGE DES VITESSES

⚠ MISE EN GARDE



Afin d'éviter d'éventuelles brûlures, ne mettez jamais l'appareil en marche à une vitesse supérieure à 1 lorsque des liquides chauds sont mélangés.

La vapeur, les éclaboussures et le contenu s'échappant du récipient peuvent causer des brûlures.

Pour empêcher le contenu de sortir du récipient, verrouillez bien le couvercle et le bouchon du couvercle en place avant de faire fonctionner l'appareil.

Mettez toujours l'appareil en marche à la position variable 1, puis augmentez lentement la vitesse jusqu'à la position 10.




Vitesse variable

Avant d'utiliser l'option Vitesse variable, commencez toujours à mélanger avec l'indicateur du sélecteur de vitesse variable à la position de vitesse variable 1.

1. Pour démarrer le mélange, appuyez vers le bas sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt).
2. Tournez lentement le sélecteur de vitesse variable à la vitesse désirée en fonction de la recette que vous désirez faire.
3. À la fin du cycle de mélange, appuyez vers le bas sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt) afin d'arrêter le processus de mélange. Tournez le sélecteur de vitesse variable jusqu'à la vitesse variable 1.

Utilisez le réglage le plus élevé indiqué dans la recette pendant autant de temps de traitement que possible pour préparer les boissons fouettées, soupes, laits frappés, préparations congelées, purées, beurres de noix et pour moudre les grains. Les temps de mélange seront généralement de moins d'une minute (la plupart seront de moins de 30 secondes).

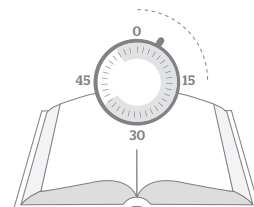

Une vitesse plus élevée offre la meilleure qualité de raffinement, permettant de briser la glace, les fruits surgelés, les fruits et légumes entiers et les grains et d'obtenir une consistance lisse sans grumeaux.

Mélanger trop longtemps à un réglage de vitesse trop bas peut faire surchauffer l'appareil et provoquer l'arrêt de ce dernier par la protection automatique contre les surcharges. Mélanger à une vitesse plus élevée permet d'exploiter au maximum le ventilateur de refroidissement du moteur pour éviter la surchauffe.

PILON

⚠ MISE EN GARDE



Les couteaux rotatifs peuvent causer des dommages.


Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre récipients de différents styles, types et formats. Utilisez le pilon qui a été fourni avec votre appareil.

Comment déterminer quel pilon peut être utilisé avec votre récipient

Chaque type de pilon est conçu pour être utilisé en toute sécurité et efficacement avec un récipient particulier. **Si le pilon a été fourni avec votre récipient, il s'agit du pilon approprié pour ce récipient.** Si le pilon n'a pas été fourni avec votre récipient, ou si vous voulez savoir si un pilon que vous avez déjà peut être utilisé avec votre nouveau récipient, veuillez comparer votre récipient avec les récipients de l'illustration ci-dessous afin de trouver le pilon correspondant. Avant d'utiliser le pilon pendant le processus de mélange, assurez-vous qu'il s'agit bel et bien du pilon approprié.

- **Les petits récipients de 64 oz (2,0 L) utilisent le pilon n° 016041 qui présente une longueur d'environ 11 po (28 cm).**
- **Les grands récipients de 2,0 L (64 oz) utilisent le pilon n° 000760 qui présente une longueur d'environ 12 ½ po (31,75 cm).**
- **Les récipients de 32 oz (0,9 L) et de 48 oz (1,4 L) utilisent le pilon n° 015033 qui présente une longueur d'environ 9 ¾ po (24,8 cm).**

Pour vérifier si vous utilisez le pilon approprié, placez le couvercle sur un récipient vide, retirez le bouchon du couvercle et insérez le pilon. S'il s'agit du pilon approprié, il devrait s'insérer facilement dans l'ouverture, mais ne jamais entrer en contact avec les couteaux, et ce, peu importe la façon dont vous déplacez le pilon à l'intérieur du récipient. **SI LE PILON TOUCHE LES COUTEAUX LORSQU'IL EST DANS UN CERTAIN ANGLE, N'UTILISEZ PAS CE PILON AVEC VOTRE RÉCIENT.** Si vous n'avez pas le pilon approprié pour votre récipient, communiquez avec le détaillant Vitamix de votre région.

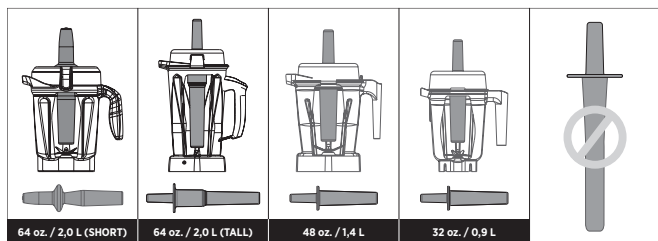


COMMENT UTILISER LE PILON

⚠ AVERTISSEMENT



Les couteaux rotatifs peuvent causer de graves blessures.

- **GARDEZ TOUJOURS** les mains, les spatules, etc. hors du récipient pendant que l'appareil est en marche ou lorsque le récipient est encore sur le socle.
- Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre récipients de différents styles, types et formats. Utilisez le pilon qui a été fourni avec votre appareil.

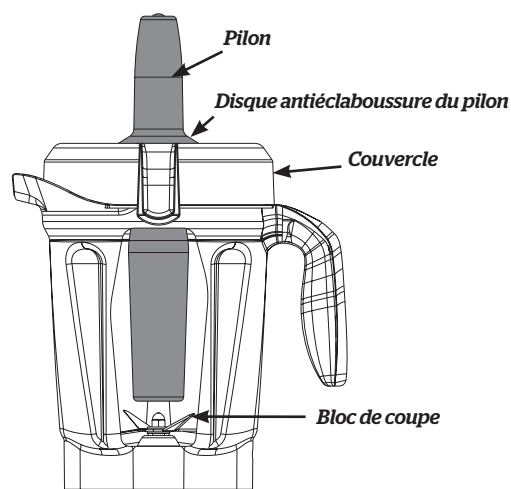


IMPORTANT!

- Lorsque le couvercle est correctement fixé en position verrouillée, le disque antiéclaboussure (près du haut du pilon) et le couvercle empêchent le pilon de frapper les couteaux.
- Le récipient ne doit pas être rempli plus qu'aux deux tiers lorsque le pilon est utilisé pendant le mélange.
- Pour éviter de faire surchauffer l'appareil pendant le mélange, **N'UTILISEZ PAS** le pilon pendant plus de 30 secondes consécutives.
- Si les aliments ne circulent pas, il se peut qu'une bulle d'air soit emprisonnée dans l'appareil. Retirez avec soin le bouchon du couvercle tout en vous assurant que le couvercle reste bien en place. Faites sortir la bulle d'air en insérant le pilon par l'ouverture du bouchon du couvercle.
- Il se peut que le fait de tenir le pilon tout droit vers le bas n'aide pas les ingrédients à circuler. Au besoin, dirigez le pilon vers les côtés ou les coins du récipient. **NE tentez PAS** de faire entrer le pilon plus profondément dans le récipient.

MODE D'EMPLOI

Lors des premières utilisations de votre mélangeur, il est possible qu'une légère odeur de brûlé se dégage comme le moteur tourne pour la première fois. Cette odeur est tout à fait normale et se dissipera rapidement.

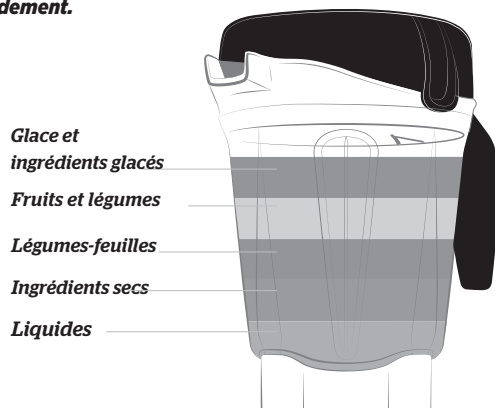

Le moteur de votre mélangeur Vitamix est doté d'une protection contre les surchauffes lorsqu'il est utilisé. Cette fonction éteindra le moteur. Il est possible qu'une légère odeur se dégage du moteur. Si le moteur s'arrête parce qu'il a surchauffé au cours d'un mélange, laissez l'appareil refroidir de 20 à 45 minutes avant de commencer un autre cycle de mélange. Si des problèmes persistent après que vous avez suivi ces instructions, communiquez avec notre service à la clientèle au numéro 1 800 848-2649 ou 1 440 235-4840 pour connaître la marche à suivre.

Conseils pour prévenir la « surcharge » de votre appareil Vitamix :

- Pour apprendre à utiliser l'appareil, ne préparez que des recettes Vitamix.
- Ne réduisez pas les vitesses de préparation recommandées pour les recettes.
- Ne dépassez pas les vitesses de préparation recommandées pour les recettes.
- Ne dépassez pas les temps de mélange recommandés pour les recettes.
- Utilisez votre pilon pour préparer des mélanges plus épais et garder les ingrédients en mouvement autour des couteaux et dans ceux-ci.

⚠ MISE EN GARDE



Afin d'éviter d'éventuelles brûlures, ne mettez jamais l'appareil en marche à une vitesse supérieure à 1 lorsque des liquides chauds sont mélangés.

La vapeur, les éclaboussures et le contenu s'échappant du récipient peuvent causer des brûlures.

Pour empêcher le contenu de sortir du récipient, verrouillez bien le couvercle et le bouchon du couvercle en place avant de faire fonctionner l'appareil.

Mettez toujours l'appareil en marche à la position variable 1, puis augmentez lentement la vitesse jusqu'à la position 10.

Récipient pour couteau humide

Le récipient pour couteau humide est conçu pour le traitement de liquides, y compris les jus, préparations congelées, sauces, soupes, purées et pâtes.

1. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse variable se trouve à la position de vitesse variable 1. Mettez l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) sur la position On (Marche) (I).
2. Remplissez le récipient avant de le placer sur le socle-moteur. Mettez d'abord les liquides et les aliments mous dans le récipient, puis continuez avec les aliments solides et finalement la glace.
3. Fixez solidement le couvercle en 2 parties. Mettez toujours en place les deux pièces du couvercle lorsque l'appareil est en marche (sauf si le pilon est inséré dans l'ouverture du bouchon du couvercle). Assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé, particulièrement lorsque vous mélangez des ingrédients chauds.
4. Après avoir arrêté le moteur, placez le récipient pour couteau humide sur le socle-moteur en l'alignant sur la pièce de centrage. Ne tentez jamais de mettre le récipient sur le socle moteur alors qu'il est en marche ou de mettre en marche le socle moteur sans que le récipient soit bien en place.
5. Mettez les couteaux en marche en appuyant sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt). Votre récipient peut se déplacer pour être aligné. Faites lentement tourner le sélecteur de vitesse variable vers la droite jusqu'à la vitesse désirée.
6. Si le mélange cesse de circuler, il se peut qu'une bulle d'air soit emprisonnée dans l'appareil. Pour résoudre ce problème, insérez le pilon dans le bouchon du couvercle et remuez jusqu'à ce que la bulle soit libérée. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt) pour arrêter le moteur. Retirez le récipient du socle-moteur et utilisez une spatule en caoutchouc pour dégager la bulle d'air des couteaux. Remettez le récipient sur le socle-moteur, replacez le couvercle et continuez à mélanger.
7. **Prenez les précautions nécessaires lorsque vous manipulez et mélangez des ingrédients chauds et quand vous préparez des soupes et des sauces chaudes.**
8. En raison de la vitesse de l'appareil, les temps de mélange sont beaucoup plus courts que ceux des appareils courants. Jusqu'à ce que vous soyez habitué à l'appareil, comptez le temps de mélange avec soin pour éviter de trop mélanger les aliments.
9. Après avoir appuyé sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt) pour arrêter le cycle, attendez que les couteaux s'arrêtent complètement avant de retirer le couvercle ou le récipient du socle-moteur.

Récipient pour couteau sec

Si vous avez acheté un récipient pour couteau sec, celui-ci doit être utilisé uniquement pour les ingrédients durs et secs comme les grains et pour pétrir la pâte. Avant d'utiliser ce récipient, commencez toujours à mélanger avec le sélecteur de vitesse variable à la position de vitesse variable 1.

1. Remplissez le récipient avant de le placer sur le socle-moteur.
2. Fixez solidement le couvercle en 2 parties. Mettez toujours en place les deux pièces du couvercle lorsque l'appareil est en marche (sauf si le pilon est inséré dans l'ouverture du bouchon du couvercle).
3. Après avoir arrêté le moteur, placez le récipient pour couteau sec sur le socle-moteur en l'alignant sur la pièce de centrage. Ne tentez jamais de mettre le récipient sur le socle moteur alors qu'il est en marche ou de mettre en marche le socle moteur sans que le récipient soit bien en place.
4. Pour commencer, assurez-vous que l'interrupteur On/Off (Marche/Arrêt) est sur la position On (Marche) (I).
5. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt). Votre récipient se déplacera et s'alignera par lui-même. Augmentez lentement la vitesse variable jusqu'à ce que la vitesse désirée soit atteinte.
6. En raison de la vitesse de l'appareil, les temps de mélange sont beaucoup plus courts que ceux des appareils courants. Jusqu'à ce que vous soyez habitué à l'appareil, comptez le temps de mélange avec soin pour éviter de trop mélanger les aliments.
7. Après avoir appuyé sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt) pour arrêter le cycle, attendez que les couteaux s'arrêtent complètement avant de retirer le couvercle ou le récipient du socle-moteur.


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Suivez les étapes décrites à la section « Nettoyage normal » ci-dessous pour préparer votre nouvel appareil à sa première utilisation. Ces étapes permettront de nettoyer l'appareil et de roder le moteur.

Lors des premières utilisations de votre mélangeur, il est possible qu'une légère odeur de brûlé se dégage comme le moteur tourne pour la première fois. Cette odeur est tout à fait normale et se dissipera rapidement.

Nettoyage normal

1. Commencez à mélanger avec le sélecteur de vitesse variable à la position de vitesse variable 1.
2. Remplissez le récipient à moitié d'eau tiède. Ajoutez quelques gouttes de détergent à vaisselle liquide dans le récipient.
3. Enclenchez ou enfoncez le couvercle en deux parties au complet dans la position verrouillée.
4. Appuyez sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt). Augmentez lentement la vitesse variable à 10. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes. Appuyez sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt) pour arrêter l'appareil. Tournez le sélecteur de vitesse variable jusqu'à la vitesse variable 1.
5. Rincez et égouttez le récipient.

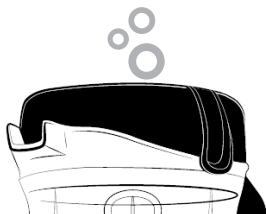

Pour désinfecter :

Commencez toujours à mélanger avec le sélecteur de vitesse variable à la position de vitesse variable 1.

1. Suivez les instructions de nettoyage ci-dessus.
2. Remplissez le récipient à moitié d'eau et ajoutez 1 ½ cuillère à thé d'eau de Javel.
3. Enclenchez ou enfoncez le couvercle en deux parties au complet dans la position verrouillée.
4. Appuyez sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt). Augmentez lentement la vitesse variable à 10. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes. Appuyez sur l'interrupteur Start/Stop (Marche/Arrêt). Tournez le sélecteur de vitesse variable jusqu'à la vitesse variable 1.
5. Laissez reposer le mélange dans le récipient pendant 1 ½ minute supplémentaire.
6. Videz le récipient du mélange d'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air.
7. Ne rincez pas le récipient après la désinfection.

Couvercle, bouchon du couvercle et pilon

Séparez le couvercle et le bouchon du couvercle. Lavez les pièces dans de l'eau tiède savonneuse. Rincez à l'eau courante et séchez. Réinsérez le bouchon du couvercle dans le couvercle avant de les utiliser.

IMPORTANT : Pour assurer une performance continue et efficace, ne mettez pas le récipient, le couvercle, le bouchon du couvercle ou le pilon dans le lave-vaisselle.

Socle-moteur

1. Débranchez le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique.

Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer le socle-moteur ou lorsqu'il n'est pas utilisé.


Ne placez pas le socle-moteur dans l'eau ou dans un autre liquide.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou causer une décharge électrique.

2. Lavez la surface extérieure avec une éponge ou un chiffon doux et humide qui a été rincé(e) dans une solution de détergent liquide doux et d'eau chaude. Ne placez pas le socle-moteur dans l'eau.
3. La pièce de centrage peut être retirée pour un nettoyage plus complet.
4. Nettoyez soigneusement les interrupteurs afin qu'ils bougent sans obstruction. Ils peuvent devenir collants à force d'être utilisés. Imbibez un coton-tige avec un produit dégraissant ou un nettoyant domestique et nettoyez les rainures autour des interrupteurs. Séchez immédiatement toutes les surfaces.
5. Polissez le socle-moteur à l'aide d'un chiffon doux.

Écrou de retenue desserré

Si l'écrou de retenue se trouvant au fond du récipient se desserre et ne maintient plus en place le bloc de coupe de manière sécuritaire, Cessez D'UTILISER LE RÉCIENT. Communiquez immédiatement avec le service à la clientèle de Vitamix pour connaître la marche à suivre.

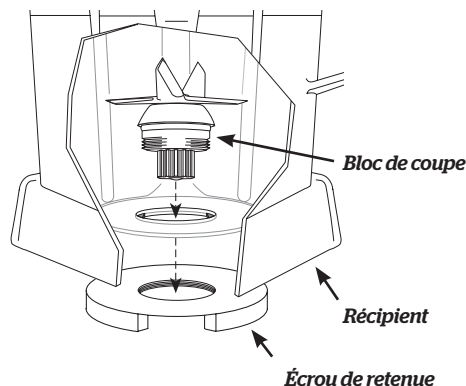

ASSISTANCE TECHNIQUE ET ENREGISTREMENT

Assistance technique Vitamix

Notez le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil Vitamix ci-dessous pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Vous trouverez ces numéros à l'arrière du socle-moteur.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Acheté de _____

Avant de retourner cet appareil pour quelque raison que ce soit, y compris une réparation, contactez d'abord le service à la clientèle de Vitamix en composant le 1 800 848-2649 ou le 1 440 235-4840 ou en envoyant un courriel à l'adresse service@vitamix.com, ou contactez le détaillant de votre région.

Enregistrement du produit

Si vous avez acheté votre appareil Vitamix^{MD} directement de Vita-Mix^{MD} Corporation par le biais du site Internet ou du centre d'appels (par téléphone) de l'entreprise, votre appareil a été enregistré au moment de l'achat et la garantie de votre appareil Vitamix a été activée.

Si vous avez acheté votre appareil Vitamix chez un distributeur ou un détaillant international dans un pays autre que le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Irlande, votre appareil est garanti par le distributeur ou le détaillant international et n'a pas besoin d'être enregistré auprès de Vita-Mix Corporation.

Votre appareil n'est pas encore enregistré auprès de Vitamix si :

1. Vous l'avez acheté d'un détaillant au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Irlande.
2. Vous l'avez acheté d'une base militaire.
3. Vous l'avez acheté dans un magasin de vente au détail ou en gros.
4. Vous avez reçu votre appareil Vitamix en cadeau.
5. Vous n'êtes pas le propriétaire original de l'appareil.

Nous serons en mesure de vous offrir un service d'assistance technique plus simple et plus rapide si vous prenez quelques minutes pour enregistrer votre appareil Vitamix dès aujourd'hui.

Choisissez l'une de ces méthodes pour enregistrer facilement votre appareil :

1. En ligne sur la page vitamix.com/warranty.
2. Par courriel à l'adresse service@vitamix.com.
3. Par téléphone en composant le 1 800 848-2649 ou le 1 440 235-4840.

Votre garantie peut être honorée par Vita-Mix^{MD} Corporation ou un détaillant autorisé.

Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera en rien vos droits de garantie.

GARANTIE

Garantie complète de l'appareil reconditionné pendant cinq (5) ans

1. ENREGISTREMENT DU PRODUIT.

Vita-Mix^{MD} Corporation (« Vitamix ») vous recommande vivement d'enregistrer votre achat en remplissant et en retournant la carte d'enregistrement du produit fournie avec cet appareil. Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne sur www.vitamix.com/warranty ou en appelant notre service à la clientèle au 1 800 848-2649 ou au 1 440 235-4840. Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera en rien vos droits de garantie. Toutefois, l'enregistrement de votre achat permettra à Vitamix de mieux vous servir, peu importe vos besoins.

2. PERSONNES POUVANT BÉNÉFICIER DE CETTE GARANTIE.

Cette garantie est offerte par Vitamix au propriétaire de cet appareil pour un usage domestique personnel seulement. Cette garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés à des fins commerciales, de location ou de revente. Si l'appareil devait changer de propriétaire pendant la période de 5 ans, vous devez mettre à jour les informations du propriétaire de l'appareil sur www.vitamix.com/warranty.

3. CE QUI EST COUVERT.

Vitamix garantit au propriétaire que si cet appareil (**un « appareil » acheté ensemble**) ne fonctionne plus dans les 5 ans suivant la date d'achat en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication ou à la suite d'une usure normale pour un usage domestique, Vitamix procédera, dans les 30 jours suivant la réception du produit retourné, à la réparation de l'appareil ou du composant défaillant sans frais.

Si, à la seule discrétion de Vitamix, l'appareil ou le composant défaillant ne peut pas être réparé, Vitamix décidera soit (A) de remplacer l'appareil sans frais ou (B) de rembourser le prix d'achat total au propriétaire, à moins que Vitamix reçoive un préavis écrit indiquant la préférence du propriétaire.

4. CE QUI N'EST PAS COUVERT.

Cette garantie ne s'applique pas aux appareils qui ont été utilisés pour des applications commerciales ou autres que domestiques. Cette garantie ne couvre pas les changements cosmétiques qui n'affectent pas la performance de l'appareil comme la décoloration, les effets de l'utilisation d'abrasifs ou de nettoyants ou les accumulations d'aliments. Cette garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions, aux avertissements et aux consignes de sécurité contenus dans le manuel d'utilisation.

Vitamix ne pourra pas être tenue responsable du coût de réparations sous garantie non autorisées.

LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DE L'APPAREIL SONT LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE VITAMIX EN VERTU DE CETTE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ OU REPRÉSENTANT DE VITAMIX N'EST AUTORISÉ À ACCORDER UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE OU À APPORTER UNE MODIFICATION À CETTE GARANTIE POUVANT LIER VITAMIX. PAR CONSÉQUENT, L'ACHETEUR NE DOIT PAS SE FIER À TOUTE AUTRE DÉCLARATION FAITE PAR UN EMPLOYÉ OU UN REPRÉSENTANT

DE VITAMIX. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT EN RAISON D'UN CONTRAT, D'UNE INDEMNISATION, D'UNE GARANTIE, D'UN ACTE DÉLICTEUX (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, VITAMIX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES DE PROFITS OU DE REVENUS.

Certaines provinces et certains territoires ne permettent pas de limites sur les garanties. Si vous habitez dans ces provinces et territoires, les limites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Dans les pays autres que le Canada et les États-Unis, d'autres garanties peuvent s'appliquer.

5. CE QUI ANNULE CETTE GARANTIE.

L'utilisation abusive, inappropriée ou négligente de l'appareil, l'altération de l'appareil, l'exposition de l'appareil à des conditions anormales ou extrêmes et le non-respect des consignes d'utilisation annulent cette garantie.

La garantie est aussi annulée si l'appareil ou un composant de l'appareil est réparé par une personne autre qu'un réparateur de Vitamix ou autorisé par Vitamix ou si un composant de l'appareil visé par la présente garantie est utilisé en combinaison avec un socle-moteur ou un récipient qui n'est pas expressément autorisé par Vitamix.

6. COMMENT OBTENIR UNE AUTORISATION DE RETOUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE.

Si l'appareil ou un composant de l'appareil doit être entretenu ou réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Vitamix en composant le 1 800 848-2649 ou le 1 440 235-4840. Si votre appareil n'a pas été enregistré auprès de Vitamix, vous devrez fournir une date d'achat et une preuve d'achat. Si le produit est couvert par la présente garantie, vous recevrez un numéro d'autorisation de retour, les instructions d'expédition les plus récentes et une étiquette de collecte de retour affranchie. Vitamix paiera les frais d'expédition normaux pour le retour de l'appareil ou d'un composant de l'appareil pour les réparations et l'entretien couverts par la garantie, ainsi que les frais liés à l'expédition de retour du produit à votre adresse après la réparation ou le remplacement couvert par la garantie. L'acheteur est responsable des coûts pour les demandes d'expédition spéciales.

Au Canada et aux États-Unis, cette garantie est honorée directement par Vita-Mix^{MD} Corporation.

États-Unis

Vita-Mix^{MD} Corporation
8615 Usher Road

East

Cleveland, Ohio 44138-2199
1 800 848-2649
service@vitamix.com

Canada

Vita-Mix^{MD} Corporation
200-1701 Shepherd Street

Windsor, Ontario N8Y 4Y5
1 800 848-2649
service@vitamix.com

Vous serez réputé avoir accepté le produit retourné "tel quel" lors de la livraison, sauf si vous avisez Vitamix de tout problème, y compris les dommages d'expédition, dans les 48 heures suivant la livraison.

Pour voir la gamme complète de produits Vitamix^{MD}, visitez le site **vitamix.com**



INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES POUR L'INTERNATIONAL

Si un appareil a été acheté au Canada ou aux États-Unis, mais qu'il se trouve actuellement à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, l'expédition ainsi que les taxes et les droits d'importation en découlant sont à la charge du propriétaire.

Appelez au +1-440-235-4840 ou envoyez un courriel à service@vitamix.com pour plus de détails.

Vita-Mix^{MD} Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 États-Unis 1
800 848-2649/ +1.440.235-4840
vitamix.com

©2016 Vita-Mix^{MD} Corporation. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou stockée dans une base de données ou un système d'extraction sans la permission écrite de Vita-Mix^{MD} Corporation.