












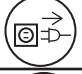

Explorian Series

CERTIFIED RECONDITIONED

VM0197

HIGH-PERFORMANCE BLENDER

SYMBOLS	
	Warning and Caution
	NEVER touch moving parts. Keep hands and utensils out of the container.
	Electric shock hazard
	High temperatures exist when blending hot liquids.
	Unplug while not in use, before cleaning, changing accessories or touching parts that move while the blender is in use.
	Operate with the lid and lid plug in place.
	Read and understand the owner's manual.
	DO NOT immerse.
	Parts will become hot with extended use. DO NOT touch the drive socket in the blender base or the drive spline in the blade base.
	DO NOT use your 20 ounce (0.6 L) cup to heat ingredients or to blend hot liquids.
	DO NOT use the cups (including the blade base or lids) in the microwave.
	On/Off
	Pulse

SPECIFICATIONS

Voltage:	120 V	Height: with 48 oz. container on base: 17.5 inches with 64 oz. container on base: 18.0 inches
Frequency:	50 - 60 Hz	Width: 8 inches
Amps:	12 Amps	Depth: 11 inches

## IMPORTANT SAFEGUARDS



### WARNING

To avoid the risk of serious injury when using your Vitamix® blender, basic safety precautions should be followed, including the following. READ ALL INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS, AND WARNINGS BEFORE OPERATING BLENDER.

1. Read all instructions.
2. DO NOT use the blender for other than intended use.
3. Not intended for use by or near children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any blender is used by or near children or incapacitated persons. Children should be supervised to ensure they do not play with the blender.
4. **WARNING:** To avoid inadvertent activation, turn off and unplug before cleaning.
5. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, power to this blender must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
6. To protect against risk of electrical shock, NEVER put the blender base in water or other liquid.
7. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
8. Always check that the blender is OFF before plugging the cord into the wall outlet. To disconnect, turn OFF the blender, then remove the plug from the wall outlet.
9. Avoid contacting moving parts.
10. NEVER operate any blender with a damaged cord or plug or after the blender malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call Vitamix Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840 or email [service@vitamix.com](mailto:service@vitamix.com) at once for examination, repair, replacement, or adjustment. If purchased outside the U.S.A. or Canada, contact your local Vitamix dealer.
11. GFCI circuit breakers might be installed in your kitchen. Look for them in outlets near sinks. If the blender won't operate, unplug the blender. Reset the wall outlet or circuit breaker. If the circuit breaker continues to trip, unplug the blender from the outlet. Allow the blender to sit for 24 hours before attempting to use it again. Contact Vitamix Customer Service if the problem persists.
12. Alteration or modification of any part of the blender, including the use of any part or parts that are not genuine authorized Vitamix parts, may cause fire, electric shock, or injury and will void your warranty.
13. The use of attachments not expressly authorized or sold by Vitamix for use with this blender, including canning jars, may cause fire, electric shock, or injury. Use in this way will void your warranty.
14. NEVER use outdoors.
15. NEVER let the cord hang over the edge of the table or counter.
16. NEVER place on or near a hot gas or electric burner, in or on a heated oven.
17. Keep hands and utensils out of the container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A rubber scraper or spatula may be used, but only when the blender is not running.
18. The tamper provided must be used only when the main part of the lid is in place.
19. Blades are sharp. Clean around the blade assembly in the container with extreme care to avoid injury.
20. To reduce the risk of injury, never place a blade assembly on the motor base unless assembled to the Vitamix container.

## IMPORTANT SAFEGUARDS



### WARNING



To avoid injury, read and understand the instruction manual before using this machine.

21. Care should be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the container and during cleaning.
22. NEVER leave foreign objects, such as spoons, forks, knives or the lid plug, in the container as this will damage the blades and other components when starting the blender and may cause injury.
23. NEVER attempt to operate with damaged blades.
24. NEVER attempt to operate with the centering pad removed.
25. Always operate the blender with the lid and lid plug firmly in place. NEVER remove the 2-part lid while the blades are rotating. Only remove the lid plug to add ingredients and to use the tamper.
26. When blending hot liquids or ingredients in the 64 oz. container, use caution; spray or escaping steam may cause burns. NEVER fill the container to the maximum capacity. Always begin processing on the lowest speed setting, Variable Speed 1. Keep hands and other exposed skin away from the lid opening to prevent possible burns.
27. NEVER use your 20 ounce cup to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.
28. NEVER continuously use your machine for more than 75 seconds with the 20 ounce cup.
29. If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug the blender. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.
30. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the container. Processing for longer periods can cause overheating.
31. Ensure the container or cup and personal cup adapter are flush with the centering pad to ensure the drive spline is engaged with the drive socket before operating.
32. Make sure to use the seal on the blade base and tighten the cup adequately to the blade base before blending.
33. NEVER place the personal cup adapter onto the blade base without the cup attached.
34. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**


**IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE**




This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.

NEVER leave your Vitamix blender unattended when operating.

Any repair, servicing, or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorized service representative.

**NOTICE:** THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.

**WARNING**



Use grounded outlets only.

**NEVER** remove the ground.

**NEVER** use an adapter.


**NEVER** use an extension cord.

Always unplug before cleaning the motor base or when not in use.

Do not put the motor base in water or other liquid.

**Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.**

**PARTS AND FEATURES**

<p><b>Legacy Vitamix Containers</b></p> <p>Legacy (C Series and G Series) containers will work with your Explorian blender base.</p> <p>A 20 ounce cup can be used when paired with the Vitamix Personal Cup Adapter. Vitamix Self-Detect Containers will not work with the Explorian Blender. Visit <a href="http://vitamix.com">vitamix.com</a> for details.</p>	<div></div> <p><b>NOTE:</b> Your machine might differ slightly from this illustration.</p>
<p><b>Lid, Lid Plug, and Tamper</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Always use the lid and the lid plug when operating the blender.</li><li>• NEVER operate the blender without checking to make sure the lid is securely locked in place.</li><li>• The lid plug is marked so it can be used as a measuring cup.</li><li>• Insert the lid plug through the lid plug opening. Lock the plug in place by turning clockwise. To remove, turn counter-clockwise and lift out.</li><li>• Remove the lid plug to use the tamper or to add ingredients.</li></ul>	
<p><b>Motor</b></p> <p>The motor is designed to protect itself from overheating. If the blender will not start immediately, check to make sure you have plugged the unit in and the On/Off switch is ON. If the motor has overheated, allow the motor to cool for 20-45 minutes.</p>	
<p><b>Tips to prevent ‘overloading’ your blender:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Process only Vitamix recipes when learning to use the blender.</li><li>• NEVER process recipes at lower or higher speeds than recommended.</li><li>• NEVER process recipes for longer than recommended.</li><li>• Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.</li></ul>	

## IMPORTANT! KNOW YOUR VITAMIX CONTAINER, LID, AND TAMPER



### CAUTION

**Rotating Blades Can Cause Damage. Lids and tampers are NOT interchangeable between different container styles, types and sizes. Use the tamper that was supplied with your blender.**


**NOTE:** Vitamix Self-Detect Containers will not work with the Explorian Blender.

Lids and tampers are NOT interchangeable between different container styles, types, and sizes. Use the tamper and lid that was supplied with your blender.

#### How to Determine the Tamper to be Used with Your Container

Before using a tamper during blending, verify you have the correct tamper. Only use the tamper with the lid securely locked in place and the lid plug removed. **If a tamper came with your blender at purchase, it is the correct tamper to use.** If a tamper did not come with your blender or you want to determine if a tamper you already have can be used with your new container, please use these steps and illustrations to determine what tamper to use.

The 64 oz. / 2 L Short (or Low Profile) Container uses a tamper which is approximately 11 inches long.

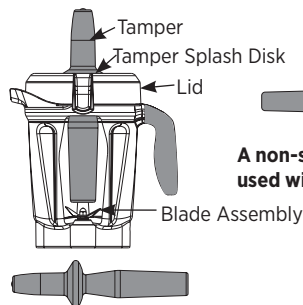


**A non-step tamper MUST NOT be used with any Vitamix container.**


1. Place the lid on an empty container.
2. Remove the lid plug and insert the tamper through the lid plug opening. The tamper should fit easily into the opening. It should NOT come into contact with the blades no matter where you move the tamper inside the container.
3. Visually inspect: **IF THE TAMPER TOUCHES THE BLADES AT ANY ANGLE, NEVER USE THE TAMPER WITH YOUR CONTAINER.**
4. If you do not have the correct tamper for your container, contact Vitamix Household Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840.

## OTHER VITAMIX CONTAINERS AND TAMPERS

The 64 oz. (2 L) Tall container uses a tamper which is approximately 12-1/2 inches long.

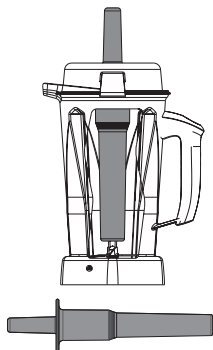

The 48 oz. (1.4 L) and 32 oz. (0.9 L) containers use a tamper which is approximately 9-3/4 inches long.

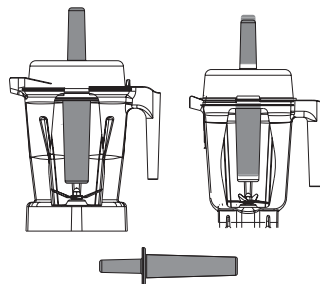

# CONTROL PANEL

**Base On/Off Switch** - The On/Off Switch controls the power to the machine base and is located on the front of the machine. Move the On/Off Switch to the OFF (O) position at night and whenever the machine is left unattended. If the On/Off Switch is moved to the OFF (O) position to stop a program mid-cycle, wait 30 seconds for power to recycle and the timer to reset before moving the On/Off Switch back to the ON (I) position.




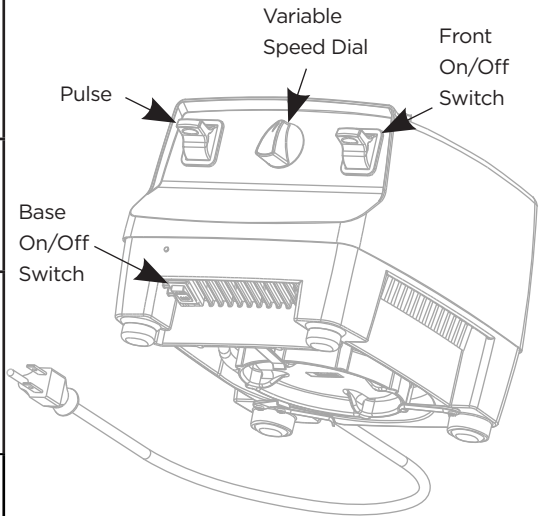
**Front On/Off Switch** - The On/Off Switch controls power to the machine.



**Variable Speed Dial** - The Variable Speed Dial gives you manual control from Variable 1 (slowest) to 10 (highest).



**Pulse** (  ) - The blades will rotate at the speed displayed on the control panel when pressed.




**Start/Stop Switch** - At the start of the blend, always make sure the Variable Speed Dial is pointed at the STOP symbol (⏻). Rotate the Variable Speed Dial to Variable Speed 1 or a Program setting. Press down on the Start/Stop Switch to initiate the blending process. Press down again to stop the process.

## Variable Speed Dial -

To use the three program settings: Rotate the Variable Speed Dial to the left to select a program for Smoothies, Frozen Desserts, and Soup. The programs are optimized for these recipe categories, but may also work well with other recipe choices.

To use the ten variable speed settings:

- Rotate the Variable Speed Dial to the right to 1.
- Press down on the Start/Stop Switch.
- Rotate the Variable Speed Dial between 1 and high during the blending cycle to increase or decrease the speed of the blades.
- At the end of the blending cycle, rotate the marker on the Variable Speed Dial back to the STOP symbol (⏻) at the top of the dial.

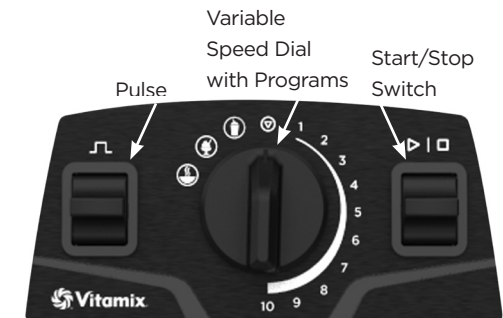

## Pulse ( ) -

**Variable Speed:** Pressing down on the Pulse Switch will cause the machine to blend at the speed setting shown on the Variable Speed Dial for as long as the Pulse Switch is held down.

**Programs:** The pulse function can be used when a program is selected. Pushing down the Pulse Switch when a program is selected will cause the machine to run at 50% of high power for as long as the Pulse Switch is pushed down.

## BLENDING

**NOTE:** The 20 ounce cup mentioned here are optional accessories of the Explorian Blenders when used with a Vitamix Personal Cup Adapter. Please visit [vitamix.com](http://vitamix.com) for more information. Refer to the Personal Cup Adapter Owner's Manual for usage details.

### **WARNING**



**To avoid possible burns, never start on speeds above Variable Speed 1 when processing hot liquids in a large container.**

**Escaping steam, splashes or contents may burn. Always start on Variable Speed 1, then slowly increase to 10.**



**NEVER use your 20 ounce cup to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to burst and cause injury.**

**NEVER continuously use your machine for more than 2 minutes with the 20 ounce cup and Personal Cup Adapter.**



**If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending ingredients and turn off or unplug blender. Allow the cup and ingredients to cool to room temperature before removing the blade base.**



Parts will become hot with extended use.

**NEVER touch the drive socket in the blender base or the drive spline in the Personal Cup Adapter.**

**To avoid damage or personal injury, NEVER use the cups (including the blade base or lids) in the microwave.**

1. Load your container according to your recipe or the load order in the illustration here.  
**IMPORTANT! Always use the lid and the lid plug on the Large Container when the machine is in operation. Never operate the blender without checking to make sure that the lid and lid plug are securely locked in place.**
2. Push the lid down into place until the two tabs snap onto the lip of the container. Insert the lid plug. Turn the lid plug clockwise to lock.
3. Put the container onto the base.
4. Look at the Variable Speed Dial. Make sure it is pointing to Variable Speed 1. Press the On/Off Switch to start the machine. The blades will begin to turn.
5. Rotate the Variable Speed Dial between 1 and 10 during the blending cycle to increase or decrease the speed of the blades.
6. At the end of the blend, rotate the Variable Speed Dial counter-clockwise to Variable Speed 1. Press the On/Off Switch.
7. If the mixture stops circulating, insert the tamper through the lid plug and stir until it 'burps'. If this does not work, press the On/Off Switch to stop the motor. Remove the container from the blender base and use a rubber spatula to press the air bubble away from the blades. Add liquid if necessary. Replace the lid and lid plug. Return the container to the blender base and continue blending.
8. After blending, wait until the blades completely stop before removing the lid or container from the blender base.

### Tips to prevent 'overloading' your blender:

- Process only Vitamix recipes when learning to use the blender.
- NEVER process recipes at lower or higher speeds than recommended.
- NEVER process recipes for longer than recommended.
- Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.

### How to Use the Tamper:

**IMPORTANT! The splash disk (near the top of the tamper) and lid prevent the tamper from hitting the blades when the lid is secured properly in the locked position.**

- The container should not be more than two-thirds full when the tamper is used during blending.
- To avoid overheating during blending, NEVER use the tamper for more than 30 consecutive seconds.
- If the food does not circulate, the blender may have trapped an air bubble. Carefully remove the lid plug, while making sure the lid stays firmly in place. Release the air bubble by inserting the tamper through the lid plug opening.
- Holding the tamper straight down may not help the ingredients circulate. If necessary, point the tamper towards the sides or corners of the container. NEVER try to force the tamper deeper into the container.

Ice & Frozen  
Ingredients  
Fruits & Veggies  
Leafy Greens  
Dry Goods  
Liquids



## CARE AND CLEANING

### BEFORE FIRST USE:

1. Wipe the base with a warm damp cloth and wipe clean with a dry, soft cloth. Wash the container, lid, lid plug, and tamper with warm, soapy water. Rinse all parts. Wipe dry with a dry, soft cloth.
2. Choose a space on the counter that is level, dry and clean. Plug the blender into a grounded, 3-prong outlet.

**NOTE:** Your Vitamix container is designed to be completely cleanable without removing the retainer nut and blade assembly. NEVER attempt to remove the retainer nut or blade assembly from the container. Our Normal Cleaning and Sanitizing procedures or a dishwasher cleaning cycle will ensure a complete and thorough cleaning of your container and its components. If your container is damaged, please do not use. Contact Vitamix Customer Service IMMEDIATELY for assistance.

**Follow these instructions if you prefer not to wash your container in the dishwasher.**

### TO CLEAN THE CONTAINER WITH WATER:

1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Press the Start/Stop Switch. Slowly increase the variable speed to 10.
4. Run the machine for 30 to 60 seconds.
5. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1. Press the Start/Stop Switch.
6. Rinse and drain all pieces.



#### TO SANITIZE THE CONTAINER WITH BLEACH:

1. Follow the cleaning instructions above.
2. Fill the container half full with water and 1-1/2 teaspoons of liquid bleach.
3. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
4. Rotate the dial clockwise to Variable Speed 1.
5. Press the Start/Stop Switch. Slowly increase the variable speed to 10.
6. Run the machine for 30 to 60 seconds.
7. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1. Press the Start/Stop Switch.
8. Allow the mixture to stand in the container for an additional 1-1/2 minutes.
9. Pour bleach mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitizing.

#### LIDS, LID PLUG, CENTERING PAD, AND TAMPER

All parts listed above are dishwasher safe. If preferred, wash the parts in warm soapy water. Rinse clean under running water, then dry.

#### TO SANITIZE THE CONTAINER WITH VINEGAR:

1. Follow the cleaning instructions above.
2. Prepare the vinegar solution: For the 64 oz. container, dilute 16 oz. (473 ml) of vinegar in 16 oz. (473ml) water.
3. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
4. Begin with Variable Speed 1 on the display. Press the Start/Stop Switch.
5. Slowly increase the variable speed to 10.
6. Run the machine on Variable Speed 10 for 2 full minutes.
7. Rotate the Variable Speed Dial back to Variable Speed 1. Press the Start/Stop Switch.
8. Allow mixture to stand in the container for an additional 3 full minutes. Total contact time of the vinegar solution in the container should equal 5 minutes.
9. Pour vinegar solution out of container over inside surface of 2-part lid. Repeat sanitization procedure a second time (steps 2-9).
10. Allow the container and lid to air dry. Do not rinse after sanitizing. If necessary, rinse immediately before next use.
11. Pour the bleach mixture out. Allow the container to air dry. Do not rinse after sanitizing.



## WARNING



#### To Avoid Injury and Damage

To avoid inadvertent activation, turn off and unplug the blender before cleaning.



#### Electrical Shock Hazard

Always unplug before cleaning the blender base or when not in use.

NEVER put the blender base in water or other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.



#### BLENDER BASE

1. Turn off and unplug the blender.
2. Wash the outside surface with a damp, soft cloth or sponge that has been rinsed in a mild solution of liquid dish soap and warm water. Do not place the blender base in water. The centering pad can be removed for more thorough cleaning. The centering pad is dishwasher safe.
3. Immediately dry all surfaces and polish with a soft cloth.

# WARRANTY AND SERVICE

## Full 3-Year Reconditioned Machine Warranty

### 1. Product Registration.

Vita-Mix® Corporation ("Vitamix") strongly encourages you to register your purchase by completing and returning the product registration card that came with this Machine. You can register online at [www.vitamix.com/warranty](http://www.vitamix.com/warranty); or by calling our Customer Service Department at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840. Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. However, registering your purchase will allow Vitamix to better serve you with any of your customer service needs.

### 2. Who Can Seek Warranty Coverage.

This Warranty is extended by Vitamix to the owner of this Machine for personal household use only. This Warranty does not apply to products used for commercial, rental or re-sale purposes. Should ownership of the machine change during the 3-year period, please update the Machine's owner information at [www.vitamix.com/warranty](http://www.vitamix.com/warranty).

### 3. What is Covered.

Vitamix warrants to the owner that if this Machine (a "Machine" consists of a motor blender base and any containers purchased together) fails within 3 years from the date of purchase due to a defect in material or workmanship or as a result of normal wear and tear from ordinary household use, Vitamix will, within 30 days of receipt of the returned product, repair the failed Machine or component part of the Machine free of charge.

If, in Vitamix's sole discretion, the failed Machine or component part of the Machine cannot be repaired, Vitamix will elect to either (A) replace the Machine free of charge or (B) refund the full purchase price to the owner, unless Vitamix receives prior written notice of the owner's preference.

### 4. What is Not Covered.

This Warranty does not apply to Machines that have been used commercially or in non-household applications. This Warranty does not cover cosmetic changes that do not affect performance, such as discoloration or the effects of the use of abrasives or cleaners or food build up. This Warranty is only valid if the Machine is used and maintained in accordance with the instructions, warnings and safeguards contained in the owner's manual.

Vitamix will not be responsible for the cost of any unauthorized warranty repairs.

REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF PURCHASER AND THE SOLE LIABILITY OF VITAMIX UNDER THIS WARRANTY. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX IS AUTHORIZED TO MAKE ANY ADDITIONAL WARRANTY OR ANY MODIFICATION TO THIS WARRANTY WHICH MAY BE BINDING UPON VITAMIX. ACCORDINGLY, PURCHASER SHOULD NOT RELY UPON ANY ADDITIONAL STATEMENTS MADE BY ANY EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX. IN NO EVENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE.

Some states do not allow limits on warranties. In such states, the above limitations may not apply to you. Outside the U.S.A. and Canada, other warranties may apply.

### 5. What Voids this Warranty.

Abuse, misuse, negligent use, alteration of the Machine, exposure to abnormal or extreme conditions, or failure to follow the operating instructions will void this Warranty.

The Warranty is also void if repairs to the Machine or any component part of the Machine are performed by someone other than either Vitamix or an authorized Vitamix Service Provider or if any component part of a Machine subject to this Warranty is used in combination with a motor base or container that is not expressly authorized by Vitamix.

### 6. How to Obtain Return Authorization Under This Warranty.

In the event that the Machine or any component part of the Machine needs service or repair, please call Vitamix Customer Service at 1.800.848.2649 or 1.440.235.4840. You will be asked to provide a date of purchase and proof of purchase for any product that has not been registered with Vitamix. For product subject to this Warranty you will be provided with a return authorization number, up-to-date shipping instructions and a pre-paid return pick up label. Vitamix will pay standard shipping costs on the return of a Machine or component part for warranty service and repair and for return shipment of the product to you after the warranty repair or replacement. Purchaser is responsible for the costs of special shipping requests.

Within the U.S.A. and Canada, this Warranty is honored directly through the Vita-Mix® Corporation.

United States  
Vita-Mix® Corporation  
8615 Usher Road  
Cleveland, Ohio 44138-2199  
1.800.848.2649  
[service@vitamix.com](mailto:service@vitamix.com)

Canada  
Vita-Mix® Corporation  
200-1701 Shepherd Street East  
Windsor, Ontario N8Y 4Y5  
1.800.848.2649  
[service@vitamix.com](mailto:service@vitamix.com)














You will be deemed to have accepted the returned product "as is" upon delivery unless you notify Vitamix of any problem, including shipment damage, within 48 hours of delivery.
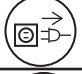
# Série EExplorian **CERTIFIÉ RECONDITIONNÉ**

VM0197

## MÉLANGEUR À HAUTE PERFORMANCE

### SYMBOLES

	Avertissement et mise en garde
	NE JAMAIS toucher les pièces en mouvement. Garder les mains et les ustensiles hors du récipient.
	Risque de décharge électrique
	Température élevée lors du mélange de liquides chauds.
	Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le nettoyage, avant de changer des accessoires ou avant de toucher des pièces qui se mettent en mouvement lorsque le mélangeur fonctionne.
	Utiliser l'appareil lorsque le couvercle et le bouchon du couvercle sont en place.
	Lire et bien comprendre le guide d'utilisation.
	NE PAS immerger.
	Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée. Ne pas toucher la prise d'entraînement sur le socle du mélangeur ou la cannelure d'entraînement sur la base de la lame.
	NE PAS utiliser la tasse de 0,6 l (20 oz) pour chauffer des ingrédients ou mélanger des liquides chauds.
	NE PAS utiliser les tasses (y compris la base de lames ou les couvercles) dans le micro-ondes.
	Marche/Arrêt
	Pulse (Impulsion)

### SPÉCIFICATIONS

Tension: 120 V

Hauteur:  
avec un récipient de 48 oz sur la base : 17,5 po  
avec un récipient de 64 oz sur la base : sur le socle 18,0 po

Fréquence: 50/60 hz

Largeur : 8 po

Intensité  
électrique: 12 ampères

Profondeur : 11 po



[vitamix.com](https://vitamix.com)

Brevet américain : [vitamix.com/patents](https://vitamix.com/patents)



### AVERTISSEMENT

**Pour éviter les risques de blessures graves lors de l'utilisation de votre mélangeur Vitamix®, adoptez des mesures de sécurité essentielles, notamment les suivantes. LIRE LES INSTRUCTIONS, LES MESURES DE SÉCURITÉ ET LES MISES EN GARDE EN ENTIER AVANT D'UTILISER LE MÉLANGEUR.**

1. Lisez toutes les instructions.
2. N'UTILISEZ le mélangeur qu'aux fins auxquelles il est prévu.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas suffisamment d'expérience et de connaissances, ni pour être utilisé à proximité de ces personnes. Une surveillance étroite est requise lorsqu'un mélangeur est utilisé par des enfants ou des personnes à capacités réduites, ou à proximité de ceux-ci. Surveillez les enfants afin d'éviter qu'ils jouent avec le mélangeur.
4. **AVERTISSEMENT :** Pour éviter qu'il ne soit activé par inadvertance, éteignez et débranchez le mélangeur avant le nettoyage.
5. **MISE EN GARDE :** Afin d'éviter un risque lié à la réinitialisation par inadvertance du coupe-circuit thermique, l'alimentation de ce mélangeur ne doit pas provenir d'un appareil de connexion externe, comme une minuterie, ou être connectée à un circuit qui est souvent activé et désactivé par le fournisseur.
6. Pour prévenir les risques de décharge électrique, JAMAIS placez pas le socle du mélangeur dans l'eau ou tout autre liquide.
7. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des pièces, ou avant de le nettoyer.
8. Vérifiez toujours que le mélangeur est éteint avant de brancher le cordon sur la prise murale. Pour débrancher le mélangeur, éteignez-le, puis retirez la fiche de la prise murale.
9. Ne JAMAIS toucher des pièces en mouvement.
10. N'utilisez JAMAIS un mélangeur dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ni un appareil qui ne fonctionne pas correctement, qui est tombé ou qui est endommagé de quelque façon que ce soit. Appelez le service à la clientèle Vitamix au 1 800 848-2649 ou au 1 440 235-4840, ou envoyez un courriel à [service@vitamix.com](mailto:service@vitamix.com) pour un examen, une réparation, un remplacement ou un ajustement. Si l'appareil a été acheté à l'extérieur des États-Unis ou du Canada, communiquez avec votre détaillant local Vitamix.
11. Votre cuisine pourrait être équipée de disjoncteurs DDFT. Vous les trouverez dans les prises situées près des éviers. Si le mélangeur ne fonctionne pas, débranchez celui-ci, puis réarmez la prise murale ou le disjoncteur. Si le disjoncteur continue de se déclencher, débranchez le mélangeur de la prise. Laissez-le reposer pendant 24 heures avant de l'utiliser à nouveau. Communiquez avec le service à la clientèle Vitamix si le problème persiste.
12. L'altération ou la modification de toute pièce du mélangeur, y compris l'utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces authentiques et autorisées par Vitamix, peuvent provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures, et annuleront votre garantie.
13. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas expressément autorisés ou vendus par Vitamix pour être utilisés avec ce mélangeur, y compris les contenants de mise en conserve, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures. Une telle utilisation annulera votre garantie.
14. Ne JAMAIS pas l'appareil à l'extérieur.
15. Ne JAMAIS pas le cordon pendre de la table ou du comptoir.
16. Ne placez JAMAIS l'appareil sur un brûleur à gaz ou un brûleur électrique chaud, ou à proximité de ceux-ci, ni dans un four en marche ou sur le dessus de celui-ci.
17. Gardez les mains et les ustensiles hors du



### AVERTISSEMENT



**Afin d'éviter toute blessure, lire et comprendre le guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.**

réceptient pendant l'utilisation afin de réduire le risque de blessures corporelles graves ou de dommages au mélangeur. Vous pouvez utiliser un grattoir ou une spatule en caoutchouc, mais uniquement lorsque le mélangeur ne fonctionne pas.

18. Le pilon doit être utilisé uniquement lorsque la partie principale du couvercle est en place.
19. Les lames sont tranchantes. Nettoyez l'assemblage de lames dans le réceptient avec précaution pour éviter les blessures.
20. Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais un assemblage de lames sur le socle-moteur, sauf si l'assemblage est fixé au réceptient Vitamix.
21. Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes et que vous videz et nettoyez le réceptient.
22. Ne JAMAIS aucun objet étranger dans le réceptient, comme des cuillères, des fourchettes, des couteaux ou le bouchon du couvercle, car ils pourraient endommager les lames et d'autres composantes lors du démarrage de l'appareil et provoquer des blessures.
23. N'utilisez JAMAIS l'appareil si les lames sont endommagées.
24. N'utilisez JAMAIS l'appareil si le coussinet de positionnement est retiré.
25. Utilisez l'appareil en vous assurant chaque fois que le couvercle et la prise du couvercle sont bien en place. Ne retirez JAMAIS le couvercle à deux pièces lorsque les lames tournent. Retirez uniquement la prise du couvercle pour ajouter des ingrédients et utiliser le pilon.
26. Lorsque vous mélangez des liquides ou des ingrédients chauds dans le réceptient de 2 L (64 oz), soyez prudent, car le jet ou la vapeur qui s'échappent peuvent provoquer des blessures. Ne JAMAIS remplissez pas le réceptient à

sa capacité maximale. Commencez toujours à mélanger au réglage de vitesse le plus bas, soit la vitesse variable 1. Gardez les mains et la peau exposée loin de l'ouverture du couvercle pour éviter les brûlures éventuelles.

27. Ne JAMAIS utilisez pas la tasse de 0,6 l (20 oz) pour chauffer des ingrédients ou mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater la tasse et de provoquer des blessures.
28. Ne JAMAIS utilisez pas votre appareil en continu pendant plus de 75 secondes avec la tasse de 0,6 l (20 oz).
29. Si une tasse devient chaude au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez le mélangeur. Laissez la tasse et les ingrédients refroidir à la température ambiante avant de retirer la base de la lame.
30. Lors de la préparation de beurres de noix ou d'aliments à base d'huile, ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute après que le mélange commence à circuler dans le réceptient. Le fonctionnement de l'appareil pendant de longues périodes peut causer une surchauffe.
31. Assurez-vous que le réceptient ou la tasse et l'adaptateur de tasse individuelle sont bien alignés avec le coussinet de positionnement, afin que la cannelure d'entraînement soit enclenchée avec la prise d'entraînement avant la mise en marche.
32. Assurez-vous d'utiliser le joint sur la base de lame et de bien resserrer la tasse sur la base de lame avant de mélanger.
33. Ne placez JAMAIS l'adaptateur de tasse individuelle sur la base de lames sans avoir installé la tasse.
34. **CONSERVEZ CES DIRECTIVES.**


DIRECTIVES IMPORTANTES POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

Ce produit est conçu pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT et n'est pas destiné à un usage commercial.

Ne JAMAIS laissez pas votre mélangeur Vitamix sans surveillance lorsqu'il est en marche.

L'entretien, les réparations et le remplacement des pièces doivent être effectués par Vitamix ou par un représentant de service Vitamix autorisé.

**AVIS : LE NON-RESPECT DE TOUTE MESURE DE SÉCURITÉ OU DIRECTIVE IMPORTANTE VISANT UNE UTILISATION SÉCURITAIRE CONSTITUE UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DE VOTRE MÉLANGEUR VITAMIX, CE QUI EST SUSCEPTIBLE D'ANNULER VOTRE GARANTIE ET DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.**



## AVERTISSEMENT



Utilisez uniquement une prise avec mise à la terre.

**NE JAMAIS** retirez pas la mise à la terre.



**NE JAMAIS** utilisez aucun adaptateur.

**NE JAMAIS** utilisez aucune rallonge.

Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer le socle-moteur ou lorsqu'il n'est pas en marche.

N'immergez pas le socle-moteur dans l'eau ou dans d'autres liquides.

**Le non-respect de ces instructions peut causer la mort ou une décharge électrique.**



PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

<p><b>Récipients Vitamix Legacy</b></p> <p>Les récipients Legacy (Série-C et Série-G) fonctionnent avec le socle du mélangeur Explorian.</p> <p>Vous pouvez utiliser une tasse de 0,6 l (20 oz) avec l'adaptateur de tasse individuelle Vitamix. Les récipients Self-Detect de Vitamix ne fonctionnent pas avec le mélangeur Explorian. Visitez <a href="http://vitamix.com">vitamix.com</a> pour de plus amples détails..</p>	<div></div>
<p><b>Couvercle, bouchon du couvercle et pilon</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez toujours le couvercle et le bouchon du couvercle lorsque le mélangeur fonctionne.</li><li>• N'utilisez JAMAIS le mélangeur sans vérifier que le couvercle est bien verrouillé.</li><li>• Le bouchon du couvercle comporte des marques afin de pouvoir servir de tasse à mesurer.</li><li>• Insérez la prise du couvercle dans l'ouverture prévue à cet effet. Verrouillez le couvercle en le tournant dans le sens horaire. Pour le retirer, tournez-le dans le sens antihoraire avant de le soulever.</li><li>• Retirez le bouchon du couvercle pour utiliser le pilon ou ajouter des ingrédients.</li></ul>	
<p><b>Moteur</b></p> <p>Le moteur est conçu pour se protéger de la surchauffe. Si le mélangeur ne fonctionne pas immédiatement, vérifiez qu'il est soit branché et que l'interrupteur Marche/Arrêt soit réglé à Marche. Si le moteur a surchauffé, laissez-le refroidir pendant 20 à 45 minutes.</p>	
<p><b>Conseils pour éviter de surcharger votre mélangeur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Préparez uniquement des recettes Vitamix lorsque vous apprenez à vous servir de votre mélangeur.</li><li>• Ne JAMAIS mélangez pas de recettes à des vitesses inférieures ou supérieures à celles qui sont recommandées.</li><li>• Ne JAMAIS mélangez pas de recettes plus longtemps que le temps recommandé.</li><li>• Utilisez votre pilon pour préparer des mélanges épais et faire circuler les ingrédients autour des lames.</li></ul>	

**REMARQUE :** Votre appareil peut présenter de légères différences par rapport à cette illustration.

# IMPORTANT! APPRENEZ À BIEN CONNAÎTRE VOTRE RÉCIPIENT, VOTRE COUVERCLE ET VOTRE PILON VITAMIX



## MISE EN GARDE

**Les lames rotatives peuvent causer des dommages. Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre les différents styles, types et formats de récipients. Utilisez le pilon qui a été fourni avec votre mélangeur.**


**REMARQUE :** Les récipients Vitamix Self-Detect ne fonctionneront pas avec le mélangeur Explorian.

Les couvercles et les pilons ne sont pas interchangeables entre les différents styles, types et formats de récipients. Utilisez le pilon et le couvercle qui ont été fournis avec votre mélangeur.

### Comment déterminer quel pilon utiliser avec votre récipient

Avant d'utiliser un pilon pendant que le mélangeur est en marche, assurez-vous d'avoir le pilon approprié. Utilisez le pilon uniquement lorsque le couvercle est verrouillé de façon sécuritaire et que le bouchon du couvercle est retiré. **Si un pilon accompagnait votre mélangeur au moment de l'achat, il s'agit du bon pilon à utiliser.** Si aucun pilon n'accompagnait votre mélangeur ou si vous souhaitez savoir si un pilon que vous possédez déjà peut être utilisé avec votre nouveau récipient, suivez les étapes et les illustrations suivantes afin de déterminer quel pilon utiliser.

Le récipient compact de 2 l (64 oz) fonctionne avec un pilon d'une longueur d'environ 28 cm (11 pouces).

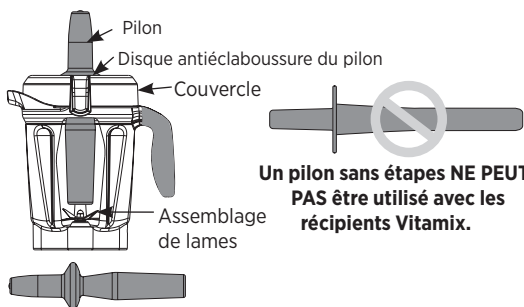


**Un pilon sans étapes NE PEUT PAS être utilisé avec les récipients Vitamix.**


1. Placez le couvercle sur un récipient vide.
2. Retirez le bouchon du couvercle et insérez le pilon par l'ouverture du bouchon du couvercle. Le pilon doit s'insérer facilement dans l'ouverture. Le pilon ne doit pas entrer en contact avec les lames, quel que soit l'endroit où vous le déplacez dans le récipient.
3. Contrôle visuel : **SI LE PILON TOUCHE LES LAMES À UN QUELCONQUE ANGLE, N'UTILISEZ PAS CE PILON AVEC VOTRE RÉCIPIENT.**
4. Si vous ne possédez pas le pilon approprié pour votre récipient, communiquez avec le service à la clientèle pour usage domestique Vitamix, au 1.800.848-2649 ou au 1.440.235-4840.

## AUTRES RÉCIPIENTS ET PILONS VITAMIX

Le récipient de 2 l (64 oz) de grande taille fonctionne avec un pilon d'une longueur approximative de 32 cm (12 1/2 po).

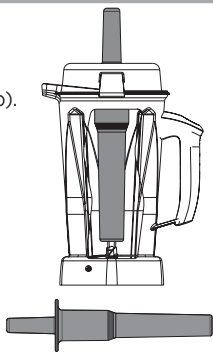

Les récipients de 1,4 l (48 oz) et de 0,9 l (32 oz) fonctionnent avec un pilon d'une longueur approximative de 25 cm (9 3/4 po).

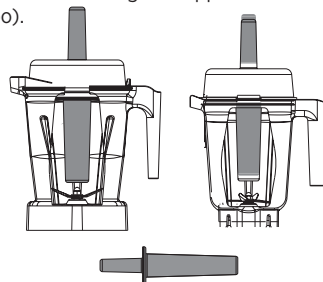

## PANNEAU DE COMMANDE

**Bas Interrupteur Marche/Arrêt** - L'interrupteur Marche/Arrêt contrôle l'alimentation du socle-moteur. Il est situé à l'avant de l'appareil. Placez l'interrupteur en position Arrêt (O) la nuit et lorsque l'appareil est laissé sans surveillance. Si l'interrupteur est placé en position Arrêt pour mettre fin à un programme en cours de cycle, attendez 30 secondes afin que l'alimentation et la minuterie se réinitialisent avant de remettre l'interrupteur en position Marche.



**Devant Interrupteur Marche/Arrêt** - L'interrupteur Marche/Arrêt contrôle l'alimentation de l'appareil.



**Cadran de vitesse variable** - Le cadran de vitesse variable vous offre un contrôle manuel des variables 1 (basse) à 10 (haute).



**Impulsion (Pulse)** - Les lames pivotent à la vitesse affichée sur le panneau de commande lorsque vous appuyez dessus.





**Interrupteur Démarrer / Arrêter** - Au début du mélange, assurez-vous toujours que la molette de vitesse variable est pointée sur le symbole d'arrêt (⏻). Faites pivoter la molette de vitesse variable sur Vitesse variable 1 ou un paramètre de programme. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer le processus de fusion. Appuyez à nouveau pour arrêter le processus.

**Cadran de vitesse variable** -

Pour utiliser les trois réglages de programme : Tournez le cadran de vitesse variable vers la gauche pour sélectionner un programme pour les smoothies, les desserts glacés et la soupe. Les programmes sont optimisés pour ces catégories de recettes, mais peuvent également bien fonctionner avec d'autres choix de recettes.

Pour utiliser les dix réglages de vitesse variable :

- Tournez le cadran de vitesse variable vers la droite jusqu'à 1.
- Appuyez sur l'interrupteur Démarrer/Arrêter.
- Faites tourner le cadran de vitesse variable de 1 à vitesse élevée (High) pendant le cycle du mélangeur afin d'augmenter ou de diminuer la vitesse des lames.
- À la fin du cycle de mélange, faites pivoter le marqueur sur le cadran de vitesse variable jusqu'au symbole d'arrêt (⏻) en haut du cadran.

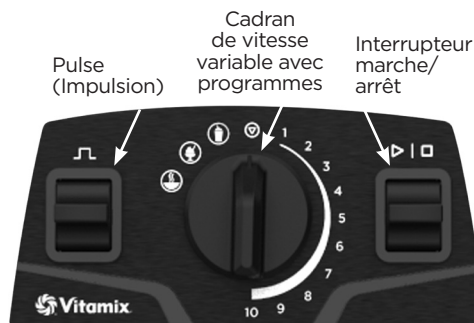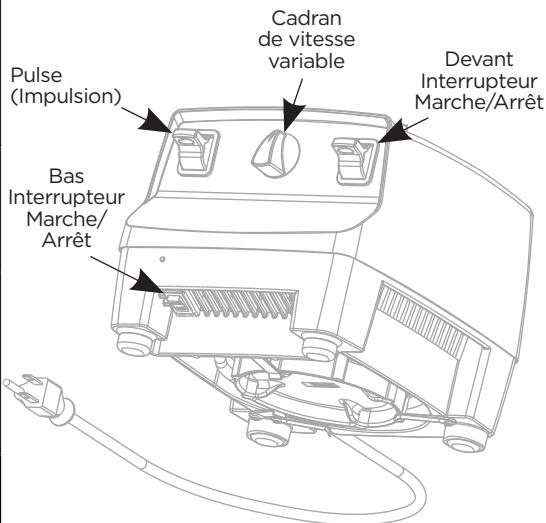

**Pouls (Pulse)** -

Vitesse variable : si vous appuyez sur le commutateur à impulsions, la machine mélangera à la vitesse indiquée sur le cadran de vitesse variable tant que le commutateur à impulsions est maintenu enfoncé.

Programmes : La fonction Pulse peut être utilisée lorsqu'un programme est sélectionné. En appuyant sur l'interrupteur de la fonction Pulse lorsqu'un programme est sélectionné, l'appareil fonctionnera à 50 % de sa puissance maximale tant que l'interrupteur sera enfoncé.



# MÉLANGER

**NOTE:** La tasse de 0,6 l (20 oz) mentionnée précédemment fait partie des accessoires facultatifs des mélangeurs Explorian qui doivent être utilisés avec l'adaptateur de tasse individuelle Vitamix. Veuillez visiter [vitamix.com](http://vitamix.com) pour obtenir de plus amples renseignements. Consultez le guide d'utilisation de l'adaptateur de tasse individuelle pour connaître les détails de son utilisation.



## AVERTISSEMENT



**Pour éviter les brûlures potentielles, ne commencez jamais à mélanger des liquides chauds dans un grand récipient à une vitesse supérieure à 1.**

**La vapeur, les éclaboussures et le contenu qui s'échappent peuvent causer des brûlures. Commencez toujours à mélanger à la Variable 1, puis augmentez lentement jusqu'à 10.**



**Ne JAMAIS utilisez pas la tasse de 0,6 l (20 oz) pour chauffer des ingrédients ou mélanger des liquides chauds. Les ingrédients et les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui risque de faire éclater la tasse et de provoquer des blessures.**

**Ne JAMAIS utilisez pas votre appareil en continu pendant plus de 2 minutes avec la tasse de 0,6 l (20 oz) et l'adaptateur de tasse individuel.**



**Si une tasse devient chaude au toucher, que de la vapeur s'en échappe ou que le contenu tend à sortir, arrêtez immédiatement de mélanger les ingrédients et éteignez ou débranchez le mélangeur. Laissez la tasse et les ingrédients refroidir à la température ambiante avant de retirer la base de la lame.**

Les pièces deviennent chaudes après une utilisation prolongée.



**Ne JAMAIS touchez pas la prise d'entraînement sur le socle du mélangeur ou la cannellure d'entraînement sur l'adaptateur de tasse individuelle.**

Pour éviter les dommages ou les blessures corporelles, n'utilisez PAS les tasses (y compris la base de lames ou les couvercles) dans le micro-ondes.

- Remplissez votre récipient selon votre recette ou l'ordre de remplissage illustré ici.  
**IMPORTANT! Utilisez toujours le couvercle et la prise du couvercle sur le grand récipient lorsque l'appareil est en marche. N'utilisez jamais le mélangeur sans vérifier que le couvercle et la prise du couvercle sont bien verrouillés..**
- Abaissez le couvercle jusqu'à ce que les deux onglets se referment sur le rebord du récipient. Insérez le bouchon du couvercle. Tournez le bouchon du couvercle dans le sens horaire pour le verrouiller.
- Placez le récipient sur le socle-moteur.
- Vérifiez le cadran de vitesse variable. Assurez-vous que le cadran est réglé à la Variable 1. Appuyez sur Marche/Arrêt pour démarrer l'appareil. Les lames commenceront à tourner..
- Faites tourner le cadran de vitesse variable entre 1 et 10 pendant le cycle du mélangeur afin d'augmenter ou de diminuer la vitesse des lames.
- À la fin du cycle, faites tourner le cadran de vitesse variable dans le sens antihoraire jusqu'à la Variable 1. Appuyez ensuite sur Marche/Arrêt.
- Si le mélange cesse de circuler, insérez le pilon par l'ouverture du couvercle et remuez jusqu'à ce que l'air s'échappe. Si cette méthode ne fonctionne pas, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour arrêter le moteur. Retirez le récipient du socle du mélangeur et utilisez une spatule de caoutchouc pour faire éclater la bulle d'air autour des lames. Ajoutez du liquide, au besoin. Remettez le couvercle et le bouchon du couvercle. Remettez le récipient sur la base du mélangeur et continuez de mélanger.
- Une fois le mélange terminé, attendez que les lames soient complètement arrêtées avant de retirer le couvercle ou le récipient du socle du mélangeur.

### Conseils pour éviter de surcharger votre mélangeur :

- Préparez uniquement des recettes Vitamix lorsque vous apprenez à vous servir de votre mélangeur.
- Ne JAMAIS mélangez pas de recettes à des vitesses inférieures ou supérieures à celles qui sont recommandées.
- Ne JAMAIS mélangez pas de recettes plus longtemps que le temps recommandé.
- Utilisez votre pilon pour préparer des mélanges épais et faire circuler les ingrédients autour des lames.

### Comment utiliser le pilon :

**IMPORTANT! Le disque antiéclaboussure (près de la partie supérieure du pilon) et le couvercle empêchent le pilon d'entrer en contact avec les lames lorsque le couvercle est fixé adéquatement en position verrouillée.**

- Le récipient ne doit pas être rempli à plus des deux tiers de sa capacité lorsque le pilon est utilisé pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Afin d'éviter la surchauffe pendant le fonctionnement, n'utilisez PAS le pilon pendant plus de 30 secondes consécutives.
- Si les aliments ne circulent pas, le mélangeur pourrait avoir créé une bulle d'air. Retirez prudemment le bouchon du couvercle en vous assurant que le couvercle demeure bien en place. Laissez l'air de la bulle s'échapper en insérant le pilon par l'ouverture du bouchon du couvercle.
- Tenir le pilon tout droit vers le bas n'aide pas forcément les ingrédients à circuler. Au besoin, dirigez le pilon vers les côtés ou les coins du récipient. Ne JAMAIS tentez pas de faire entrer le pilon plus profondément dans le récipient.

Glace et ingrédients  
surgelés Ingrédients  
Fruits et légumes  
Légumes-feuilles  
Ingrédients secs  
Liquides



## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

1. Nettoyez la base avec un chiffon imbibé d'eau tiède et essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Lavez le récipient, le couvercle, le bouchon du couvercle et le pilon dans l'eau tiède savonneuse. Rincez toutes les pièces. Essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.
2. Choisissez un endroit sur le comptoir qui est plat, sec et propre. Branchez le mélangeur sur une prise triphasée avec mise à la terre.

**REMARQUE :** Votre récipient Vitamix est conçu pour être entièrement lavé sans retirer l'écrou de serrage et l'assemblage de lames. N'essayez PAS de retirer l'écrou de serrage ou l'assemblage de lames du récipient. Nos procédures courantes de nettoyage et de désinfection ou encore un cycle de nettoyage au lave-vaisselle assureront un nettoyage complet et en profondeur de votre récipient et de ses composants. Si votre récipient est endommagé, ne l'utilisez pas. Communiquez IMMÉDIATEMENT avec le service à la clientèle Vitamix pour obtenir de l'aide.

**Suivez les instructions suivantes si vous préférez ne pas nettoyer votre récipient au lave-vaisselle.**

### POUR NETTOYER LE RÉCIPENT AVEC DE L'EAU :

1. Remplissez le récipient d'eau chaude jusqu'à la moitié et ajoutez quelques gouttes de savon à vaisselle.
2. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
3. Appuyez sur Marche/Arrêt. Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la Variable 10.
4. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
5. Ramenez le cadran de vitesse variable à la Variable 1, puis appuyez sur Marche/Arrêt.
6. Rincez et égouttez toutes les pièces.

#### DÉSINFECTION DU RÉCIPIENT AVEC DE L'EAU DE JAVEL :

1. Suivez les directives de nettoyage décrites précédemment.
2. Remplissez le récipient d'eau jusqu'à la moitié et ajoutez 23 ml (1 ½ c. à thé) d'eau de Javel.
3. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
4. Tournez le cadran dans le sens horaire jusqu'à la Variable 1.
5. Appuyez sur Marche/Arrêt. Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la Variable 10.
6. Faites fonctionner l'appareil pendant 30 à 60 secondes.
7. Ramenez le cadran de vitesse variable à la Variable 1, puis appuyez sur Marche/Arrêt.
8. Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant 1 ½ minute supplémentaire.
9. Videz le mélange d'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air. Ne le rincez pas après la désinfection.

#### COUVERCLES, BOUCHON DE COUVERCLE, COUSSINET DE POSITIONNEMENT ET PILON

Toutes les pièces susmentionnées sont lavables au lave-vaisselle. Vous pouvez également laver ces pièces dans l'eau tiède savonneuse, selon la préférence. Rincez-les bien sous l'eau courante, puis séchez-les.

#### DÉSINFECTER LE RÉCIPIENT AVEC DU VINAIGRE :

1. Suivez les directives de nettoyage décrites précédemment.
2. Préparez la solution de vinaigre : pour le récipient de 2 L (64 oz), diluez 473 ml (16 oz) de vinaigre dans 473 ml (16 oz) d'eau.
3. Refermez ou abaissez le couvercle à deux pièces en position verrouillée.
4. Commencez à la Variable 1. Appuyez sur Marche/Arrêt.
5. Augmentez la vitesse graduellement jusqu'à la Variable 10.
6. Faites fonctionner l'appareil à la Variable 10 pendant 2 minutes entières.
7. Ramenez le cadran de vitesse variable à la Variable 1, puis appuyez sur Marche/Arrêt.
8. Laissez le mélange reposer dans le récipient pendant 3 minutes supplémentaires. La durée de contact totale de la solution de vinaigre dans le récipient doit correspondre à 5 minutes.
9. Versez la solution de vinaigre contenue dans le récipient à l'intérieur du couvercle à deux pièces. Répétez la procédure de désinfection une seconde fois (étapes 2 à 9).
10. Laissez le récipient et le couvercle sécher à l'air. Ne les rincez pas après la désinfection. Au besoin, rincez-les juste avant l'utilisation suivante.
11. Videz le mélange d'eau de Javel. Laissez le récipient sécher à l'air. Ne le rincez pas après la désinfection.



## AVERTISSEMENT



#### Pour éviter les blessures et les dommages

Pour éviter une activation par inadvertance, éteignez et débranchez le mélangeur avant le nettoyage.



#### Risque de décharge électrique

Débranchez toujours le mélangeur avant de nettoyer le socle ou lorsqu'il n'est pas en marche.



Ne jamais immerger pas le socle du mélangeur dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Le non-respect de ces directives peut causer la mort ou une décharge électrique.

#### BASE POUR MÉLANGEUR

1. Éteignez et débranchez le mélangeur.
2. Nettoyez la surface extérieure à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et humide trempé dans une solution de savon à vaisselle et d'eau tiède. N'immergez pas le socle du mélangeur dans l'eau. Le coussinet de positionnement peut être retiré pour un nettoyage en profondeur. Le coussinet de positionnement est lavable au lave-vaisselle.
3. Séchez immédiatement toutes les surfaces et polissez-les à l'aide d'un chiffon doux.

# GARANTIE ET SERVICE

## Garantie complète de 3 ans sur la machine reconditionnée

### 1. Enregistrement du produit

Vita-Mix® Corporation (« Vita-Mix ») vous encourage fortement à enregistrer votre achat en remplissant et en retournant la carte d'enregistrement du produit qui accompagne cet appareil. Vous pouvez vous inscrire en ligne au [www.vitamix.com/warranty](http://www.vitamix.com/warranty) ou en appelant notre service à la clientèle au 1 800 848-2649 ou au 1 440 235-4840. Le fait de ne pas enregistrer l'achat de votre produit ne restreint pas les droits que vous offre la garantie. Par contre, enregistrer votre achat permettra à Vita-Mix de vous offrir un meilleur service à la clientèle et de mieux répondre à tous vos besoins.

### 2. Personnes pouvant bénéficier de la couverture de cette garantie

La présente garantie est offerte par Vita-Mix au propriétaire de cet appareil et s'applique uniquement à l'usage domestique personnel. Elle ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins commerciales, de location ou de revente. S'il y a un changement de propriétaire au cours de la période de 5 ans, veuillez mettre à jour l'information du propriétaire de l'appareil à l'adresse [www.vitamix.com/warranty](http://www.vitamix.com/warranty).

### 3. Ce qui est couvert

Vita-Mix garantit au propriétaire que si cette machine (une « machine » comprend une base de mixeur à moteur et tous les récipients achetés ensemble) tombe en panne dans les 3 ans suivant la date d'achat en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication ou en raison d'une usure normale due à un usage domestique normal, Vita-Mix réparera gratuitement la machine défectueuse ou la pièce constitutive de la machine défectueuse dans les 30 jours suivant la réception du produit retourné.

Si, à la seule discrétion de Vita-Mix, la composante ou le mélangeur défectueux ne peut être réparé, Vita-Mix choisira A) de remplacer le mélangeur gratuitement, ou B) de rembourser le prix d'achat intégral au propriétaire, à moins que Vita-Mix ne reçoive un avis écrit préalable à propos de la préférence du propriétaire.

### 4. Ce qui n'est pas couvert

La présente garantie ne s'applique pas aux appareils qui ont été utilisés commercialement ou à des fins non-domestiques. Elle ne couvre pas les changements d'ordre esthétique qui n'affectent pas la performance, comme la décoloration ou l'effet de l'usage d'abrasifs ou de nettoyeurs, ou des accumulations de nourriture. Elle est valide uniquement si l'appareil est utilisé et entretenu conformément aux instructions, aux mises en garde et aux mesures de sécurité qui se trouvent dans le guide d'utilisation.

Vita-Mix ne sera pas responsable du coût de toutes réparations non autorisées.

LES RÉPARATIONS, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT CONSTITUENT LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR ET LA SEULE RESPONSABILITÉ DE VITAMIX SOUS LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ NI REPRÉSENTANT DE VITAMIX N'EST AUTORISÉ À OFFRIR DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE OU À APPORTER DES MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE GARANTIE QUI POURRAIENT ENGAGER VITAMIX. PAR CONSÉQUENT, L'ACHETEUR NE PEUT INVOQUER TOUTE AFFIRMATION ADDITIONNELLE FAITE PAR UN EMPLOYÉ OU UN REPRÉSENTANT DE VITAMIX. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UNE INDEMNITÉ, D'UNE GARANTIE, D'UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT, VITAMIX NE SERA RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, SANS RESTRICTIONS, LA PERTE D'UN PROFIT OU D'UN REVENU.

Certains États ne permettent pas les restrictions sur les garanties. Dans ces États, les restrictions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous. À l'extérieur des États-Unis et du Canada, d'autres garanties peuvent s'appliquer.

### 5. Ce qui annule la présente garantie

L'abus, le mauvais usage, l'usage négligent, l'altération de l'appareil, l'exposition de l'appareil à des conditions extrêmes ou anormales ou le non-respect des consignes d'utilisation auront pour effet d'annuler la présente garantie.

La garantie est aussi nulle si des réparations sont effectuées sur l'appareil ou sur toute pièce par une autre personne que Vita-Mix ou un fournisseur de service Vita-Mix autorisé, ou si toute pièce d'un appareil couverte par la présente garantie est utilisée avec un socle moteur ou un récipient qui n'est pas formellement autorisé par Vita-Mix.

### 6. Comment obtenir une autorisation de retour en vertu de la présente garantie

Si l'appareil ou tout composant de l'appareil nécessite un entretien ou une réparation, veuillez appeler le service à la clientèle Vita-Mix au 1 800 848-2649 ou 1 440 235-4840. Vous devrez fournir la date et une preuve d'achat pour tout produit qui n'a pas été enregistré avec Vita-Mix. Pour les produits assujettis à la présente Garantie, vous recevrez un numéro d'autorisation de retour, des directives d'expédition à jour et une étiquette de retour prépayée. Vita-Mix paiera les coûts d'expédition normaux pour le retour de l'appareil ou du composant pour les services de réparation et d'entretien sous garantie et pour l'envoi de retour du produit au propriétaire après le remplacement ou la réparation sous garantie. L'acheteur est responsable des coûts pour les requêtes d'expédition spéciales.

Aux États-Unis et au Canada, la présente Garantie est directement honorée par Vita-Mix® Corporation.

États-Unis  
Vita-Mix® Corporation  
8615 Usher Road  
Cleveland, Ohio 44138-2199  
1.800.848.2649  
[service@vitamix.com](mailto:service@vitamix.com)

Canada  
Vita-Mix® Corporation  
200-1701 Shepherd Street East  
Windsor, Ontario N8Y 4Y5  
1.800.848.2649  
[service@vitamix.com](mailto:service@vitamix.com)

Il sera considéré que vous avez accepté le produit retourné « tel quel » lors de la livraison, sauf si vous informez Vita-Mix de tout problème, y compris les dommages causés lors de l'expédition, dans les 48 heures suivant la livraison. 142620\_Rev A\_MULTI\_A 5/23